User Guide
Manual del Usuario

NOKIA
Connecting People

Nokia 2865 and Nokia 2865i User Guide

Nota: La traducción en español de este manual inicia en la Página 103.

Part No. 9249438, Issue No. 1
Copyright ©2006 Nokia. All rights reserved.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 2865, Nokia 2865i, Pop-Port, and the Nokia Original Enhancements logos are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other company and product names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth wireless technology is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The information contained in this user guide was written for the Nokia 2865 and Nokia 2865i products. Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes to any of the products described in this document without prior notice.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED. THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY AND RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

EXPORT CONTROLS
This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the U.S. and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and the content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE
Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Contents

For your safety 4
Welcome 7
1. Phone at a glance 8
2. Set up your phone 12
3. Text entry 19
4. Messaging 22
5. Log 36
6. Contacts 39
7. Gallery 47
8. Media 49
9. Settings 52
10. Organizer 72
11. Extras 83
12. Minibrowser 84
13. PC connectivity 86
14. Enhancements 87
15. Reference information 89
Care and maintenance 92
Additional safety information 93
Index 99

For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

SWITCH ON SAFELY
Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

ROAD SAFETY COMES FIRST
Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.

INTERFERENCE
All wireless phones may be susceptible to interference, which could affect performance.

SWITCH OFF IN HOSPITALS
Follow any restrictions. Switch the phone off near medical equipment.

SWITCH OFF IN AIRCRAFT
Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

SWITCH OFF WHEN REFUELING
Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

SWITCH OFF NEAR BLASTING
Follow any restrictions. Do not use the phone where blasting is in progress.

USE SENSIBLY
Use only in the normal position as explained in the product documentation. Do not touch the antenna unnecessarily.

PLAY SAFELY
Use of vibration can aggravate injuries. Do not turn vibration on if you have any ailment in the bones or joints of your fingers, hands, wrists, or arms.

QUALIFIED SERVICE
Only qualified personnel may install or repair this product.

ENHANCEMENTS AND BATTERIES
Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

WATER-RESISTANCE
Your phone is not water-resistant. Keep it dry.

BACKUP COPIES
Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your phone.

CONNECTING TO OTHER DEVICES
When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

EMERGENCY CALLS
Ensure the phone is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the start screen. Enter the emergency number, then press the call key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the CDMA 800, CDMA 1900, and 800 AMPS networks, and may also receive signals from the global positioning system satellite network. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect privacy and legitimate rights of others.

When taking and using images or videos, obey all laws and respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others.

Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features in this device depend on features in the wireless network to function. These network services may not be available on all networks or you may have to make specific arrangements with your service provider before you can utilize network services. Your service provider may need to give you additional instructions for their use and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, they will not appear on your device menu. Your device may also have been specially configured. This configuration may include changes in menu names, menu order and icons. Contact your service provider for more information.

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as *Mobile web* require network support for these technologies.

Shared memory

The following features in this device may share memory: *Messaging*, *Contacts*, *Gallery*, *Organizer*, and *Extras*. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features sharing memory. For example, saving many photos to the *Gallery* may use all of the available memory. Your device may display a message that the memory is full when you try to use a shared memory feature. In this case, delete some of the information or entries stored in the shared memory features before continuing. Some of the features, such as *Messaging* and *Contacts*, may have a certain amount of memory specially allotted to them in addition to the memory shared with other features.

Welcome

Congratulations on your purchase of this Nokia mobile phone. Your phone provides many functions which are practical for daily use, such as a hands-free loudspeaker, FM radio, and more. Your phone can also connect to a PC, laptop, or other device using a USB data cable, infrared, or Bluetooth wireless technology.

Accessibility solutions

Nokia is committed to making mobile phones easy to use for all individuals, including those with disabilities. For more information visit the Web site at **http://www.nokiaaccessibility.com**.

1. Phone at a glance

Keys and parts

Earpiece port (1)

Display screen (2)

Four-way scroll and center selection key (3)

Right selection key (4)

Power key and end key (5)

Keypad (6)

Pop-Port™ connector (7)

Microphone (8)

Charger port (9)

Call key (10)

Left selection key (11)

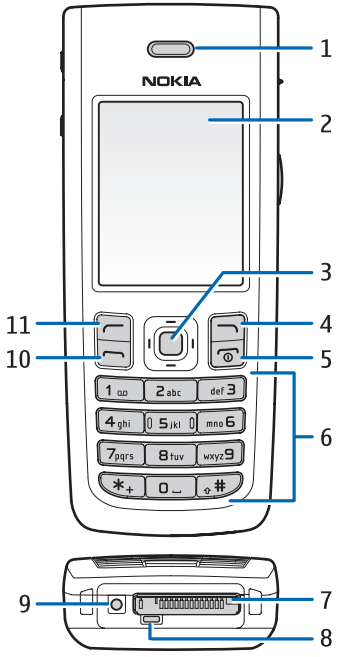

2.5 mm Headset connector (12)

Loudspeaker (13)

Voice command key (14)

Infrared (15)

Volume key(16)

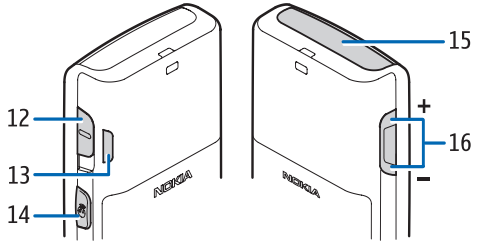

Standby mode

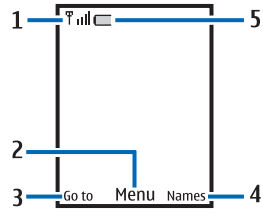

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following selection keys may appear in the standby mode.

The standby mode is home base and indicates your phone is idle.

Signal strength (1)—More bars indicate a stronger network signal.

Menu (2)—Press the center selection key to select this option.

Go to (3)—Press the left selection key to select this option.

Names or network operator menu (4)—Press the right selection key to select this option.

Battery level (5)—A filled-in battery icon indicates a fully charged battery.

Shortcut keys

Depending on your wireless service provider and your phone, some or all of the following scroll key shortcuts may be available in the standby mode.

In the standby mode, the four-way scroll and center selection keys instantly take you to frequently accessed menus:

Scroll up—Go to the contacts list or network operator menu.

Scroll right—View the calendar.

Scroll down—Go to the contacts list.

Scroll left—Create a text message.

Center selection key—Selects menus and submenus to which you have scrolled.

Indicators and icons

To identify all the icons on your phone, select *Menu* > *Settings* > *Phone details* > *Icon details*.

Phone menus

Phone features are grouped according to function and are accessed through the main menus. Each main menu contains submenus and lists from which you can select or view items and customize your phone features. You can access these menus and submenus by using the scroll method or by using a shortcut.

Note: Some features may not be available, depending on your network. For more information, contact your wireless provider.

Scroll method

You can use the four-way scroll key to scroll up, down, left, and right through the options.

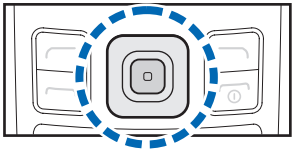

1. To select Menu, use the center selection key. To scroll through the main menu, use the scroll key.

   As you scroll through the menus, the menu number appears in the upper right corner of the display. Below the battery level indicator is a scroll bar with a tab that moves up or down on the right side of the display screen as you scroll through the menus, providing a visual representation of your current position in the menu structure.

2. When you arrive at a menu, press the center selection key to enter submenus.

   Select *Back* from the submenu level to return to the previous menu.

   Press the end key to return to the standby mode from any menu or submenu.

Main menu display

You can control whether your phone main menu is displayed as a *List*, or *Grid*. By default, the main menu displays in *Grid* format.

Select *Menu* > *Options* > *Main menu view* > *List* or *Grid*.

If supported by your wireless service provider, you can also change the order of menus in your main menu.

Select *Menu* > *Options* > *Organize*. Scroll to a menu, select *Move*. Use the scroll key to move the menu to a new location, select *OK*. You can repeat the procedure to customize your main menu.

In-phone help

Many features have brief descriptions (help text) that can be viewed on the display. To view these descriptions, scroll to a feature, and wait for about 15 seconds. Scroll down to view all of the description, or select *Back* to exit.

In order to view the descriptions, you must activate help text. See "Help text activation," p. 60.

Security feature

The security feature protects your device from unauthorized outgoing calls or denies access to stored information with a lock or security code. The lock code is a four-digit number, while the security code is a five-digit number. By default, the security feature uses the lock code (defaulted to 0000, 1234, or the last four digits of your phone number) to protect your phone.

To access the *Security* menu, do the following:

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*. See "Security," p. 66 for more information.

Note: Depending on your wireless service provider, the preset lock code may be 1234 or 0000 instead of the last four digits of your phone number. If none of these work, contact your wireless service provider for more help.

To restore the factory settings, do the following:

1. Select *Menu* > *Settings* > *Restore settings*.
2. Enter the lock code, and select *OK*.

Note: Depending on your wireless service provider, your phone may ask for the security code (default setting of 12345 or 00000) instead of the lock code.

Go to functions

The *Go to* menu allows you to change the function of the left selection key on your phone so that your most frequently used functions can be quickly accessed from the *Go to* menu in the standby mode.

Select options

1. Select *Go to* > *Options* > *Select options*.
2. Scroll to the options you want to add.
3. Select *Mark* to add an option or *Unmark* to remove an option.
4. Select *Done* when you have added all desired options.
5. Select *Yes* to save the changes.
6. Select *Go to* to display a list of the options that you selected in step 3.

Organize functions

Select *Go to* > *Options* > *Organize*. Scroll to an option, select *Move*. Scroll to move the option to a new location, and select *OK*. You can repeat the procedure to customize your *Go to* menu.

Select *Done* > *Yes* to save the changes.

2. Set up your phone

Antenna

Your device has an internal antenna.

Hold the device as you would any other telephone with the antenna area pointed up and over your shoulder.

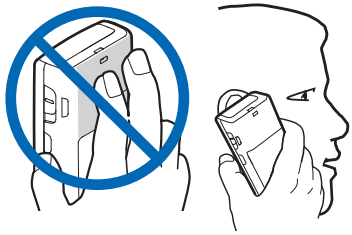

Note: As with any other radio transmitting device, do not touch the antenna area unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed. Avoiding contact with the antenna area when operating the device optimizes the antenna performance and the battery life.

Battery

Note: Always switch off the power, and disconnect the charger and any other device before removing the cover.
Avoid touching electronic components while changing the cover.
Always store and use the device with the cover attached.

Prolonged, continuous use of your device may increase the device temperature. The increased temperature is a normal function of this product and does not pose a safety concern for you or the device. If the temperature is uncomfortable to you, use a headset or allow your device to return to room temperature before your next call.

Remove the back cover

Slide the back cover toward the bottom of the phone, then lift the cover up and remove it.

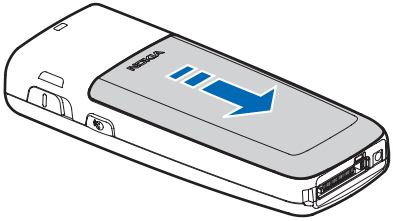

Remove the battery

After you remove the back cover, insert your finger into the finger grip, and lift the battery from its compartment.

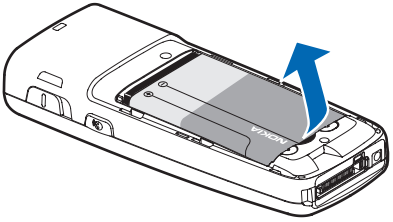

UIM (CDMA SIM) card slot

Your phone may have a built-in UIM card slot. However, the UIM is not functional in this phone model. Avoid placing anything into the UIM card slot.

Replace the battery

1. Insert the battery, gold-colored contact end first, into the battery slot.
2. Push down on the other end of the battery to snap the battery into place.

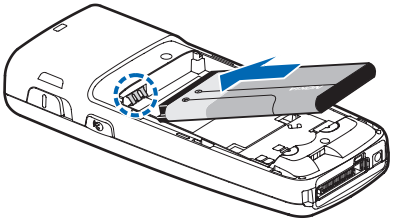

Replace the back cover

1. Set the back cover on the phone with the cover tabs aligned with the slots in the phone.

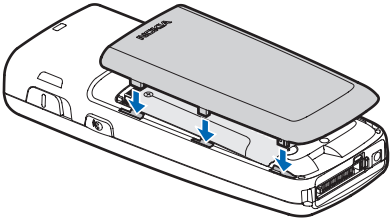

2. Slide the back cover toward the top of the phone until the back cover is securely in place.

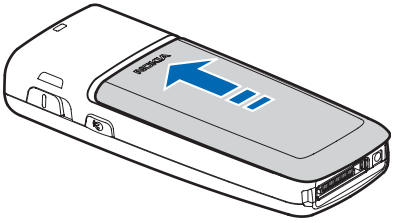

Charge the battery

1. Plug the charger transformer into a standard ac outlet.
2. Insert the charger output plug into the round jack at the bottom of the phone.

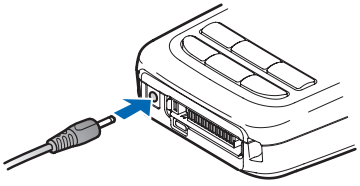

If necessary, you can use a CA-44 adapter cable (1) to connect a charger and the phone.

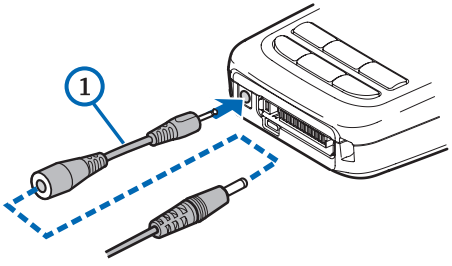

After a few seconds, the battery indicator in the display scrolls. If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Turn your phone on or off

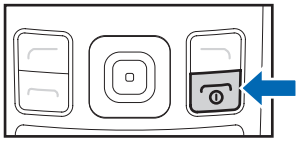

1. To turn your phone on or off, press and hold the end key for at least 3 seconds.
2. Enter the lock code, if necessary, and select *OK*.

Connect the headset

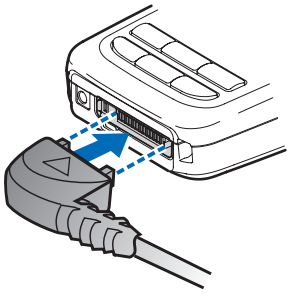

A compatible headset, such as HS-5, may be purchased with your phone or separately as an enhancement. See "Enhancement settings," p. 65 for information.

1. Plug the headset connector into the Pop-Port™ connector at the bottom of your phone. appears on the display.
2. Position the headset on your ear.

With the headset connected, you can make, answer, and end calls as usual.

- Use the keypad to enter numbers.
- Press the call key to place a call.
- Press the end key to end a call.

You can also plug a compatible headset, such as the such as the HS-9 Universal Headset, into the into the 2.5-mm headset jack on the side of your phone to allow hands-free operation. See "Enhancement settings," p. 65.

Warning: When you use the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

Make calls

Keypad

1. Enter the phone number (including the area code), and press the call key. To delete a character to the left of the cursor, select *Clear*.
2. To end the call, press the end key. To cancel the call attempt, select *End call*.

Save contact option

1. Enter the phone number (including the area code) and select *Save*, enter a name for the contact, and select *OK*.
2. To make the call, press the call key. To return to the standby mode, select *Done*.

Contacts list

1. Scroll down to display your contacts.
2. Scroll to the contact you wish to dial, and press the call key. To view details of the entry, select *Details*.

Use the last dialed number

1. Press the call key to display the last 30 numbers dialed.
2. Scroll to the number or name you wish to redial, and press the call key.

Make a conference call

Conference calling is a network service that allows you to take part in a conference call with two other participants.

1. Make a call to the first participant.
2. With the first participant on the line, select *Options* > *New call*.
3. Enter the phone number of the second participant; or, to retrieve a number from your contacts, select *Find* and the contact you want to call.
4. Press the call key. The first participant is put on hold.
5. When the second participant picks up, press the call key to connect the calls.
6. To end the conference call, select *Options* > *End all calls*, or press the end key.

Answer calls

Answer or silence an incoming call

1. To answer the call, press the call key or select *Answer*.
2. To reject the call, press the end key.

   Select *Silence* to mute the ringing tone. Select *Dismiss* or do nothing, and the call is eventually forwarded to voice mail.

   If your phone is set to *Silent* in the *Profiles* menu, select *Dismiss*, and the call is forwarded to voice mail.

Adjust the earpiece volume

Whether in or out of a call, you can scroll the volume key located on the left side of your device up or down to adjust the volume of the earpiece. When you adjust the volume, a bar chart indicates the volume level.

Answer a call with the keypad locked

To answer a call with the keypad locked, press the call key.

During the call, all features function normally. When you end or reject the call, the keypad automatically relocks. See "Keyguard," p. 18 for details.

When the device is locked, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Use the loudspeaker

Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use because the volume may be extremely loud.

You can use your phone loudspeaker during a call:

- To activate the loudspeaker, select *Loudsp.*
- To deactivate the loudspeaker, select *Normal*.

The loudspeaker is deactivated automatically when a call or a call attempt ends or when certain enhancements are connected.

Mute phone during call

To mute your phone during a call, select *Mute*; to unmute the phone, select *Unmute*.

Options during a call

Many of the options that you can use during a call are network services. Check with your wireless service provider for more information.

During a call, select *Options* and one of the following:

Loudspeaker or *Normal*—Activate or deactivate the loudspeaker while in a call.

New call—Initiate a conference call. See "Make a conference call," p. 16 for information.

Save—Save a number entered during a call.

Add to contact—Add a number entered during a call to a contact in your list.

End all calls—Disconnect from all active calls.

Touch tones—Enter the numbers, and select *Tones* to send the numbers as tones.

Contacts—View the contacts list.

Menu—View the phone menu.

Keyguard

With keyguard, you can lock the keypad to prevent keys from being pressed accidentally. Remember to lock your phone keypad to prevent accidental calls or activation of features. If the keypad is locked, it unlocks when you receive a call. After the call, the lock automatically reactivates.

When the keyguard is on, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

- To unlock the keypad, select *Unlock*, and press * within 2 seconds.
- To lock the keypad, select *Menu*, and press * within 2 seconds.

3. Text entry

You can use two methods for entering text and numbers: standard mode and predictive text mode.

Standard mode

Standard mode is the only way to enter text into the contacts list, and to rename caller groups.

Text (Abc)

- Press a key once to insert the first letter on the key, twice for the second letter, etc. If you pause briefly, the last letter in the display is accepted and your phone awaits the next entry.
- Press 0 to enter a space, thereby accepting a completed word.
- Press 1 as many times as necessary to scroll through a list of commonly used characters.
- Press * to display a complete list of special characters.
- Press and hold # to open *Editor settings*, and select *Number mode*, *Prediction on* or *Prediction off*, or *Writing language*.

Numbers (123)

To switch to 123 mode from Abc mode, press and hold **#** at any message entry screen to open the *Editor settings*. Select *Number mode*, and the device returns to the message entry screen and switches the ABC icon in the upper left corner of the display to the 123 icon (or back). To return to Abc mode, press and hold **#**.

Change language

To change the language, do the following:

1. Press and hold # to open the *Editor settings* menu list.
2. Select *Writing language* and the new language.

The phone will return to the message entry screen, and you can write in the new language.

Punctuation and special characters

While at any text entry screen, press * to display special characters (press and hold * if predictive text is on). Press * again to cycle through all available characters. Scroll to navigate through the list of special characters. Once a character is highlighted, select *Insert* to insert the character into your message.

Predictive text mode

Predictive text input allows you to write messages quickly using your keypad and the built-in dictionary. It is much faster than the standard mode method, because for each letter, you only press the corresponding key on your keypad once.

Activate or deactivate

At any text entry screen, select and hold *Options* to turn predictive text on or off depending on previous mode, or select *Options* > *Prediction on* or *Prediction off*. Press # twice to change from predictive text mode to standard mode and back.

Enter text

The illustration below simulates your display each time a key is pressed. For example, to write 'Nokia' with predictive text on and with the English dictionary selected, press each of the following keys once:



Press 0 to enter a space and begin writing the next word. If a displayed word is not correct, press * to see other matches. To return to the previous word in the list of matches, select *Prev.*

If ? appears after a word, it is not in the dictionary. Select *Spell* to add the word to the dictionary.

Press 1 to insert a period into your message.

Press and hold:

- * to display special characters. Press * again to cycle through all available characters.
- the specific number key to enter a number.
- # to select *Editor settings* > *Number mode*, *Prediction on* or *Prediction off*, or *Writing language*.

Change case and mode

Press # to switch between uppercase, lowercase, and sentence case, as well as standard and predictive text modes. Case and mode are indicated by the following icons that appear in the upper left of the display screen.

Uppercase text: standard mode is on.

Lowercase text: standard mode is on.

Sentence case text: standard mode is on. Only available at the beginning of a sentence.

Uppercase text: predictive text is on.

Lowercase text: predictive text is on.

Sentence case text: predictive text is on. Only available at the beginning of a sentence.

Delete text

To delete text:

- select *Clear* to backspace the cursor and delete a character, or
- select and hold *Clear* to backspace continuously and delete characters.

4. Messaging

Your phone can create and receive text, multimedia, voice and minibrowser messages. Check with your service provider to see what messaging is available for you.

Text messages

Text messaging is a network service. See "Network services," p. 6, for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can send and receive text messages to compatible phones that are also subscribed to the service.

When you write messages, the number of characters used is displayed on the upper right of the screen. Special (unicode) characters take more space than is indicated. Before the message is sent, a prompt will indicate whether the message is over the maximum length. Also, you can make distribution lists that contain phone numbers and names from your contact list. See "Distribution lists," p. 33 for more information.

Note: When sending messages, your device may display *Message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

Text message folders and options

Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* and from the following:

Create message—Create and send messages.

Inbox—Check for received text messages. Text messages are automatically stored in the *Inbox* when they are received. A notification appears when a message arrives in the *Inbox*.

Outbox—Check for outgoing text messages. Text messages are automatically stored in the *Outbox* as they are sent. If your service is interrupted while sending, the text message is stored in the *Outbox* until another delivery attempt is made.

Sent items—Sent text messages are stored in *Sent items*.

Drafts—View the list of messages saved for additional work.

Archive—View the list of saved messages for later reference.

Templates—Select from a collection of prewritten *Templates*, when creating text messages. Preloaded *Templates* can be edited and customized.

My folders—Create and name personal folders.

Delete messages—Delete messages from a selected folder or all folders.

Message settings—Change settings to read, write, and send text messages.

Send numeric page—Send a message with a number to which to return a call.

Write and send text messages

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Create message*.

   To go quickly to the *Create message* screen from the standby mode, scroll left.
2. Compose a text message using the keypad. See "Choose a text message option," p. 24, for options in composition.
3. Select *Send to* > *Recently used*, *Send to number*, *Send to e-mail*, *Send to many*, or*Send to distrib. list* (if you have created one).
4. Select a number or distribution list, enter the recipient's phone number or e-mail address, or select *Search* to retrieve a number or e-mail address from your contacts list; select *Send*.

Use a template

Templates are short, prewritten messages that can be retrieved and inserted into new text messages.

Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Create message* > *Options* > *Use template*, and select one of the available templates. Use the keypad to complete the text message.

Read and reply to text messages

When you receive a text message, a notification appears and the unopened letter icon ( ) is displayed.

1. Select *Show* to read the text message or *Exit* to dismiss the notification.

   Scroll to view the whole message, if necessary.

   When unopened messages are in your inbox, is shown in the upper left corner in the standby mode as a reminder.
2. Select *Reply* > *Empty screen*, *Original text*, *Template*, or one of the predefined answers provided.
3. Compose your reply with the keypad, and select *Send*.

Choose a text message option

Create message options

When you create or reply to a text message, depending on the mode of text input you use and the features supported by your wireless service provider, some or all of the following are available:

Sending options—*Mark* or *Unmark* a message as *Urgent*, *Delivery note*, *Callback no.*, or *Signature*.

Clear text—Erase all text from your message.

Insert contact—Insert detail from your contacts list into your message.

Insert number—Insert a phone number or find a phone number in the contacts list.

Save—Save the message in *Drafts*.

Exit editor—Exit the message editor.

Use template—Insert a predefined template.

Insert smiley—Insert a smiley.

Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This is displayed only when predictive text is on.

Insert symbol—Insert a special character. This is displayed only when predictive text is on.

Writing language—Select the language used for text input.

Prediction on —Turn predictive text on or off, and select the language used for predictive text.

Read message options

When you read a text message, the following options are available:

Delete—Discard the text message.

Message details—View the details of the text message.

Use detail > *Number*, *E-mail address*, or *Web address*—Select *Save* to create a new contact; select *Options* > *Add to contact*, *Send message*, or *Call* for other options. See "Save other details," p. 41, to create and save details for a new contact.

Move—Save the message to *Archive*, *Templates*, or a folder you have created.

Forward—Forward the text message to another phone number.

Lock or *Unlock*—Lock or unlock the text message. The appropriate option appears.

Rename—Edit the title of the text message.

Use custom folders

Your phone has a folder system that saves and stores text messages. Additionally you can create custom folders.

Create a custom folder

To organize your messages, create custom folders, and save messages you want to keep there.

1. To create your initial custom folder select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *My folders* > *Add fold.*
2. Enter a name for the new folder, and select *OK*.
3. To create an additional custom folder, select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *My folders* > *Options* > *Add folder*.

Rename a custom folder

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *My folders*.
2. Scroll to the folder you wish to rename, and select *Options* > *Rename folder*.
3. Select and hold *Clear* to delete the existing entry, and enter a new name for the folder.
4. Select *OK* to confirm or *Back* to exit.

Delete a custom folder

Only folders in *My folders* can be deleted. The *Inbox*, *Outbox*, *Sent items*, *Drafts*, *Archive*, and *Templates* folders are protected. When you delete a folder, all messages in the folder are also deleted.

Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *My folders*, scroll to the folder you wish to delete, and select *Options* > *Delete folder* > *Yes* or *No*.

Delete text messages

If your message memory is full and you have more text messages waiting at the network, blinks in the standby mode. You can do the following:

- Read some of the unread text messages, and delete them.
- Delete text messages from some of your folders.

Delete a single text message

To delete a single text message, you must open it.

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages*.
2. Select the folder containing the text message you wish to delete.
3. Select and open the message you wish to delete and *Options* > *Delete*.
4. Select *Yes* to delete the message or *No* to exit.

Delete all messages in a folder

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Delete messages* and one of the following:

   All—Deletes all text messages in the folder.

   All read—Deletes only the read text messages in the folder.

   All unread—Deletes all unread text messages in the *Inbox*.

2. If you select *All* or *All read*, select *Mark* or *Unmark* to choose the folders from which to delete text messages. Select *Options* > *Mark all* to choose all folders.
3. Select *Done* after choosing the folders.
4. Select *Yes* to delete the message or *No* to exit.

Text message settings

Sending options

Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Message settings* > *Sending options*. and the setting or settings you wish to change:

Priority > *Normal* or *Urgent*—to mark the priority of the message

Delivery note—to receive a note confirming delivery of a text message

Send callback number > *On*—to send your default phone number to the recipient

Signature—to append a signature to an outgoing text message. If you have not created a signature, select *On*; enter a signature, and select *OK*.

Other settings

Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Message settings* > *Other settings* and the setting you wish to change:

Message font size—Select the desired font size for the display.

Message overwriting > *Sent items only*, *Inbox only*, *S. items & Inbox*, or *Off*—Set your phone to automatically replace old messages in *Inbox* or *Sent items* when new ones arrive. When the message memory is full, your phone cannot send or receive any new messages.

Save sent messages—Select *Always save* or *Always prompt* to save sent text messages to *Sent items*. Select *Off* to not save messages.

Queue msgs. when digital unavailable—Select *On* or *On prompt* to store text messages in the *Outbox* until they can be sent with a digital service. Select *Off* to not store messages.

Multimedia messages

Multimedia messaging is a network service. See "Network services," p. 6, for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can send and receive multimedia messages to compatible phones that are also subscribed to the service.

A multimedia message can contain text, sound, a picture, or a video. Your phone supports multimedia messages that are up to 300 KB. If the maximum size is exceeded, the phone may not be able to receive the message.

Depending upon your network, you may receive a message that includes an internet address where you can go to view the multimedia message. Pictures are scaled to fit the display area of the phone. Your phone has a multimedia message viewer for playing messages and a multimedia inbox for storing saved messages. Once you save the multimedia message, you can use the image as a screen saver or the sound as a ringing tone.

Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device. The wireless network may limit the size of multimedia messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by multimedia message.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Multimedia messaging supports the following formats:

- Picture: JPEG, GIF, animated GIF, BMP, and PNG
- Sound: MP3, eAAC+, SP-MIDI, AMR audio, QCELP, and monophonic ringing tones
- Video: clips in 3g2 or 3gp format in QCIF image size

You cannot receive multimedia messages if you have a call in progress, games or other applications running, or an active browsing session. Because delivery of multimedia messages can fail for a variety of reasons, do not rely solely upon them for essential communications.

Multimedia message folders and options

Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia messages* and from the following:

Create message—Create and send multimedia messages.

Inbox—Check for received multimedia messages. Multimedia messages are automatically stored in the *Inbox* when they are received. You receive a notification when a message arrives in your *Inbox*.

Outbox—Check for outgoing multimedia messages. Multimedia messages are automatically stored in the *Outbox* as they are sent. If your service is interrupted while sending, then messages are stored in the *Outbox* until another delivery attempt is made.

Sent items—Sent multimedia messages are stored in *Sent items*.

Saved items—Save multimedia messages for later use in *Saved items*.

Delete messages—Delete multimedia messages from the *Inbox*, *Outbox*, *Sent items*, or *Saved items*.

Message settings—Change the settings for multimedia messages.

Write and send multimedia messages

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Create Message*.
2. Compose a message using the keypad. See "Choose a multimedia message option," p. 29, for composing options.
3. Select *Send to* > *Recently used*, *To phone number*, *To e-mail address*, *To many*, or *Distribution lists*.
4. Select a number or distribution list, and enter the recipient's phone number or email address; or select *Search* to retrieve a number or e-mail address from your contacts list.
5. Select *Send*.

The multimedia message is moved to the *Outbox* for sending.

The wireless network may limit the size of multimedia messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by multimedia messaging.

It takes more time to send a multimedia message than to send a text message. While the multimedia message is being sent, the animated indicator is displayed and you can use other functions on the phone. If there is an interruption while the message is being sent, the phone automatically tries to resend it a few times. If this fails, the message remains in the *Outbox* and you can try to manually resend it later. Check your *Outbox* for unsent messages.

Note: When sending messages, your device may display the words Multimedia message sent. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

Messages that you send are saved in *Sent items* if the setting *Save sent messages* is set to *Yes*. See "Multimedia message settings," p. 32.

Read and reply to multimedia messages

When a multimedia message is received, is displayed along with the percentage display indicating the download progress. Once the message is fully downloaded, and a notification are displayed.

1. To view the message, select *Show*.

   To view the message later, select *Exit*.

   To view a saved message, select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Inbox* and the message you want to view.
2. To play the entire message, select *Play*.
3. Select *Reply* or *Options* > *Reply to all*, and compose your reply.
4. Select *Send*.

If blinks and *Multimedia memory full. View waiting message.* appears, the memory for multimedia messages is full. To view the waiting message, select *Show*. Before you can save the message, you need to delete some of your old messages. See "Delete multimedia messages," p. 31 for more information.

Important: Exercise caution when opening messages. Multimedia message objects may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Choose a multimedia message option

Create message options

The options available to you depend on the mode of text input you are using and the features supported by your wireless service provider. When you create or reply to a multimedia message, some or all of the following options are available:

Insert > *Image*, *Sound clip*, or *Video clip*—Insert an image, sound clip, or video file. Open the desired folder, and select the file.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Insert > *New sound clip*, *Business card*, or *Calendar note* —Insert one of these items into the message.

Insert > *Slide*—Insert a slide into your message. Each slide can contain text, a business card, a calendar note, one image, and one sound clip.

Delete > *Image*, *Sound clip*, *Video clip*, or *Slide*—Delete one of these files from your message. Only appears when your message has a file attachment.

Edit subject—Edit the subject heading.

Clear text—Erases all text from the current slide in your message.

Preview—Preview the message or slide presentation before sending it. Select *Stop* to end the preview. Select *Play* to start the preview again or *Back* to return to the list of options.

Previous slide—Move to the previous slide. The option only appears if there is a previous slide.

Next slide—Move to the next slide. Option only appears if there is a next slide.

Slide list—Shows a list of all slides. Select the slide you wish to edit.

Slide timing—Set the timing interval for each slide. By default, each slide appears for 12 seconds.

Place text first or *Place text last*—Move text to the top or bottom of the slide. By default, the text appears at the bottom or last.

Save—Saves the message to *Saved items*.

More options > *Insert contact*, or *Insert number*—Insert one of these items into your message.

More options > *Message details*—Shows the details of your multimedia message.

Exit editor—Exits the message editor.

Insert smiley—Insert a smiley.

Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This appears only when predictive text is on.

Insert symbol—Insert a special character. This appears only when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Prediction on or *Prediction off*—Turn predictive text on or off.

Matches—View matches found in the predictive text dictionary for the word you want to use. This appears only when predictive text is on.

Read message options

When you read a multimedia message, the following options are available:

Set contrast—Adjust the contrast of an image. This option is only available when viewing an image.

Details—Displays the details of a file attachment to which you have scrolled.

Save image, *Save sound clip*, or *Save video clip*—Save the corresponding file to the *Gallery*. Images, sound clips, and videos must be opened before you can save them.

Save link—Save the corresponding Web link. This appears only when you have scrolled to a Web link.

Activate image, *Activate tone*, or *Activate video clip*—View or listen to the corresponding file.

Delete—Delete the message you are viewing.

Reply or *Reply to all*—Enter a reply and send it to the original sender and any other recipients of the message.

Use detail—Use a corresponding number or e-mail address. Scroll to the number or e-mail address.

Send to number, *Send to e-mail*, or *Send to many*—Forward the message to a phone number, to an e-mail address, or to multiple recipients.

Album—Forward the message to an online album. This is an online network service. Check with your service provider for more information.

Message details—View the sender's name and phone number, the message center used, reception date and time, message size and type.

Delete multimedia messages

If your message memory is full and you have more multimedia messages waiting at the network, blinks in the standby mode. You must delete some existing messages before you can open and view any messages. You can read some of the unread multimedia messages, and delete them; and you can delete multimedia messages from some of your folders.

Delete a single multimedia message

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.*
2. Select the folder containing the multimedia message you wish to delete.
3. Select the message you wish to delete and *Options* > *Delete* > *Yes* or *No*.

Delete all multimedia messages in a folder

Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Delete messages* > *Inbox*, *Outbox*, *Sent items*, or *Saved items* > *Yes* or *No*.

Multimedia message settings

You can change how your messages are displayed or saved. Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Message settings* and one of the following items:

Save sent messages > *No* or *Yes*—Save the multimedia messages that you send to the *Sent items* folder.

Delivery reports > *On* or *Off*—Request delivery reports to inform you if a message is delivered.

Scale image down > *Yes* or *No*—Request for images to be automatically scaled down.

Default slide timing, enter a slide time, and select *OK*—set the default time in mm:ss for the slides of a multimedia message.

Allow multimedia reception

Before you can use the multimedia message feature, you must specify whether you want to receive message at all times or only if you are in the service provider's home system. This is a network service. Check with your service provider for more information.

The default setting of the multimedia message service is generally on. The appearance of a multimedia message may vary depending on the receiving device.

You can choose to receive all messages, to block all messages, or to receive messages only when you are in the service provider's home network.

Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Message settings* > *Allow multimedia reception* and one of the following:

Yes—Allow all incoming messages.

In home network—Allow incoming messages only if you are in the service provider's home system. This is a network service. Check with your service provider for more information.

No—Block all incoming messages.

Incoming multimedia messages

You can set how your phone retrieves incoming multimedia messages.

Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Message settings* > *Incoming multimedia messages* and one of the following:

Retrieve—Sets the phone to automatically retrieve all multimedia messages. When new messages arrive, you are notified that a multimedia message is received. If you choose to automatically retrieve messages, you can select *Show* to read the multimedia message or *Exit* to view them in your inbox later.

Retrieve manually—Choose the messages you wish to retrieve. When new messages arrive, you are notified that a multimedia message is available for retrieval. If you select to manually retrieve messages, select *Show* to open the message notification, then *Retrieve*. Select *Exit* to save the notification to your inbox, and retrieve the message later.

Reject—Sets the phone to reject multimedia messages.

Allow or block advertisements

Allows you to block advertisements. This setting is not available if multimedia reception is blocked.

To select whether to allow or block advertisements, select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Message settings* > *Allow advertisements* > *Yes* or *No*.

This is a network service. Check with your service provider for more information.

Distribution lists

Distribution lists allow you to send messages to a designated group of people.

Create distribution lists

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Distribution lists* > *New list*.

   To create a second distribution list, select *Menu* > *Messaging* > *Distribution lists* > *Options* > *Create new list*.
2. Enter a name for the list, and select *OK*.
3. To add a contact to this list, select *Add new*, and add the contacts one by one.

A distribution list only contains phone numbers of recipients.

Add and remove contacts

Select *Menu* > *Messaging* > *Distribution lists* > the list of choices >

Add new—Add the contacts one by one, or

Options, and your choice.

Use distribution lists

Select *Menu* > *Messaging* > *Distribution lists*; scroll to the list you wish to modify, and select *Options* and one of the following:

Create new list—Create a new distribution list.

Send message—Send message to the distribution list.

Rename list—Rename the distribution list.

Clear list—Clear the distribution list of all current contacts.

Delete list—Delete the distribution list.

Voice messages

Voice mail is a network service that allows callers to leave a voice message when you cannot be reached directly. When you receive a voice message, your phone will beep, display a message, or both. If you receive more than one message, your phone shows the number of messages received.

Save voice mailbox number

Your wireless provider may have already saved your voice mailbox number to your phone. If so, the number will appear in the display in step 2. Select *OK* to leave the number unchanged. If not, your wireless provider will tell you the voice mailbox number, and you can save it.

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Voice messages* > *Voice mailbox number*.
2. If the number is not displayed or incorrect, enter your voice mailbox area code and number.
3. Select *OK*.

Call and set up your voice mailbox

After you save the voice mailbox number, press and hold 1. When you connect to voice mail and the prerecorded greeting begins, follow the automated instructions to set up your voice mailbox.

Listen to your voice mail

After you set up voice mail, you listen to your messages. You can:

- press and hold 1,
- select *Listen* if there is a notification on the display, or
- select *Menu* > *Messaging* > *Voice messages* > *Listen to voice messages*.

When you connect and the prerecorded greeting begins, follow the automated instructions to listen to your voice messages.

Automate voice mail

Voice mail services vary by service provider. The following instructions are examples of common operations. Please check with your service provider for specific instructions for using your voice mail service.

Write down number and process

1. Write down your voice mailbox number.
2. Call and check your voice mail as you normally would.
3. Write down your interaction with the recorded prompts step-by-step. Note that each voice mail service may vary. Your steps may resemble the following:

   Dial 2145551212, pause 5 seconds, press 1, pause 2 seconds, press 1234, and press *****.

Be precise; you will need this information in "Set up voice mail with dialing codes," p. 35.

Set up voice mail with dialing codes

1. Select *Menu* > *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to an empty 1-touch dialing slot, and select *Assign*.
3. Enter your voice mailbox number, including the area code.
4. Refer to dialing codes, and enter any codes as necessary. Use the information that you saved from "Write down number and process," p. 35.

   For example, if you pause for 5 seconds after connecting to voice mail, enter 'p' twice after the voice mailbox number, for example, 2145551212pp. For more information on dialing codes see "Insert dialing codes," p. 40.
5. Enter any remaining pauses or other information that allows you to listen to your messages, and select *OK*.
6. Enter a name (such as voice mail), and select *OK*.

To dial and listen to your voice mail, press and hold the assigned 1-touch dialing key in the standby mode.

Minibrowser messages

Minibrowser messaging is a network service. See "Network services," p. 6, for more information.

Important: Exercise caution when opening messages. E-mail messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

If your wireless service provider supports this feature, you can check for e-mail messages using the minibrowser. Select *Menu* > *Messaging* > *Minibrowser messages*.

See "Minibrowser," p. 84 for more information on using your phone to access web pages.

5. Log

Log stores information about the last 30 missed, 30 received, or 30 dialed calls. It also adds the total duration of all calls. When the number of calls exceed the maximum, the most recent call replaces the oldest.

Whether viewing missed, received, or dialed calls, the menu options are the same:

Time of call—Display the date and time of the call.

Send message—Send a message to the number.

Use number—Edit the number and associate a name with the number.

Save—Enter a name for the number and save it to your contacts list.

Add to contact—Add the number to an existing name in your contacts list, if the number is not associated with a name.

Delete—Clear the number from memory.

Call—Call the number.

View missed calls

Missed calls are calls that were never answered. The missed calls feature does not function when your phone is switched off.

1. Select *Menu* > *Log* > *Missed calls*.
2. If a missed call notification appears, select *List*.
3. Scroll to a name or number, and select *Options* and a menu option.

View received calls

Received calls are calls that have been answered.

Select *Menu* > *Log* > *Received calls*, scroll to a name or number, select *Options* and a menu option.

View dialed numbers

Dialed calls are numbers you have previously dialed from your phone.

1. Press the call key; or select *Menu* > *Log* > *Dialed numbers*.
2. Scroll to a name or number, and select *Options* and a menu option.

Time of call

You can make or receive up to five calls to or from the same number and view the time each call occurred. Your clock must be set for this feature to work accurately.

1. While viewing a missed, received, or dialed call, select *Options* > *Time of call*.
2. Scroll down to view the most recent call times from this number.
3. Select *Back* to return to the options list.

View Message Recipients

You can view the names of those to whom you have sent messages. Select *Menu* > *Log* > *Message recipients*.

Clear log lists

You can delete any missed, dialed, or received calls from phone memory.

Select *Menu* > *Log* > *Clear log lists* > *All call lists*, *Missed calls*, *Received calls*, *Dialed numbers*, or *Message recipients*.

Call timers

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

You can view the duration of your calls. Select *Menu* > *Log* > *Call timers* and one of the following options:

Last call duration—Check the time of your last call.

Dialed calls' duration—Check the combined time of calls you dialed for either *Home* or *Roaming*.

Received calls' duration—Check the combined time of calls you received for either *Home* or *Roaming*.

All calls' duration—Check the combined time of all calls.

Life timer—Check the total airtime minutes logged on your phone.

Clear timers—Enter your lock code, and select *OK* to clear all timers on your phone.

Note: Some timers, including the life timer, may be reset during service or software upgrades.

Data or fax calls

Data and fax calls are network services. See "Network services," p. 6, for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can view the size or duration of sent or received data and fax calls.

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

Select *Menu* > *Log* > *Data/fax calls* and one of the following options:

Last sent data/fax—View the size (KB) of the last sent data or fax call.

Last received data/fax—View the size (KB) of the last received data or fax call.

All sent data/fax—View the size (KB) of all sent data and fax calls.

All received data/fax—View the size (KB) of all received data and fax calls.

Duration of las t data/fax call—View the duration time of the last data or fax call.

Duration of all data/fax calls—View the duration time of all calls.

Clear all data/fax logs—Select *Yes* to clear all data and fax logs.

Duration of minibrowser calls

Minibrowser is a network service. See "Network services," p. 6, for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can view the size or duration of sent or received data from the minibrowser.

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

Select *Menu* > *Log* > *Minibrowser calls* and one of the following options:

Last sent browser data—View the size (KB) of the last send browser data.

Last received browser data—View the size (KB) of the last received data.

All sent browser data—View the size (KB) of all sent browser data.

All received browser data—View the size (KB) of all received browser data.

Last browser session—View the duration of the last browser session.

All browser sessions—View the duration of all browser sessions.

Clear all browser logs—Select *OK* > *Yes* to clear all browser logs.

6. Contacts

The contacts list can hold up to 500 contacts with multiple numbers and text notes for each contact. The amount of numbers and text entries that you can save may vary, depending on length and the total number of entries in the contacts list.

Select *Menu* > *Contacts* and from the following options:

Names—Display the list of contacts currently on your phone.

Settings—Change your contact settings.

Groups—Assign contacts to caller groups.

Voice tags—Assign voice commands to phone numbers.

1-touch dialing—Assign specific keys to phone numbers.

My number—Show the current number assigned to the phone.

Delete all contacts—Delete all contacts on your phone.

For quick access to your contacts, scroll up or down while in the standby mode.

View contacts

Select *Menu* > *Contacts* > *Names*, or scroll down to see your current list of contacts. While viewing your contact list, you can select *Details* for the contact information or *Options* and one of the following:

Search—Search your contacts.

Add new—Add a new contact.

Add new group—Add a new caller group.

Delete contact—Delete the selected contact.

To make a call, scroll to a contact, and select *Call*.

Search contacts

Select *Menu* > *Contacts* > *Names* > *Options* > *Search*. Enter the first character of the contact name, and scroll to the contact you wish to view.

If the right selection key on your phone is *Names*, you can select *Names* > *Options* > *Search* in the standby mode.

Add new contacts

Save a name and number

1. Enter the phone number you wish to save.
2. Select *Save*.
3. Enter the name, and select *OK* > *Done*.

When you enter a number, you can select *Options* > *Insert pause ('p')* to insert a pause code or *Options* > *Insert wait ('w')* to insert a wait code. See "Insert dialing codes," p. 40, for more information.

Save a number (only)

Enter the phone number you wish to save, and select and hold *Options*.

Save a contact

1. Select *Menu* > *Contacts* > *Names* > *Options* > *Add new*.
2. Enter the name, and select *OK*.
3. Enter the phone number, and select *OK*.

Insert dialing codes

Insert special characters called dialing codes into phone numbers such as voice mail, and save the number to a *1-touch dialing* location. Dialing codes instruct the receiving system to pause, wait, bypass, or accept the numbers that follow them in the dialing string.

Automate voice mail with dialing codes. For more information, see "Automate voice mail," p. 34.

Press * repeatedly to cycle through dialing codes. When the desired code is displayed, pause briefly, and the code is inserted into the dialing string.

The following dialing codes are available:

Dialing code	Function
*	Bypasses a set of instructions.
+	Causes the international access code to be replaced by +.
p	Pauses for 2.5 seconds before sending any numbers that follow.
w	Waits for you to press the call key before sending the numbers or codes that follow.

Save multiple numbers

You can save different types of phone numbers per contact. The first number you save for any entry is automatically set as the default, but the default number can always be changed.

1. Scroll down to display your list of contacts.
2. Select the contact to which you want to add a phone number.
3. Select *Details* > *Options* > *Add detail* > *Number* > *General*, *Mobile*, *Home*, *Work*, or *Fax*.
4. Enter the phone number, and select *OK*.

If you want to change the number type, scroll to the number, and select *Details* > *Options* > *Change type* > *General*, *Mobile*, *Home*, *Work*, or *Fax*.

Save other details

To add an address or a note to an existing contact, do the following:

1. Scroll down to display your list of contacts.
2. Scroll to the contact to which you want to add an address or note.
3. Select *Details* > *Options* > *Add detail* > *E-mail address*, *Web address*, *Street address*, or *Note*.
4. Enter the text for the note or address, and select *OK*.

To associate an image or tone to an existing contact, do the following:

1. Scroll down to display your list of contacts.
2. Scroll to the contact to which you want to add an image or a tone.
3. Select *Details* > *Options* > *Add detail* > *Image* to save an image from the gallery or *Tone* to select the default tone or a new tone from the gallery.

Change default number

To change the default number for an existing contact.

1. Scroll down to display your list of contacts.
2. Select the contact to change the default number and *Details*.
3. Scroll to the new default number, and select *Options* > *Set as default*.

Send business cards

You can send a business card to a compatible phone or other handheld device.

1. Scroll down to display your list of contacts.

2. Select the contact to send as a business card and *Details*.
3. Select the number to use and *Options* > *Send bus. card* > *Via multimedia*, *Via text message*, *Via Bluetooth*, or *via infrared*.
4. Select *Primary number* or *All details* to send all the personal details that have been defined.
5. Enter the number for your recipient, or select *Search* to retrieve a number from your contacts; select *OK*.

Edit contacts

1. Scroll down to display your list of contacts.
2. Scroll to a contact, select *Details*.
3. Scroll to the name, number, detail, or image you wish to edit, and select *Options*. The type of detail to which you scroll determines your selection of options. Choose one of the following options:

   View—View the phone number of the contact.

   Add detail > *Name*—Add a name to the contact. This option appears only if the contact does not have a name.

   Add detail > *Number* > *General*, *Mobile*, *Home*, *Work*, or *Fax*—Add a number to the contact.

   Add detail > *E-mail address*, *Web address*, *Street address*, *Note*, *Image*, or *Tone*—Add an additional detail to the contact.

   Edit name, *Edit number*, or *Edit detail*—Edit the detail of the contact.

   Change image—Change the selected image associated with the contact.

   Delete contact—Delete the entire contact entry from your contacts.

   Delete—Delete the detail from this contact.

   Send message—Create and send a text message to the contact.

   Use number—Display the phone number, ready for use.

   Set as default—Make the number the default for the contact.

   Change type > *General*, *Mobile*, *Home*, *Work*, or *Fax*—Change the number type.

   Add voice tag—Add a voice tag to the contact.

   Save to gallery—Save the image to your *Gallery*.

   Send bus. card > *Via text message*, *Via Bluetooth*, *Via infrared*, or *Via multimedia*—Send the contact as a business card to another phone.

   Add to group—Add the contact to a previously created call group.

   1-touch dialing—Assign the contact to your 1-touch dialing list.

Modify contact settings

Select *Menu* > *Contacts* > *Settings* and the setting you wish to change:

Scrolling view—Select *Normal name list*, *Name and number*, *Large name list*, or *Name and image* view.

Memory status—View the amount of phone memory used as well as the amount of phone memory available.

Set up caller groups

You can add contacts to caller groups that you create and assign a unique ringing tone or graphic to each group. This enables you to identify callers from the group by their unique ringing tone or graphic.

Create a caller group

You can create a new caller group and store a list of contacts in the group.

Select *Contacts* > *Groups* > *Options* > *Add new group*; enter the name of the new group, and select *OK*.

Add a contact to a caller group

1. Scroll down to display your list of contacts.
2. Scroll to a contact, select *Details*.
3. Scroll to a number, and select *Options* > *Add to group* and the existing caller group to which you wish to add the number.

Modify a caller group

Select *Menu* > *Contacts* > *Groups* > *Options* > *Group details* and one of the following options:

Group name—Rename the group to your preference.

Group ringing tone—Set the ringing tone for the group.

Group image—Turn the graphic for the caller group on or off.

Group members—Add or remove members from the caller group.

Set up voice tags

Before using voice tags, note the following:

- Voice tags are not language-dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- You must say the name exactly as you said it when you recorded it.

- Voice tags are sensitive to background noise. Record voice tags, and use them in a quiet environment.
- Very short names are not accepted. Use long names, and avoid similar names for different numbers.

Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

Assign a voice tag

1. Scroll down to your list of contacts.
2. Scroll to a contact, and select *Details*.
3. Scroll to the number you want to assign a voice tag, and select *Options* > *Add voice tag*.
4. Select *Start*, then speak clearly into the microphone. Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording.

After you finish speaking, the phone automatically stops recording, saves, and replays the voice tag.

appears next to the phone numbers which have voice tags assigned.

Use a voice tag

1. Select and hold *Names*.
2. When you hear several beeps and *Speak now* appears, release the key.
3. Pronounce the voice tag clearly into the microphone.

   When the phone finds the voice tag, a notification appears, and the phone automatically dials the number. If the phone does not locate a number or recognize the voice tag, *No match found* appears.

Play back a voice tag

Select *Menu* > *Contacts* > *Voice tags*, and scroll to the voice tag you want to play back, and select *Playback*.

Modify a voice tag

1. Select *Menu* > *Contacts* > *Voice tags*.
2. Scroll to the voice tag you want to change, and select *Change*.
3. Select *Start*, and speak clearly into the microphone. The phone repeats your voice tag, and *Voice tag changed* appears.

Delete a voice tag

1. Select *Menu* > *Contacts* > *Voice tags*.
2. Scroll to the voice tag you want to delete, and select *Delete*. *Delete voice tag?* appears.
3. Select *Yes* to erase the voice tag.

Set up 1-touch dialing

You can associate any entry in your contacts with a key from **2** to **9**; to dial those entries, select and hold the assigned key.

Assign a key to 1-touch dialing

1. Select *Menu* > *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to any empty slot, and select *Assign*.
3. Enter the number (including the area code), and select *OK*; or select *Search* to retrieve a number from your contacts.
4. If necessary, enter the contact name for the number, and select *OK*.

If *1-touch dialing* is off, the phone displays a prompt asking if you want to activate *1-touch dialing*. Select *Yes* to activate *1-touch dialing*.

Change 1-touch dialing numbers

1. Select *Menu* > *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to the *1-touch dialing* entry you wish to change, and select *Options* > *Change*.
3. Enter the new number, or select *Search* to retrieve a number from your contacts; select *OK*.
4. If necessary, enter the contact name for the number, and select *OK* to change the key assignment.

Delete 1-touch dialing numbers

1. Select *Menu* > *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to the *1-touch dialing* location you wish to delete.
3. Select *Options* > *Delete* > *Yes* to delete the key assignment.

Display phone number

Select *Menu* > *Contacts* > *My number* to display your phone number.

Delete contacts

Delete individual contacts

Scroll down to display your list of contacts, scroll to a contact, and select *Options* > *Delete contact* > *Yes* or *No*.

Delete all contacts

Select *Menu* > *Contacts* > *Delete all contacts* > *Yes*, enter your lock code, and select *OK*. See "Security," p. 66 for more information.

7. Gallery

You can save pictures, videos, recordings, music files, and ringing tones to folders in the *Gallery*, and add new folders to the ones already there. To download images and tones, use multimedia messaging, text messaging, mobile Internet sites, or Nokia PC Suite.

Your phone supports a digital rights management system to protect content that you have acquired. A piece of content, such as a ringing tone, can be protected and associated with certain usage rules, for example, the number of usage times or a certain usage period. The rules are defined in the content activation key that can be delivered with the content or separately, depending on the service provider. You may be able to update these activation keys. Always check the delivery terms of any content and activation key before acquiring them, as they may be subject to a fee.

Copyright protection may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Your phone has about 12 MB of memory for storing files in the *Gallery*. This memory is not shared with other functions, such as contacts. If the phone displays a message that the memory is full, delete some existing files before proceeding.

Open a folder

Select *Menu* > *Gallery* to view the folder system. The phone folder system includes the following folders:

Images—By default, received pictures are saved to this folder.

Video clips—By default, received videos are saved to this folder.

Themes—A set of themes included with your phone are stored here.

Graphics—A set of graphics included with your phone are stored here.

Tones—A set of ringing tones included with your phone are stored here.

Recordings—By default, voice recordings are saved to this folder.

Received files—Files sent directly to your phone are stored here.

Folders you create appear after the preset folders.

To open a folder, scroll to the folder, and select *Open*. After you open the folder list and scroll to a file, you can access the file or the options associated with that specific file type.

Gallery options

Select *Menu* > *Gallery* > *Options* and one of the following:

Delete folder—Delete a folder you have created. You cannot delete a preset folder.

Move—Move the selected folder into another folder. After selecting *Move*, scroll to another folder, and select *Move to*. You cannot move a preset folder.

Rename folder—Rename a folder you have created. You cannot rename a preset folder.

Details—Show the name, size, and date of creation of the selected folder.

Type of view—Choose whether to view the folders as a list with details, list only or grid.

Sort—Sort the contents of the selected folder by name, date, format, or size.

Add folder—Create a new folder.

Memory status—Check the available memory for the phone handset.

Activation key list—View the list of available activation keys. You can delete activation keys if desired.

Mark or *Mark all*—Allows you to mark folders to be moved into another folder. This function only applies to folders you have created.

Other options appear depending on the type of files that exist in the folders.

Fun with images

In the gallery, you can select photos and save them as screensavers and wallpaper. Personalize photos, screensavers, and wallpaper by adding your own text, changing the size of an image, placing one image inside another, and adjusting the contrast.

Select *Menu* > *Gallery* > *Images*, scroll to an image, and select *Open* > *Options* > *Edit image* > *Options* > and a choice.

You can also personalize existing wallpapers and screen savers with text and images.

When adding text, you can select the font style, size, and color, and you can rotate the font.

8. Media

Media player

With *Media player* you can download, view, and play compatible images, audio and video files, and animated images from a variety of sources. *Media player* plays streaming videos and streaming audio from a network server. Streaming functionality is a network service and requires network support. Check the availability of these services, pricing, and tariffs with your network operator or the service provider. Service providers will also give you instructions on how to use their services. Select *Menu* > *Media* > *Media player* and one of the following:

Online media—Connects to the operator's network. This is a network service. Check with your service provider for pricing and information.

Open Gallery—Opens the *Gallery*, from which you can play stored audio and video files. See "Gallery," p. 47.

FF/Rew interval—Choose the interval at which a video will fast forward or rewind.

Radio

Your phone has an FM radio that also functions as an alarm clock radio. To listen to the FM radio on your phone, connect a compatible music stand, a 2.5 mm headset, or stereo headset to the connector on the bottom of the phone. The FM radio uses the wire of the headset as an antenna. A compatible headset needs to be attached to the device for the FM radio to function properly.The quality of a radio broadcast depends on coverage of the radio station in that particular area.

Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use because the volume may be extremely loud.

Turn the radio on and off

1. Connect the phone to a compatible headset or music stand.
2. Select *Menu* > *Media* > *Radio*. The channel location number, the name of the radio channel (if you have saved the channel), and the frequency of the radio channel are displayed.

   To use the graphical keys , , , or on the display, scroll left or right to the desired key, and select it.

   If you have already saved radio channels, select or to scroll to the channel you would like to listen to.

   To select a radio channel location, briefly press the corresponding number keys.
3. To turn off the radio, select *Options* > *Turn off*. A long press on of the end key also turns the radio off.

Options

With the radio on, select *Options* and one of the following:

Turn off—Turn off the radio.

Save station—Save the current station to one of 20 locations (only available with a new station entered).

Stations—Scroll up or down to select a channel from 20 locations. WIth an existing channel highlighted, select *Options* > *Delete station* or *Rename* to delete or rename the saved channel.

Mono output or *Stereo output*—Listen to the radio in monaural mode (default) or in stereo. Stereo output is available through a stereo enhancement.

Loudspeaker or *Headset*—Listen to the radio through the speakerphone or through the headset.

Set frequency—Manually enter the frequency of a known radio station.

To set the radio frequency, press * and use the keypad to enter the frequency of a known radio station.

To adjust the radio volume, press the volume up and down keys.

When an application using a browser connection is sending or receiving data, it may interfere with the radio.

When you place or receive a call, the radio automatically mutes. When the call ends, the radio switches back on.

Tune and save a radio channel

1. You can save a preset station to any one of 20 locations in memory.

   When the radio is on, select ◀◀ or ▶▶ to change the radio frequency in 0.1 MHz steps, or select and hold ◀◀ or ▶▶ to start the channel search. Searching stops when a channel is found.
2. To save the channel, select *Options* > *Save station*.

   To save the channel to a memory location 1 to 9, press and hold the corresponding number key while the radio is playing. To save the channel in the memory location from 10 to 20, press briefly 1 or 2 and the desired number key 0 to 9.
3. Enter a name for the channel, and select *OK*.
4. Select an *(empty)* location to save the channel.

Recorder

Voice recorder allows you to make a short (up to 3 minutes) recording and save it to the *Recordings* folder or another folder in the *Gallery*. The recorder cannot be used when a data call is active.

Record speech or sound

1. Select *Menu* > *Media* > *Recorder*.
2. To start the recording, select the red record virtual button.
3. Hold the phone in the normal position near your ear, and record your message.
4. When you are finished recording, select the green stop virtual button.

The recording is given a default name and saved to the *Recordings list*, which is stored by default in the *Recordings* folder in *Gallery*.

After you have made a recording, select *Options* > *Play last recorded* to replay the recording and *Send last recorded* > *Via multimedia*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth* to send the recording to a compatible phone. These options are only available during the current recording session.

Recording list

1. Select *Menu* > *Media* > *Recorder* > *Options* > *Recordings list*.
2. Scroll through the *Recordings* folder, and select a recording you want to modify.
3. Select *Open* to open and play the recording, or select *Options* to use the *Gallery* options.

9. Settings

Use the *Settings* menu to customize the functions of your phone.

Profiles

Profiles define how your phone reacts when you receive a call or message, how your keypad sounds when you press a key, and more. Ringing options, keypad tones, and other settings for each of the available profiles can be left at their default setting, or customized to suit your needs. The following profiles are available: *Normal*, *Silent*, *Meeting*, *Outdoor*, and two customizable profiles.

Profiles are also available for enhancements such as a headset and car kit. See "Enhancement settings," p. 65.

Activate a profile

Select *Menu* > *Settings* > *Profiles* > *Normal*, *Silent*, *Meeting*, *Outdoor*, or custom profile > *Activate*.

Customize a profile

To modify a profile, select *Menu* > *Settings* > *Profiles* > a profile > *Customize* > and a profile option. You cannot rename the *Normal* profile. To customize profile tones, see "Tones," p. 54.

Set a timed profile

Timed profiles can be used to prevent missed calls. For example, suppose you attend an event that requires your phone be set to *Silent* before the event starts, but you forget to return it to *Normal* until long after the event. A timed profile can prevent missed calls by returning your phone to the default profile at a time you specify.

To set a timed profile do the following:

1. Select *Menu* > *Settings* > *Profiles* > *Normal*, *Silent*, *Meeting*, *Outdoor*, or custom profile > *Timed*.
2. Enter the time for the profile to expire, and select *OK*.

Timed profiles can be set up to 24 hours in advance.

Display

Your phone has a high resolution color display.

Power saver

When this feature is enabled, the display shows only a simplified display after a time-out period. Select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Power saver* > *On* or *Off*

Standby mode settings

You can choose settings for the standby mode on the display.

Wallpaper

You can set an *Image* or a *Slide set* for the phone display, or open the camera and set a new photo as wallpaper.

Select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Standby mode settings* > *Wallpaper* and one of the following:

On—Activate wallpaper on your phone.

Off—Deactivate wallpaper on your phone.

Wallpapers > *Images* > the image of your choice—Select an image to use as wallpaper.

Wallpapers > *Slide set*—Use a series of images displayed as wallpaper.

Open Camera > *Capture* > *Set*—select a new photo for wallpaper.

Font color

To set font color of your phone, select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Standby mode settings* > *Standby mode font color*. Scroll to select a color from the color grid.

Screen saver

You can choose a screen saver for the display. Select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Screen saver* and one of the following:

On—Activate screen saver on your phone.

Off—Deactivate screen saver on your phone.

Screen savers > *Image*, *Slide set*, *Video clip*, or *Digital clock*—Choose an image, video or other option to act as your screen saver.

Time-out—Modify the idle time before the screen saver activates.

Note: Power saver is automatically activated after the time-out of the screen saver to optimize battery life.

Banner

If your wireless service provider supports this feature, you can choose whether the display shows the operator logo or a custom banner, when the phone is in the standby mode. Select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Banner* > *Default* or *Customize*.

Sleep mode

The sleep mode is a power-saving feature that turns the phone display off during inactivity. To activate the sleep mode feature on your phone., select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Sleep mode* > *On* or *Off*.

When the sleep mode is activated, the display is completely blank, but the phone is still active. Press any key to restore the display.

Backlight time-out

To control the time-out of the backlight on your phone, select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Backlight time-out*.

Themes

Themes allow you to personalize the ringtone, screen saver, and background on your phone. Select *Menu* > *Settings* > *Themes* > *Select theme* and a theme of your choice.

Tones

To adjust the ringing volume, keypad tones, and more for the active profile, select *Menu* > *Settings* > *Tones* and one of the following:

Incoming call alert—Select how your phone will alert you when there is an incoming call: *Ringing*, *Ascending*, *Ring once*, *Beep once*, *Off*.

Ringing tone—Select *Open Gallery* > *Tones* to select the ringing tone for incoming calls.

Incoming call video > *Off* or *Incoming call video*—Select a video to be displayed when you receive an incoming call.

Ringing volume—Use the scroll key to set the volume of your ringing tone.

Vibrating alert—Activate the vibrating call alert. Select *On* to activate the vibrating alert.

Message alert tone—Select the alert tone for incoming messages: *Off*, *Standard*, *Special*, *Beep once*, *Long & loud*, *Ringing tone*.

Keypad tones—Scroll to set the volume of your keypad tones (or turn them off).

Warning tones—Turn warning and confirmation tones on or off.

Alert for—Set the phone to alert only when a member of a selected caller group calls. See "Set up caller groups," p. 43, for more information.

Time and date

Clock

Show or hide the clock

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Clock* > *Show clock* or *Hide clock*.

Set the time

1. Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Clock* > *Set the time*.
2. Enter the time (in hh:mm format), and select *OK*.
3. Select *am* or *pm* (this option is displayed only when 12-hour format is in use).

Change the time zone

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Clock* > *Time zone* and your time zone based on Greenwich Mean Time (GMT), plus or minus hours in your time zone.

For example, GMT-8 is US Pacific time in Los Angeles, CA. GMT does not include Daylight savings time, so add or subtract accordingly.

Change the format

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Clock* > *Time format* > *24-hour* or *12-hour*.

Date

Show or hide the date

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Date* > *Show date* or *Hide date*.

Set the date

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Date* > *Set the date*, enter the date, and select *OK*.

Change the format

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Date* > *Date format* or *Date separator* and the format of your choice.

Auto-update of date and time

Auto-update is a network service. See "Network services," p. 6, for more information.

If your wireless service provider supports this feature, you can allow the digital network to set the clock, which is useful when you are out of your home area (for example, when you have traveled to another network or time zone).

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Auto-update of date & time* > *On*, *Confirm first*, or *Off*.

If you use the *Auto-update of date & time* option while outside your digital network, you may be prompted to enter the time manually. Network time will replace the time and date when you reenter your digital network.

You may be prompted to enter the time manually, if the battery is removed or discharged while you are outside the digital network and the battery is installed or recharged while you are still outside of the digital network.

Call

Location info sharing

Location info sharing sets whether your GPS location is always reported or reported only during an emergency call.

Select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Location info sharing* > *Emergency* or *On*.

GPS should not be used for precise location measurement, and you should never rely solely on location data from the GPS receiver.

This feature is not designed to support positioning requests for related calls. Contact your service provider for more information about how your phone complies with government regulations on location based emergency calling services.

Anykey answer

When *Anykey answer* is on, briefly press any key except the right selection or end key to answer a call. Select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Anykey answer* > *On* or *Off*.

Automatic redial

Occasionally, your network may experience heavy traffic, resulting in a fast busy signal when you dial. With automatic redial activated, your phone redials the number, and notifies you once the network is available.

Select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Automatic redial* > *On* or *Off*.

1-touch dialing

To activate or deactivate *1-touch dialing*, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *1-touch dialing* > *On* or *Off*. For more information on *1-touch dialing*, see "Set up 1-touch dialing," p. 45.

Automatic update of service

If supported by your wireless service provider, this feature allows you to set your phone to automatically receive network updates that may improve service and coverage.

Select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Automatic update of service* > *On* or *Off*.

Calling cards

If you use a calling card for long distance calls, save the calling card number in your phone. The phone can store up to four calling cards. Contact your calling card company for more information.

Save information

1. Select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Calling card*.
2. Enter your security code, and select *OK*. See "Security," p. 66.
3. Scroll to the calling card of your choice, and select *Options* > *Edit* > *Dialing Sequence* and one of the following sequence types:

   Access no.+phone no.+ card no.—Dial the access number for the calling card, the phone number, then enter the card number (plus PIN if required).

   Access no.+card no.+phone no.—Dial the access number for the calling card, card number (plus PIN if required), then enter the phone number.

   Prefix+ phone no.+ card no.—Dial the prefix (numbers that must precede the phone number) and phone number, then enter the card number (plus PIN if required).
4. Enter the required information (access number or prefix and card number), and select *OK* to confirm your entries.
5. Select *Card name*, enter the card name, and select *OK*.

Select a calling card

You can select one of the calling cards for which you have saved information. The selected card information is used when you make a card call.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Calling card*.
2. Enter your security code, and select *OK*. See "Security," p. 66.
3. Select the calling card of your choice.

Make card calls

After you have selected a calling card, make a card call.

1. Enter the phone number, including any prefix (such as **0** or **1**) that your calling card may require when you make a calling card call. See your calling card for instructions.
2. Press and hold the send key for a few seconds until *Card call* is displayed.
3. Follow the instructions on the screen.
4. When you hear the tone or system message, select *OK*.

Data and fax calls

Data and fax calling is a network service. See "Network services," p. 6. If your network operator supports this feature, you can set up the device to send or receive data and fax calls when connected to a device such as a PDA or PC.

Receive data or fax calls

For better performance during data or fax calls, place the device on a stationary surface. Do not move the device or hold it in your hand during a data call.

If your wireless service provider supports this feature, you can set up the phone to send or receive data or fax calls when a terminal, such as a PDA or PC, is connected. See "Network services," p. 6, for more information.

For more information on connectivity, refer to the PC/PDA Connectivity Guide. The PC/PDA Connectivity Guide can be downloaded from the Nokia website at **http://www.nokiausa.com**.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Data/fax calls* > *Incoming data/fax call* and view the following options:

   Normal—The phone receives incoming calls as usual.

   Data calls only—The phone receives only data calls.

   Fax calls only—The phone receives only fax calls.

2. Select *Data calls only* or *Fax calls only*.
3. When you are finished receiving the fax or data call, repeat steps 1 and 2, and select *Normal*.

View data transfer

To view the transmission speed when sending or receiving data or fax calls, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Data/fax calls* > *Data rate display* > *Graphic* or *Off*.

Call summary

To view the time spent on a call when you hang up, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Call summary* > *On* or *Off*.

Show call time on display

To view the call time during the phone call, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Show call time on display* > *On* or *Off*.

Ringing tone for no caller ID

You can select a different ringing tone for calls received from a restricted number or with no caller ID. Select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Ringing tone for no caller ID* > *On* or *Off*. See "Customize a profile," p. 52, for more information on selecting a ringing tone.

Phone

Language settings

To set the language of the display text seen on the phone, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Phone language* and the language of your choice.

Memory status

You can view the memory usage of your phone. Some or all of the following options are available on your phone. Select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Memory status* and one of the following possible options.

Free mem.—Shows the amount of phone memory available for file storage.

Gallery—Shows the amount of phone memory currently used for the *Gallery.*

Applications—Shows the amount of phone memory currently used for applications.

Automatic keyguard

Automatic keyguard allows you to automatically lock your phone after a defined time. Select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Automatic keyguard* > *On* or *Off*.

Navigation key

If supported by your wireless service provider, you can set the features that are activated when you press the scroll key.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Navigation key*.
2. Scroll in one direction, and select *Change*.
3. Select a function to assign to the action.

Touch tones

Touch tones are the tones that sound when you press the keys on your phone keypad. You can use touch tones or many automated dial-up services such as banking and airlines or for entering your voice mailbox number and password.

Touch tones are sent during an active call. You can send them manually from your phone keypad, or send them automatically by saving them in your phone.

Set type

To set the type of touch tone, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Touch tones* > *Manual touch tones* and one of the following:

Continuous—The tone sounds for as long as you press and hold a key.

Fixed—Use to send tones of the duration you specify in the *Touch tone length* option.

Off—Use to turn off tones. No tones are sent when you press a key.

Set length

To specify touch tone length when using the *Fixed* option, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Touch tones* > *Touch tone length* > *Short* (0.1 seconds) or *Long* (0.5 seconds).

Start-up tone

If *Start-up tone* is activated, the tone sounds when you turn on your phone. Select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Start-up tone* > *On* or *Off*.

Help text activation

Your phone displays brief descriptions for most menu items. When you arrive at a feature or menu, pause for about 15 seconds and wait for the help text to display. Scroll to page through the full help text, if necessary.

The default setting for help text is on. However, you can turn help text on or off.

Select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Help text activation* > and a choice.

■ Voice commands

You can set up to five voice commands that allow hands-free operation of certain phone features.

Add a voice tag

Before using *Voice commands*, you must first add a voice tag to the phone function.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Voice commands*.
2. Select a function option you wish to tag, and select *Add*.
3. Select *Start*, and speak the voice tag clearly into the microphone.

Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording.

The phone replays and saves the recorded tag. appears next to the function option for which you add a voice tag.

Activate a voice command

After you have associated a voice command tag with a phone function, you can issue a command by speaking the voice command tag.

1. Select and hold *Names*.
2. When *Speak now* appears, pronounce the voice tag clearly into the microphone.

When the phone finds the voice command tag, *Found:* appears, and the phone plays the recognized voice command tag through the earpiece. The function you requested is activated.

Voice command options

To modify voice command tags, select *Menu* > *Settings* > *Voice commands*, scroll to the voice command tag, and select one of the following options:

Playback—Listen to the voice command tag.

Options > *Change*—Change the voice command tag.

Options > *Delete*—Erase the voice command tag.

Connectivity

You can also connect the phone to a compatible PC using a USB data cable, Bluetooth wireless, or an infrared connection; and use the phone as a modem to connect with a PC. Remember to make back-up copies of important data.

For more information, see the Nokia PC Suite online help. Nokia PC Suite and all related software can be downloaded from **http://www.nokiausa.com/pcsuite**.

Important: Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

Bluetooth connectivity

Bluetooth technology connectivity enables cost-free wireless connections between electronic devices and can be used to send and receive images, texts, gallery files, voice recordings, videos, notes, business cards, and calendar notes. It can also be used to connect wirelessly to products that use Bluetooth wireless technology, such as computers. You can synchronize your phone and your PC using Bluetooth connectivity.

Since devices with Bluetooth connectivity communicate using radio waves, your phone and the other device do not need to be in direct line-of-sight.

The two devices only need to be within a maximum of 30 feet (10 meters) of each other. The connection can be subject to interference from obstructions such as walls or other electronic devices.

The Bluetooth wireless technology application whether used actively or in the background, consumes the battery and reduces the operating time of the phone.

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.0 and supports the following profiles:

- Object push profile (OPP)
- File transfer profile (FTP)
- Dial-up networking profile (DUN)
- Generic object exchange profile (GOEP)
- Headset profile (HSP)
- Hands-free profile v1.0 (HFP)
- Generic access profile (GAP)
- Service Discovery Protocol (SDP)
- Serial port profile (SPP)

To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use only enhancements approved by Nokia for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider. If you want more information on this function, visit the Bluetooth Technology organization website: **https://www.bluetooth.org/**.

Pairing

You can set up a permanent association (pairing) between your phone and another device with Bluetooth technology. Some devices may require pairing before data transfer can take place.

To pair with a device, you and the owner of the other device must agree on a pass code of 1–16 numeric characters. The first time you try to connect the devices, you must each enter the same pass code. Once the devices are paired, you will not need to use the pass code again, so there is no need to remember it.

Paired devices are placed in your paired device list. You can view the list even when Bluetooth connectivity is not active or when the devices in the list are not available for connection.

Select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Paired devices* > *Options* and one of the following:

Assign short name—Give a nickname to the selected device (visible to you only).

Auto-conn. with- out confirmation—Select *No* if you want the phone to connect to the selected device automatically or *Yes* if you want the phone to ask for your permission first.

Delete pairing—Delete the pairing to the selected device.

Pair new device—Search for active devices with Bluetooth technology within range, scroll to the desired device, and select *Pair* to establish pairing with that device. Do not accept Bluetooth connectivity from sources you do not trust.

Bluetooth connectivity settings

To define how your phone is shown to other devices with Bluetooth connectivity. Select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Bluetooth settings* and one of the following:

My phone's visibility—Select *Perm. visibil.* to permanently show the phone to all other devices with Bluetooth connectivity, *Temp. visibil.* to show the phone to all other devices for a limited time, or *Hidden* to show the phone only to the paired devices. Operating the phone in hidden mode is a safer way to avoid malicious software.

My phone's name—Change your phone name that is seen by other users.

Set up a connection

1. Select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *On*. The active Bluetooth technology connection is indicated by at the top of the display.
2. Select *Search for audio enhancements* to search for compatible devices with Bluetooth connectivity. The list of found devices appears in the display.
3. Select the desired device. If required, enter the Bluetooth connectivity pass code of the device to complete the pairing.
4. If required, enter the Bluetooth connectivity pass code of the device to pair with the device.

Your phone connects to the device. You can start data transfer.

To view the device you are connected to, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Active device*.

To deactivate Bluetooth connectivity, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Off*. Deactivation of the Bluetooth technology connection will not affect other functions of the phone.

Send data

Instead of using the *Connectivity* menu, you can use other phone menus to send various types of data to other devices with Bluetooth connectivity. For example, you can send a video from the *Video clips* folder of the *Gallery* menu. See the appropriate sections of the user guide for information about sending different types of data.

Receive a data transfer

When a Bluetooth technology connection is active in your phone, you can receive notes, business cards, videos, and other types of data transfers from another device with Bluetooth connectivity. When you receive a data transfer, an alarm sounds, and a message appears on the screen.

To view the transferred item immediately from the standby mode, select *Show*. To view the item at a later time, select *Exit*.

Depending on the nature of the item, it is saved in the appropriate menu in your phone. For example, a business card is saved in *Contacts*, and a calendar note is saved in *Calendar*.

Data cable transfer

To transfer data from your phone to a compatible PC or from a compatible PC to your phone, use a CA-53 or a DKU-2 USB data cable. To disconnect the cable from the device, hold the connector, and remove the cable.

Important: Disconnect the USB data cable from the phone to make a call.

Enable default mode connection

Connect to your PC in *Nokia mode* to transfer phone data and files between your phone and PC using PC Suite.

1. Connect your PC and your phone with a USB data cable. A notification is displayed that asks which mode you want to select.
2. Select *Accept* > *Default mode*. A notification is displayed stating that a connection is active.

You can now use PC Suite to connect to your phone.

Disable data storage connection

1. To disable the USB data cable, double-click the green arrow on the task bar at the bottom of your PC screen.

   A window pops up that shows **Unplug** or **Eject Hardware**.

2. Click on USB Device in the Hardware devices window.

   A popup window shows **Stop a Hardware device**.

3. Scroll to a **USB device**, and click **OK**.

   The **Safe to Remove Hardware** popup window is displayed with the following message **"The 'USB Device' device can now be safely removed from the system."**

4. Click **OK**.

Enhancement settings

The Enhancements settings menu displays certain options only if the phone is or has been connected to a compatible enhancement type.

Headset

Select *Menu* > *Settings* > *Enhancements* > *Headset* and one of the following:

Default profile—Choose the profile you wish to be automatically activated when a headset is connected.

Automatic answer—Calls are answered automatically after one ring when a headset is connected. Select *On* or *Off*.

Handsfree

Select *Menu* > *Settings* > *Enhancements* > *Handsfree* and one of the following:

Default profile—Choose the profile you wish to be automatically activated when a car kit is connected.

Automatic answer—Calls are answered automatically after one ring when a car kit is connected. Select *On* or *Off*.

TTY/TDD

Check with the manufacturer of the TTY/TDD device for a connecting cable that is compatible with your phone.

TTY/TDD communications depend on network availability. Check with your service provider for availability and description of services.

Select *Menu* > *Settings* > *Enhancements* > *TTY/TDD* > *Use TTY* > *Yes* or *No*.

Charger

Select *Menu* > *Settings* > *Enhancements* > *Charger* and one of the following:

Default profile—Select the profile you want to activate automatically when your phone is connected to the charger.

Lights—*On* or *Automatic* to keep the phone lights always on or to shut off automatically after several seconds.

Security

To access *Security* for the first time, you must enter the preset lock code. By default, the preset lock code may be a four digit number such as 1234 or 0000, or the last four digits of your phone number. If none of these work, contact your wireless service provider for help.

Phone lock

The phone lock feature protects your phone from unauthorized outgoing calls or unauthorized access to information stored in the phone. When phone lock is activated, *Phone locked* is displayed each time you turn your phone on.

By default, the preset lock code is the last four digits of your phone number. Depending on your wireless service provider, the preset lock code may be a four-digit number such as 1234 or 0000. If none of these work, contact your wireless service provider for help.

When the device is locked, you can still call the official emergency number programmed into your phone.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*.
3. Select *Phone lock* and one of the following:

   Off—Immediately turns off the phone lock feature.

   Lock now—Immediately turns on the phone lock feature.

   On power-up—Turns on the phone lock feature the next time you turn the phone on.

If you select *Lock now*, you must enter your lock code before the phone will function normally. After the lock code is accepted, your phone functions normally.

Call not allowed appears if you attempt to place a call while your phone is locked.

To answer a call with phone lock on, select *Answer*, or press the call key.

Allowed number when phone locked

With phone lock on, the only outgoing calls you can make are to the emergency number programmed into your phone and the numbers stored in the *Allowed no. when phone locked* location.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*.
3. Select *Allowed no. when phone locked* > *Assign* and one of the three slots.
4. Enter the phone number, or select *Search* to retrieve the number from the phone book; select *OK*.

To place a call to an allowed number when the phone is locked, enter the allowed number and press the call key.

Change lock code

When changing the lock code, avoid using codes similar to emergency numbers to prevent accidental dialing of an emergency number.

If you enter an incorrect lock code five times in a row, your phone may ask you for the security code. By default, the security code is the five-digit number, 12345.

To change the phone lock code, do the following:

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the current lock code, and select *OK*.
3. Select *Change lock code*.
4. Enter the new lock code (only 4 characters), and select *OK*.
5. Enter the new lock code again for verification, and select *OK*.

When you change your lock code, make sure to remember it. If necessary, write it down and store it in a safe place away from your phone.

Call restrictions

Call restrictions allows you to block or permit numbers for incoming or outgoing calls.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*.
3. Select *Call restrictions* and the type of calls you wish to restrict:

   Restrict outgoing calls—Set restrictions on making calls.

   Restrict incoming calls—Set restrictions on receiving calls.
4. Select whether to block or allow numbers:

   Blocked numbers—Set numbers that are blocked on incoming calls, allowing all other numbers. When a number is blocked, the call is sent to voice mail.

   Allowed numbers—Set numbers that are allowed, blocking all other numbers.

5. To modify the restriction list, select from the following options:

   Select—Add numbers to the restriction list.

   Add restriction—Add a restriction to a number (unavailable if memory is full).

   Edit—Edit a restriction on a number.

   Delete—Delete a number from restriction list.

When calls are restricted, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Voice privacy

Voice privacy is a network service, and its function depends on a variety of services. Contact your service provider for more information.

If your wireless service provider supports this feature, the voice privacy feature protects the privacy of your current phone conversation from other callers placing phone calls on your same network.

Select *Menu* > *Settings* > *Security*, enter the lock code, and select *OK* > *Voice privacy* > *On* or *Off*.

Application settings

The *Application settings* menu changes game and application settings.

Select *Menu* > *Settings* > *Application settings* and one of the following:

Application sounds > *On* or *Off*—Play sounds during an application.

Application lights > *App. defined* or *Default*—Play lights during an application.

Application vibration > *On* or *Off*—Vibrate phone during an application.

Network

The menu options you see in your phone are based on your service provider's network. The network determines which options actually appear in the phone menu. Check with your service provider for more information.

The *Network* menu customizes the way your phone chooses a network in which to operate while you are within or outside of your primary or home system. Your phone is set to search for the most cost-effective network. If your phone cannot find a preferred network, it selects a network automatically based on the option you choose in the *Network* menu.

Roaming options

If supported by your wireless service provider, you can select which roaming option you wish to use. Depending on your service provider, some options may be different or may not appear. Select *Menu* > *Settings* > *Network* > *Roaming options* and one of the following.

Home only—You can make and receive calls in your home area only.

Automatic A—The phone automatically searches for service in another digital network. The roaming rate applies when not in the home service area.

Automatic B—The phone automatically searches for service in another digital network. The roaming rate applies when not in the home service area.

Mode

If supported by your wireless service provider, you can choose whether your phone will use digital or analog service. Depending on your service provider, some options may be different or may not appear. Select *Menu* > *Settings* > *Network* > *Mode* and one of the following.

Digital preferred—You prefer to make calls on a digital network, but will find another network, if necessary.

Analog only—You can make and receive calls on an analog network only.

Digital only—You can make and receive calls on a digital network only.

Network services

The following features are network services. See also "Network services," p. 6.

Store a feature code

Network feature setting allows you to activate network services in your phone using feature codes received from your service provider.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *Network feature setting*.
2. Enter the feature code from your service provider (for example, *900 for activating *Forward if busy*), and select *OK*.
3. Select *Call forwarding*.
4. Scroll to the type of forwarding that matches the feature code you entered (for example, *Forward if busy*), select *Activate*.

The activated feature code is now stored in your phone, and you are returned to the *Feature code:* prompt. Continue entering other feature codes (for example, *900 to cancel *Forward if busy*), or press the end key to return to standby mode.

When you enter a network feature code successfully the feature becomes visible in the *Network services* menu.

Call forwarding

Call forwarding tells your network to redirect incoming calls to another number. Call forwarding is a network service and may not work the same in all networks, so contact your wireless provider for availability and information.

To activate call forwarding, do the following:

1. Select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *Call forwarding* and one of the following:

   Forward all calls—Forwards all calls to the number you specify.

   Forward if busy—Forward incoming calls when you are in a call.

   Forward if not answered—Forward incoming calls to another number if you are unable to answer. You can set a delay before forwarding takes place.

   Forward if out of reach—Forward incoming calls when your phone is off.

2. Select *Activate*.
3. Enter the number to which your calls, data, or other information are forwarded, and select *OK*.

To cancel, select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *Call forwarding* > *Cancel all call forwarding*.

If you select *Cancel all call forwarding*, it may affect your ability to receive voice mail messages. Contact your wireless provider for specific details.

Call waiting

If your wireless provider supports this feature, call waiting notifies you of an incoming call even while you are in a call. You can accept, reject, or ignore the incoming call.

To activate call waiting, select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *Call waiting* > *Activate*.

During a call, select *Answer* or press the call key to answer the waiting call. The first call is put on hold. Press the end key to end the active call.

To cancel call waiting, select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *Call waiting* > *Cancel*.

My number selection

Select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *My number selection*.
This feature is carrier dependent.

Restore factory settings

You can reset some of the menu settings to their original values. Data that you have entered or downloaded is not deleted (for example, entries in your contacts list are not affected).

Select *Menu* > *Settings* > *Restore settings*, enter the lock code, and select *OK*.

Note: Depending on your wireless service provider, your device may request the security code (defaulted to 12345) instead of the lock code.

Phone details

To view the current details of your phone, select *Menu* > *Settings* > *Phone details* and one of the following options:

User details—Shows the current number details of the phone.

Version details—Shows the hardware, software, and browser version information for the phone.

System details—Shows the digital network the phone is on.

Icon details—Shows the icons used.

10. Organizer

Your phone contains features to help organize your everyday life, including an alarm clock, calendar, calculator, countdown timer, and stopwatch.

Alarm clock

Set an alarm

The alarm clock is based on the phone clock. An alarm sounds at the time you specify, even if the phone is turned off.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time*.
2. Enter the time for the alarm in hh:mm format, and select *OK*.
3. Select *am* or *pm* if 12-hour clock format is on.

Alarm on appears briefly in the display, and appears in the standby mode.

If you need to reset the alarm, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time* > *On*.

To turn off the alarm, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time* > *Off*.

Repeat alarm

You can set the alarm to repeat every day or only on certain days of the week.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Repeat alarm* > *On*.
2. Check the day or days of the week you wish to repeat the alarm, and select *Mark*. Select *Unmark* to remove a day.
3. Select *Done* when you have added all desired days.

If you need to revise the days for a repeated alarm, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Repeat alarm* > *Repetition days*.

If you need to stop a repeated alarm, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Repeat alarm* > *Off*.

Set the alarm tone

To set which tone to play when the alarm sounds, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm tone* > *Standard*, *Radio*, or *Open Gallery*.

If you set your alarm to *Radio*, use an accessory that supports FM stereo.

Set the snooze time-out

You can set the *Snooze time-out* for the alarm.

Select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Snooze time-out* and a snooze time.

When the alarm sounds, your phone beeps, vibrates (if vibrate alert is on in the currently active profile), and lights up.

With the device on, select *Stop* to shut the alarm off or *Snooze* to interrupt the alarm for 10 minutes. *Snooze on* appears in the display.

If you do not press a key, the alarm stops for the snooze time-out period, then sounds again.

If you select *Stop*, the device asks whether you want to activate the phone for calls. Select *No* to switch off the device or *Yes* to make and receive calls. Do not select *Yes* when wireless phone use may cause interference or danger.

Calendar

The calendar keeps track of reminders, calls you need to make, meetings, memo, and birthdays. It can even sound an alarm for any of these events.

The default monthly view provides an overview of the selected month and weeks. You can also jump to a specific date. Any days or dates that appear in bold font contain calendar notes such as a meeting or reminder. A short summary of notes for the day appear at the bottom of the screen.

Open calendar

Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.

Scroll to move the cursor in the calendar view.

Calendar options

Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar* > *Options* and one of the following:

Week view—View your calendar by weeks. To return to month view select *Back* while in the *Week view*.

Make a note—Create a note on the selected date.

Go to date—Jump to a specific date. Enter the date (for example, 15/07/2005), and select *OK*.

Go to today—Jump to the current date.

Settings—Modify the calendar settings.

Go to to-do list—Go directly to your to-do list.

Delete all notes—Delete all calendar notes. This option appears only if a calendar note has been created.

Make a calendar note

You can make a calendar note for a specific date. You can choose from five types of notes. Your phone asks for further information depending on which note you select. You can also set an alarm for your note.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.
2. Scroll to the date for which you want to make a note. Scroll or select *Options* > *Go to date*, and select a date.
3. Select *Options* > *Make a note* and one of the following

   Meeting—Enter the subject, and select *Save*. Enter a location, and select *Save*. Enter a start and end time. Select an alarm option.

   Call—Enter the phone number, and select *Save*. Enter a name, and select *Save*. Enter a time. Select an alarm option.

   Birthday—Enter the person's name, and select *Save*. Enter the year of birth. Select an alarm option.

   Memo—Enter the subject, and select *Save*. Enter a start and end date. Select an alarm option.

   Reminder—Enter the reminder, and select *Save*. Select an alarm option.

View calendar notes (day view)

You can view the calendar notes for a day.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.
2. Scroll to the date you want to view or select *Options* > *Go to date*. Days with notes appear in bold type.
3. Select *View* to see the list of notes for that day.

To view a specific note, scroll to the note, and select *View* again. If there are no notes for that date, select *Add note* to create a new calendar note.

Options while viewing a day

When viewing the list of notes for a day, you can scroll to a note, select *Options* and one of the following:

Make a note—Create a new note for the selected date.

Delete—Delete the note.

Edit—Edit the note.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Move—Move the note to another date on your calendar.

Repeat—Enable the note to recur on a regular basis (daily, weekly, biweekly, monthly, and yearly). *Repeat* is not available for *Birthday* note.

Go to date—Jump to another date on your calendar.

Go to today—Return to the current date.

Send note > *Send as message*, *Via calendar*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*—Send a calendar note in calendar format (vCal), in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Copy—Copy the note. You can paste the note to another date.

Settings—Modify the calendar settings.

Go to to-do list—Go directly to your to-do list.

Receive a calendar note

When you receive a calendar note in calendar-to-calendar format (vCal), your phone displays *Calendar note received*.

Select *Show* to view the calendar note. Select *Save* to save the note to your calendar or *Options* > *Discard* to discard the note.

Modify calendar settings

Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar* > *Options* > *Settings* and one of the following:

Set the date—Enter the current date, and select *OK*. Appears only when the date has not yet been set.

Set the time—Enter the current time, and select *OK*. Appears only when the time has not yet been set.

Time zone—Select your current time zone.

Date format—Select your preferred date format.

Date separator—Select your preferred date separator.

Time format—Select your preferred time format.

Default view—Select a monthly or weekly view.

Week starts—Select the day the week starts.

Auto-delete notes—Select when to delete past notes.

Notes

You can write text notes with the *Notes*. You can also send notes using text messaging, infrared, or Bluetooth connectivity.

Select *Menu* > *Organizer* > *Notes* to see your current list of notes. If there are no notes, select *Add note* to create a note. If there are existing notes, scroll to a note, and select *View*. Create your note, and select *Save*.

To write additional notes, select *Menu* > *Organizer* > *Notes* > *Options* > *Make a note*. Create your note, select any note options, and select *Save*.

When you create a note, the following options are available:

Insert time & date—Adds the time and date to your note.

Close—Returns you to the notes list.

Insert smiley—Inserts a smiley into your message.

Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This option is displayed only when predictive text is on.

Insert symbol—Inserts a special character into your message. Option only appears when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Prediction on or *Prediction off*—Turn predictive text on or off.

Matches—View matches found in the predictive text dictionary for the word you want to use. This option is displayed only when predictive text is on.

Send a note

Select *Menu* > *Organizer* > *Notes*, scroll to the note you wish to send, and select *Options* > *Send note* > *Send as message*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth* to send the note in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Notes options

Select *Menu* > *Organizer* > *Notes* > *Options* and one of the following:

Make a note—Create a new note.

Delete—Delete the note you selected.

Edit—Edit the note you selected.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Send note > *Send as message*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*—Send a note in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Delete all notes—Delete all notes.

The note options appear only when you have created one or more notes.

To-do list

Use the *To-do list* feature to keep track of your tasks. You can save a task or errand as a to-do list note, select a priority level for the to-do list note, and mark it as done when you have completed it. You can sort the to-do list notes by priority or by date.

Select *Menu* > *Organizer* > *To-do list*. The current to-do list is displayed.

If there are no to-do tasks, select *Add note* to create your first to-do list note. If there are existing to-do list notes, scroll to a to-do list note, and select *View*.

Select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *Add note*. Enter the subject, and select *Save* > *High*, *Medium*, or *Low*.

To write additional notes, select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *Options* > *Add*. Enter the subject, and select *Save* > *High*, *Medium*, or *Low*.

When you create a to-do list note, the following options are available:

Search—Search for existing notes.

Insert smiley—Insert a smiley into your message.

Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. These options are displayed only when predictive text is on.

Insert symbol—Insert a special character into your message. *Insert symbol* is displayed only when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Prediction on or *Prediction off*—Turn predictive text on or off.

Matches—View matches found in the predictive text dictionary for the word you want to use. This option is displayed only when predictive text is on.

To edit the notes, select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *View* > *Edit*. Edit the subject, select *Save*.

To view to-do list notes, select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *View* > *Options*, and one of the following choices:

Deadline—Change the deadline of the to-do list note.

Mark note as done or *Mark as not done*—Indicate whether the to-do list note is completed or not.

Delete—Delete the to-do list note.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Edit priority—Change the priority to *High*, *Medium*, or *Low*.

Send > *Send as message*, *Via calendar*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*—Send the to-do list note.

Go to calendar—Leave the to-do list, and go to the calendar.

Save to calendar—Save the to-do list note to your calendar.

Send a to-do list note

To send the to-do list note in calendar format (vCal), in a text message, in a multimedia message, or directly to another device, select *Menu* > *Organizer* > *To-do list*, scroll to the note you wish to send, and select *Options* > *Send* > *Send as message*, *Via calendar*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*.

To-do list options

Select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *Options* and one of the following:

Add—Create a new to-do list note.

Delete—Delete the to-do list note you selected.

Mark note as done or *Mark as not done*—Indicate whether the to-do list note is completed or not.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Sort by deadline or *Sort by priority*—Sort the to-do list by either date or priority.

Send > *Send as message*, *Via calendar*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*—Send the to-do list note in calendar format (vCal) in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Go to calendar—Leave the to-do list, and go to the calendar.

Save to calendar—Save the to-do list note you selected to your calendar.

Delete done notes—Delete the to-do list note you selected from your calendar.

Delete all notes—Delete all the to-do list notes.

The to-do list options appear only when you have created one or more notes.

Calculator

The calculator in your phone adds, subtracts, multiplies, divides, calculates the square and the square root, changes the sign of the number entered, and converts currency values.

Note: This calculator has a limited accuracy and is designed for simple calculations.

To use the calculator, do the following:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Calculator*.
2. Enter the first number in the calculation.

   Press **#** for a decimal point if necessary.

   Press the scroll key up or down to change the sign of your number or value.

   Press ***** to cycle through the add (+), subtract (-), multiply (*), and divide (/) characters. Pause briefly to select the displayed character.
3. Enter the second number in your calculation.
4. Select *Equals*.

To perform a square or square root calculation, select *Options* > *Square* or *Square root*.

Currency converter

You can convert foreign currency to domestic, or vice versa, directly from the standby mode or from the *Calculator* menu.

Note: When you change base currency, you must enter the new rates because all previously set exchange rates are set to zero.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Calculator* > *Options* > *Exchange rate* > *Foreign units in home units* or *Home units in foreign units*.

   Foreign units in home units—The number of home units it takes to make one unit of foreign currency.

   Home units in foreign units—The number of foreign units it takes to make one unit of your home currency.
2. Enter the exchange rate (press **#** to insert a decimal), and select *OK*.
3. Select *Back* to return to the *Calculator* screen, and enter the currency amount to convert.
4. Select *Options* > *To home* or *To foreign*.

   To home—Converts foreign currency to domestic currency.

   To foreign—Converts domestic currency to foreign currency.
5. If you have not already entered an exchange rate, the device prompts you to enter it. Select *OK*. You can edit the exchange rate at any time.

Timers

Your device contains two event timers: a normal timer that counts down a set interval, and an interval timer that counts up set intervals.

The timers only work when the phone is on. Once you turn off your phone, the timers are no longer active.

Normal timer

This countdown timer enables you to enter a specific duration (up to 99 hours, 59 minutes, and 59 seconds). When the time runs out, your device sounds an alarm.

To set the normal timer, do the following:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Normal timer*.
2. Enter the time (in hh:mm:ss format), and select *OK*.
3. Enter a note for the timer, and select *Start*.

and the timer (in hh:mm:ss format) appear in the standby mode when the countdown timer is running.

When the time runs out, your phone sounds an alarm, vibrates, and flashes its lights. If you are in standby mode, select *Restart* or *Exit*. If you are not in the standby mode, press any key during the alarm to stop the timer.

After 60 seconds the timer alert expires automatically. Select *Exit* or press the end key to clear the timer note.

To change the time:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Change time*.
2. Enter the new time, and select *OK*.
3. Leave the note as it was, or enter a new note, and select *Start*.

To stop the timer before the alarm sounds, select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Stop timer*.

Interval timer

The interval timer in your device allows you to store multiple interval timers. You can define and store up to 10 timing periods for each interval timer. Once at least one interval timer is set and stored, you can select the interval timer and one of the stored intervals for that timer. When the selected interval expires, your phone sounds an alarm, vibrates, and flashes its lights.

To set an interval timer, do the following:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Interval timer*.

2. Select *Add new timer*. This option only appears if you have already created an interval timer.
3. Enter a name for the timer, and select *Save*.
4. Enter a name for the first timer period, and select *Save*.
5. Enter the desired time interval, and select *OK*.
6. Select an existing stored period and *Edit period*, *Add period*, *Delete period*, or *Start timer*.

To use an interval timer:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Interval timer*, and one of the set interval timers. *Add new timer* is the only choice if you have not yet set any interval timers.
2. Select *Start timer*, *View timer*, *Edit timer*, *Add new timer*, or *Delete timer*. These options only appear if you have already created an interval timer.

Stopwatch

Your phone has a stopwatch that can be used to track time. The stopwatch displays time in hours, minutes, seconds, and fractions of a second in hh:mm:ss.ss format.

Using the stopwatch or allowing it to run in the background when using other features increases the demand on battery power and reduces the battery life.

Measure split or lap time

Use the split time or lap time functions for activities where you need to pace yourself. To measure split or lap times, do the following:

Split timing—Use the split time function for such activities as a long distance race when you need to pace yourself. Select *Split* to note the lapsed time. The timer continues to run and the split time appears below the running time. Each time you select *Split*, the new measured time appears at the beginning of the list. The maximum number of splits is 20.

Lap timing—Use the lap time function when you want to track how long it takes to complete each cycle or lap. Select *Lap* to note the lap time. The clock stops, then immediately restarts from zero. The lap time appears below the running time. Each time you select *Lap*, the new measured time appears at the beginning of the list. The maximum number of laps is 20.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Stopwatch* > *Split timing* or *Lap timing* > *Start*.
2. Select *Stop* to end timing and display total time.

Save a time

To save a time while the clock is running, select *Stop* > *Save*, enter a name for the measurement, and select *OK*. If you do not enter a name, the total time is used as the default title for the lap or split time.

Stopwatch options

Select *Menu* > *Organizer* > *Stopwatch* and one of the following:

Continue—Continue to measure time and return to the stopwatch screen. This option appears only if the clock is running.

Show last time—View the last measured time.

Split timing—Use the split time function.

Lap timing—Use the lap time function.

View times—Browse saved times.

Delete times > *One by one* or *Delete all*—Delete saved times.

Stop—Stop the clock.

Operation note

If you press the end key and return to the standby mode, the clock continues to run in the background, and appears at the top of the screen.

11. Extras

Your wireless provider may provide extra features in the *Extras* menu. If no extra features are provided, you may not see this menu item.

Games

Select *Menu* > *Extras* > *Games* to display the games on your device. Select *Options* to see additional choices.

Collection

Select *Menu* > *Extras* > *Collection* > and select an application. Select *Options* to see additional choices.

An application may require a few seconds to load. When the launch screen disappears, the application is ready.

Leaving applications running in the background increases the demand on battery power and reduces the battery life.

Note: Only install applications from sources that offer adequate protection against harmful software.

To view the memory available for application installations. Select *Menu* > *Extras* > *Collection* > *Options* > *Memory status*.

12. Minibrowser

Minibrowser is a network service. See "Network services," p. 6, for more information.

Your phone has a built-in mobile Web browser you can use to connect to selected services on the mobile internet. If your wireless service provider supports this feature, you can view weather reports, check news or flight times, view financial information, and much more. The Web browser on your phone can display WAP-based content.

Your device may have some bookmarks loaded for sites not affiliated with Nokia. Nokia does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any internet site.

If the security indicator ( ) is displayed during a connection, the data transmission between the device and the internet gateway or server is encrypted. The service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

Mobile internet access

Because mobile internet content is designed to be viewed from your phone, your wireless provider is now your mobile internet service provider as well.

Your wireless provider has created a home page and set up your browser to go to this page when you log on to the mobile internet. Once at your service provider's home page, you may find links to a number of other sites.

It should not be necessary to manually configure the browser on your phone. Normally this is done by your wireless provider when you subscribe to the feature. Contact your wireless provider if you have problems using the browser.

Sign on to the mobile internet

Select *Menu* > *Minibrowser*.

After a brief pause, your phone attempts to connect to your wireless provider's home page. If you receive an error message, your phone may not be set up for browsing. Contact your wireless provider to make sure that your phone is configured properly.

Navigate the mobile internet

Since your phone screen is much smaller than a computer screen, mobile internet content is displayed differently than you may be accustomed to seeing. This section contains guidelines for using phone keys to navigate a WAP site.

Phone keys

- To browse the WAP site, scroll up or down.
- Select a highlighted item.
- To enter text, press # to switch text input modes, and then press 0-9.
- To enter special characters, press *.

Receive a call while online

Depending on your wireless service provider, you may still be able to receive a voice call while using the WAP browser.

- To answer the incoming call, press the call key.
- To reject the incoming call, press the end key.

After you end your voice call, the mobile internet connection automatically resumes.

If your wireless service provider does not support incoming calls while browsing, incoming calls are automatically forwarded to voice mail.

Make an emergency call while online

You can end your data connection and make an emergency call.

1. To close your mobile internet connection, press the end key.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone for calls.
3. Enter the emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

Clear the cache and disconnect

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed are stored in the cache. To empty the cache while in the browser menu, select **Navigate** > **Advanced** > **Clear**. Scroll to and select **Cache** > **Clear**. The cache also clears when you press and hold the end key to power off your device.

To close your mobile internet connection while browsing, press the end key.

13. PC connectivity

PC data transfer

You can transfer data, such as music, photos, and videos, from your device to a compatible PC or from a compatible PC to your device using a data cable, Bluetooth, or infrared connectivity. For more information, see "Connectivity," p. 61.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite software is available for this phone. Nokia PC Suite is a collection of powerful tools that you can use to manage your phone features and data. Each component is a separate program that includes online helps.

Nokia PC Suite software, installation instructions, and other documentation is provided free of charge and can be downloaded from the software downloads of the Nokia web site: **http://www.nokiausa.com/pcsuite**.

Some of the features in your phone require network support. Contact your service provider for availability and configuration instructions.

14. Enhancements

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from the AC-3 or AC-4 charger.

Warning: Use only batteries, chargers and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

A few practical rules about accessories and enhancements:

- Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.
- When you disconnect the power cord of any accessory or enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.
- Check regularly that enhancements installed in a vehicle are mounted and are operating properly.
- Installation of any complex car enhancements must be made by qualified personnel only.

Power

- Standard 1150 mAh Li-ion Battery (BL-6C)
- Compact Charger (AC-3)
- Travel Charger (AC-4)
- Mobile Charger (DC-4)
- Charger Adapter (CA-44)

  Use the CA-44 charger adapter to connect the phone with Nokia chargers with a larger barrel size, including ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, AC-1 (retractable charger), and LCH-12 (mobile charger).

USB data cable

- Connectivity Cable (CA-53)
- Connectivity Cable (DKU-2)

Headsets

- Boom Headset (HDB-4)
- Headset (HS-5)
- CDMA 2.5 mm Headset (HS-9)
- Fashion Stereo Headset (HS-3)
- Classic stereo headset (HS-23)
- Bluetooth Headset (HS-26W)
- Bluetooth Headset (BH-200, BH-300, BH-600,B H-700, BH-800, BH-900)

Miscellaneous

- Inductive Loopset (LPS-4)
- TTY Adapter (HDA-10)
- Wireless Car Kit (CK-7Wi)
- Easy to Use Car Handsfree (HF-3)
- Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-6W)

15. Reference information

This section provides information about your phone batteries, enhancements, chargers, safety guidelines, and technical information. Be aware that the information in this section is subject to change as batteries, chargers, and enhancements change.

Batteries and chargers

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a replacement battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger and then disconnect and reconnect it to start the charging.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, look for the Nokia Original Enhancements logo on the packaging and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the three steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic original Nokia battery, you should refrain from using it and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

Authenticate hologram

1. When looking at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.

2. When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.

3. Scratch the side of the label to reveal a 20-digit code, for example 12345678919876543210. Turn the battery so that the numbers are facing upwards. The 20-digit code reads starting from the number at the top row followed by the bottom row. Confirm that the 20-digit code is valid by following the instructions at **www.nokia.com/batterycheck**.

What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

To find out more about original Nokia batteries, visit **http://www.nokia.com/battery**.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes, before sending your device to a service facility.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional safety information

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a good quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers should:

- Always keep the device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the pacemaker;
- Not carry the device in a breast pocket; and
- Hold the device to the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.

If you suspect interference, switch off your device and move the device away.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas, chemical plants or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.

Emergency calls

Important: Wireless phones, including this phone, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless phone for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the phone is not on, switch it on. Check for adequate signal strength.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. Consult this guide or your service provider.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless phone may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

Certification information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit set by ICNIRP is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be well below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value when tested according to international testing procedures for use at the ear is 0.60 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at **http://www.nokia.com.**

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.21 W/kg and when properly worn on the body is 0.91 W/kg.

Information about this device can be found on the FCC's website at **http://www.fcc.gov/oet/fccid** by searching the equipment authorization system using FCC ID: QMNRM-193.

Hearing aid compatibility (HAC)

Your mobile device model complies with FCC rules governing hearing aid compatibility. These rules require an M3 microphone or higher value. The M-value, shown on the device box, refers to lower radio frequency (RF) emissions. A higher M-value generally indicates that a device model has a lower RF emissions level, which may improve the likelihood that the device will operate with certain hearing aids. Some hearing aids are more immune than others are to interference. Please consult your hearing health professional to determine the M rating of your hearing aid and whether your hearing aid will work with this device. More information on accessibility can be found at **www.nokiaaccessibility.com**.

Technical information

Feature	Specification
Dimensions	Width, 42.3 mm; length, 105.5 mm; depth, 18 mm
Weight	98 g with BL-6C Li-Ion Battery
Wireless networks	CDMA 800 and 1900 MHz, 800 AMPS, and Bluetooth wireless technology
Volume	69 cc
Frequency range (Tx)	AMPS: 824.04—848.97 MHz PCS: 1851.25—1908.75 MHz Cellular: 824.70—848.37 MHz
Frequency range (Rx)	AMPS: 869.04—893.97 MHz PCS: 1931.25—1988.75 MHz Cellular: 869.70—893.37 MHz
GPS frequency (2865i only)	1575.42 MHz
Bluetooth wireless technology	2402.0—2480.0 MHz

Battery information

This section provides information about battery charging times with the Compact Charger (AC-3), the Travel Charger (AC-4), talk-times, and standby times. Be aware that the information in this section is subject to change. For more information, contact your service provider.

Charging times

The following charging times are approximate with the BL-6C 1150 mAh Li-ion battery:

Travel Charger (AC-4): up to 1 hour 45 minutes

Compact Charger (AC-3): up to 3 hours 45 minutes

Talk and standby times

Operation times are estimates only and depend on signal strength, phone use, network conditions, features used, battery age and condition (including charging habits), temperatures to which the battery is exposed, and many other factors.

Talk time: 3 to 4 hours (digital)

Standby time: 6 to 10 days

Index

NUMERICS

1-touch dialing 45, 56

A

active profile 52
alarm clock 72
  repeating 72
analog service 69
answer calls 17
antenna 12
anykey answer 56
applications
  collection 83
  settings 68
automatic
  keyguard 59
  redial 56
  update of service 56
  update of time and date 55
  voice mail 34

B

back cover
  remove 13
  replace 14
backlight time-out 54
banner 53
battery 12, 98
  authentication guidelines 90
  charge 14
  charging times 98
  remove, replace 13
  talk and standby times 98
Bluetooth connectivity 61
  receive data 64
  set up 63
  settings 63
business cards 41

C

calendar
  make notes 74
  open 73
  options 73
  receive, send notes 75
  settings 75
  view 74
call
  forward 70
  log, see logs 36
  register, see logs 36
  settings 56
  summary 58
  timers 37
  waiting 70
caller
  groups 43
  ID 59
calling cards 57
calls
  answer 17
  conference 16
  duration 37
  make 16
  mute phone during 17
  options during 18
  restrictions 67
  show times on display 58
  silence 17
certification information (SAR) 96
change lock code 67
charger 65, 89
  connect 14
  times 98
clock settings, see time and date
conference calls 16
confirmation tones 54

contacts
add 40
delete 46
edit 42
search 39
settings 43
view 39
countdown timer 80
currency converter 79

D

data
call duration 38
calls 58
transfer 86
date settings, see time and date
dialed numbers 36
dialing codes 40
digital service 69
display
settings 52
distribution lists 33
DTMF tones. See touch tones

E

emergency calls 85, 95
end calls 17
enhancements 65
approved 87
extras 83

F

fax calls 38, 58
FCC information 96
feature codes 69
folders, see gallery

G

gallery
opening folders 47
options 48
games 83
global positioning system 56
go to functions 11
organize 11
select 11

H

handsfree settings 65
headset
connect 15
settings 65
help
in-phone 10
text activation 10, 60

I

indicators and icons 9
Internet, see wireless Internet
Interval timer 80

K

keyguard
automatic 59
lock and unlock 18
keypad tones 54

L

language 59
lap time 81
listen to voice mail 34
location information sharing 56
lock code
change 67
preset 66
logs
clearing 37
loudspeaker 17

M

maintenance services 7
make calls 16
media player 49
memory
checking status 59
phone 59

messages
  minibrowser, see minibrowser messages
  multimedia, see multimedia messages
  text, see test messages
  voice, see voice messages
minibrowser 84
  call duration 38
  messages 35
missed calls 36
mobile web 84
multimedia messages 27
  create 28, 29
  delete 31
  folders 27
  read 29
  reply 29
  send 28
  settings 32
mute phone 17
my phone number, display 46

N

navigation key 59
network
  services 6, 69
  settings 68
Nokia PC Suite 86
notes 76
  options 76
  send 76

O

organizer 72

P

PC connectivity 86
phone
  care and maintenance 92
  details 71
  language 59
  lock 66
  memory 59
  set up your 12
phone settings 59
predictive text 20
profiles 52

Q

quick keys 9

R

radio 49
received calls 36
recording sound 51
repeating alarm 72
restore factory settings 71
ring
  volume 54
Ringing tone
  for no caller ID 59
roaming options 69

S

safety guidelines 4
safety information
  battery 98
  explosive environments 95
  hearing aids 94
  pacemakers 94
  vehicles 94
screen saver 53
scroll method 10
security
  settings 66
set
  date 55
  time 55
settings 52
show call time 58
sleep mode 54
snooze time-out 73
speed dials, see 1-touch dialing
split time 81
standby
  mode 9

standby mode
  settings 53
standby time 98
start-up tone 60
stopwatch 81

T

talk time 98
text entry
  changing language 19
  predictive 20
  standard 19
text messages
  create 23
  delete 25
  folders 22
  read 23
  reply 23
  send 23
  settings 26
  templates 23
theme 54
time and date 55
timed profiles 52
timer
  countdown 80
  interval 80
timers 80
to-do list
  options 78
  send 78
tones 54
  start-up 60
  touch 59
TTY/TDD settings 65
turn phone on or off 15

U

update service, automatic 56

V

vibrating alert 54
voice
  commands 60
  privacy 68
  recorder 51
voice messages
  automate 34
  listen 34
  mailbox number 34
  setting up mailbox 34
voice tags
  assign 44
  delete 45
  modify 44
  use 44
volume
  adjusting 17

W

wallpaper 53
warning tones 54
wireless Internet
  access 84
  make emergency call while online 85
  sign on 84
wireless internet
  clear cache 85
  disconnect 85
  make emergency calls 85
  receive call while online 85

Nokia 2865 y Nokia 2865i
Manual del Usuario

Importante: Para prevenir cualquier malfuncionamiento y evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este aparato. Conserve el manual para referencias futuras.

Parte Nº 9249438, Edición Nº 1
Copyright © 2006 Nokia. Todos los derechos reservados.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 2865, Nokia 2865i, Pop-Port y los logos Nokia Original Enhancements son marcas, registradas o no, de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas o nombres, registrados o no, de sus respectivos propietarios.

Nº de Patente EE.UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software Ingreso de Texto T9 Copyright ©1999-2006. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

La tecnología inalámbrica Bluetooth es marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Se incluye el software de protocolo de seguridad o criptográfico RSA BSAFE de RSA Security.

Java es marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

La información en este manual del usuario fue escrita para los productos Nokia 2865 y Nokia 2865i. Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

BAJO NINGÚN CONCEPTO NOKIA SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS O GANANCIAS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL O INCIDENTAL, POR CUALQUIER CAUSA DIRECTA O INDIRECTA. EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL CUAL". ADEMÁS DE LAS EXIGIDAS POR LAS LEYES, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADEO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO A LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Control de Exportaciones

Este dispositivo podría contener bienes, tecnología o software sujeto a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluyendo tonos de timbre) y otro contenido.

Aviso FCC/Industria Canadiense

Su dispositivo puede causar interferencias radioeléctricas y televisivas (ej., cuando usted usa su dispositivo muy próximo a equipos receptores electrónicos). La FCC/Industria Canadiense puede exigirle que deje de usar su teléfono si tales interferencias no se pueden eliminar. Si necesita ayuda, comuníquese con su centro de servicio local. Este aparato cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Contenido

Para su seguridad 106
Bienvenido 109
1. Su teléfono 110
2. Programar su teléfono 115
3. Ingreso de texto 122
4. Mensajería 125
5. Registro 141
6. Contactos 145
7. Galería 153
8. Multimedia 155
9. Configuraciones 158
10. Organizador 181
11. Extras 193
12. Miniexplorador 194
13. Conectividad PC 197
14. Accesorios 198
15. Información de referencia 200
Cuidado y mantenimiento 203
Información adicional de seguridad 204
Índice 210

Para su seguridad

Lea estas sencillas normas. El incumplimiento de ellas puede ser peligroso o ilegal. Lea todo el manual del usuario para obtener más información.

ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA
No encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.

LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO
Obedezca todas las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Su prioridad cuando conduce debe ser la seguridad vial.

INTERFERENCIAS
Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que pueden afectar a su rendimiento.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES
Respete todas las restricciones existentes. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de equipo médico.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES
Respete todas las restricciones existentes. Los dispositivos celulares pueden causar interferencias en los aviones.

APAGUE EL TELÉFONO CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE
No use el teléfono en estaciones de servicio. Tampoco cerca de combustibles ni elementos químicos.

APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE DONDE SE REALIZAN EXPLOSIONES
Respete todas las restricciones existentes. No utilice su teléfono donde se estén realizando explosiones.

ÚSELO CORRECTAMENTE
Use el dispositivo sólo en la posición normal como se explica en la documentación del producto. Evite el contacto innecesario con la antena.

JUEGE CON SEGURIDAD
El uso de vibraciones puede agravar lesiones. No encienda el modo de vibración en caso de tener alguna enfermedad en los huesos o coyuntura de sus dedos, manos, muñecas o brazos.

SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO
Sólo personal de servicio técnico calificado puede instalar o reparar este producto.

ACCESORIOS Y BATERÍAS
Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.

NO MOJE EL TELÉFONO
Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.

COPIAS DE SEGURIDAD
Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante que guarda en el teléfono.

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS
Antes de conectar el teléfono con otro dispositivo, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.

LLAMADAS DE EMERGENCIA
Asegúrese de que el teléfono se encuentre encendido y funcionando. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar lo que aparece en pantalla y regresar a la pantalla de inicio. Ingrese el número de emergencia y luego pulse la tecla Llamar. Indique su ubicación. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Acerca de su dispositivo

El dispositivo móvil descrito en este manual está aprobado para su uso en las redes CDMA 800, CDMA 1900 y 800 AMPS, y es posible que también reciba señales de la red satelital del sistema de ubicación global. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre redes.

Cuando use las funciones de este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete la privacidad y derechos legítimos de los demás.

Al tomar y usar imágenes o videoclips, obedezca todas las leyes y respete las costumbres locales tanto como los derechos legítimos y la privacidad de otros.

Advertencia: Para poder usar cualquiera de las funciones de este dispositivo, con la excepción de la alarma, es preciso encender el dispositivo. No lo encienda donde el uso de dispositivos móviles pueda causar interferencia o peligro.

Servicios de red

Para utilizar el teléfono, debe contratar los servicios de un proveedor de servicios móviles. Muchas de las funciones de este dispositivo dependen de las funciones de la red inalámbrica para su funcionamiento. Es posible que estos servicios de red no estén disponibles en todas las redes o bien deberá hacer arreglos específicos con su proveedor de servicios antes de utilizar los servicios de red. Es posible que el proveedor de servicios le entregue instrucciones adicionales sobre cómo utilizarlos y le indique qué cargos son aplicables. Algunas redes pueden tener limitaciones que inciden en el uso de los servicios de red. Por ejemplo, es posible que algunas redes no admitan todos los servicios y caracteres que dependen del idioma.

Su proveedor de servicios puede haber solicitado que ciertas funciones de su dispositivo sean inhabilitadas o no activadas. De ser así, éstas no aparecerán en el menú del dispositivo. Es posible que su dispositivo también haya sido configurado especialmente. Esta configuración puede incluir cambios en nombres de menús, orden del menú e iconos. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Este dispositivo admite los protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en los protocolos TCP/IP. Algunas funciones de este dispositivo, como *Web móvil*, requieren soporte de red para estas tecnologías.

Memoria compartida

Las siguientes funciones de este dispositivo pueden compartir memoria: *Mensajería*, *Contactos*, *Galería*, *Organizador* y *Extras*. El uso de una o más de estas funciones puede reducir la memoria disponible para el resto de las funciones que comparten memoria. Por ejemplo, guardar muchas fotos en *Galería* puede utilizar toda la memoria disponible. Su dispositivo puede mostrar un mensaje avisando que la memoria está llena cuando trata de usar una función de memoria compartida. En ese caso, borre parte de la información o entradas almacenadas en las funciones que comparten memoria antes de continuar. Algunas funciones, como *Mensajería* y *Contactos*, pueden tener una cierta cantidad de memoria asignada especialmente para ellas, además de la memoria compartida con otras funciones.

Bienvenido

¡Felicitaciones por la compra de su teléfono móvil Nokia! Su teléfono le brinda muchas funciones prácticas para el uso diario, como un altavoz, radio FM y más. Su teléfono también puede conectarse a una PC, computadora personal u otro dispositivo usando un cable de datos USB, infrarrojo o la tecnología Bluetooth inalámbrica.

Soluciones de acceso

Nokia tiene el cometido de hacer teléfonos móviles más manejables y amigables, incluso para los usuarios con dificultades. Para obtener más información, consulte el sitio Web **www.nokiaaccessibility.com** (texto en inglés).

1. Su teléfono

Teclas y partes

Puerto del audífono (1)

Pantalla (2)

Tecla de desplazamiento de cuatro sentidos y tecla de selección central (3)

Tecla de selección derecha (4)

Tecla Encender/Apagar y tecla Finalizar (5)

Teclado (6)

Conector Pop-Port™ (7)

Micrófono (8)

Puerto del cargador (9)

Tecla Llamar (10)

Tecla de selección izquierda (11)

Conector de auricular 2.5 mm (12)

Altavoz (13)

Tecla de comando de voz (14)

Infrarrojo (15)

Tecla de volumen(16)

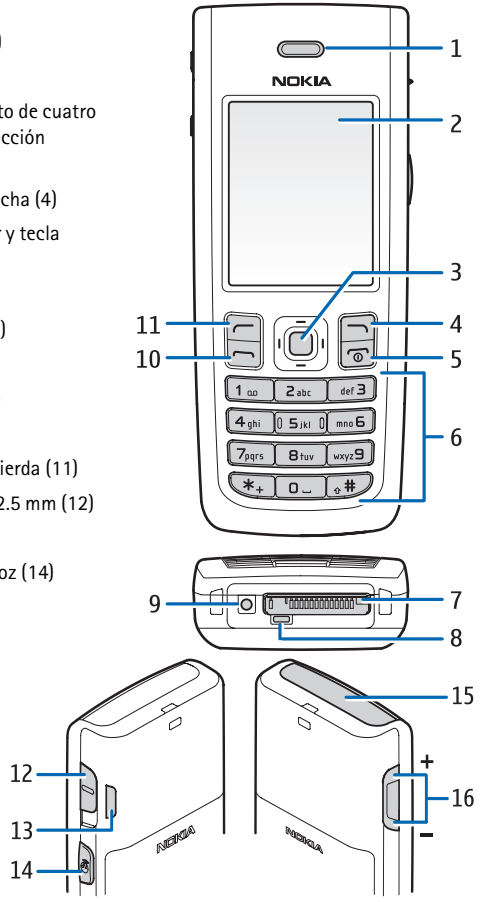

Modo standby

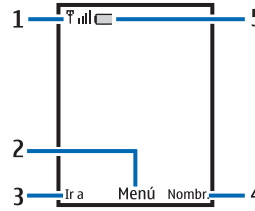

Dependiendo de su proveedor de servicios móviles y del número de modelo de su teléfono, algunas o todas las siguientes teclas de selección pueden aparecer en el modo standby.

El modo standby es la página de inicio e indica que su teléfono está en el modo inactivo.

Intensidad de la señal (1): más barras indican una señal de red más fuerte.

Menú (2): pulse la tecla de selección central para seleccionar esta opción.

Ir a (3): pulse la tecla de selección izquierda para seleccionar esta opción.

*Nombr.*o menú del operador de red (4): pulse la tecla de selección derecha para seleccionar esta opción.

Nivel de batería: (5): el icono de una batería completamente cargada indica una batería cargada en su totalidad.

Teclas de accesos directos

Dependiendo de su proveedor de servicios móviles y de su teléfono, algunos o todos los siguientes accesos directos de la tecla de desplazamiento pueden estar disponibles en el modo standby.

En el modo standby, la tecla de desplazamiento de cuatro sentidos y la tecla de selección central lo llevan a los menús a los que accede con más frecuencia.

Desplazamiento superior: para ir a la lista de contactos o al menú del operador de red.

Desplazamiento hacia la derecha: para ver la agenda.

Desplazamiento inferior: para ir a la lista de contactos.

Desplazamiento hacia la izquierda: para crear un mensaje de texto.

Tecla de selección central: para seleccionar menús y submenús a los que se ha desplazado.

Indicadores e iconos

Para identificar todos los iconos en su teléfono, seleccione *Menú* > *Config.* > *Detalles teléfono* > *Detalles de icono*.

Menús del teléfono

Las funciones de su teléfono están agrupadas según la función y se puede acceder a ellas mediante los menús principales. Cada menú principal tiene submenús y listas desde las cuales puede seleccionar o ver elementos y personalizar las funciones de su teléfono. Puede acceder a estos menús y submenús usando el método de desplazamiento o usando un acceso directo.

Nota: Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de su red. Para obtener más información, consulte a su proveedor de servicios móviles.

Método de desplazamiento

Puede usar la tecla de desplazamiento de cuatro sentidos para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha por las opciones.

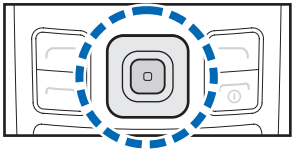

1. Para seleccionar Menú, use la tecla de selección central. Use la tecla de desplazamiento para desplazarse por el menú principal.

   Mientras se desplaza por los menús, el número del menú aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Debajo del indicador del nivel de la batería se ve una barra que oscila hacia arriba o abajo a la derecha de la pantalla cuando se desplaza por los menús, la cual es una representación visual de su posición actual en la estructura del menú.
2. Cuando llegue a un menú, pulse la tecla de selección central para acceder a los submenús.

   Seleccione *Atrás* desde el nivel del submenú para regresar al menú anterior.

   Pulse la tecla Finalizar para regresar al modo standby desde cualquier menú o submenú.

Pantalla del menú principal

Puede controlar si desea que el menú principal de su teléfono aparezca en *Lista* o *Cuadrícula*. En forma predeterminada, el menú principal aparece en el formato *Cuadrícula*.

Seleccione *Menú* > *Opc.*> *Vista menú princ.*> *Lista* o *Cuadrícula*.

Si su proveedor de servicios admite esta función, también puede cambiar el orden de menús en su menú principal.

Seleccione *Menú* > *Opc.* > *Organizar*. Desplácese a un menú, seleccione *Mover*. Use la tecla de desplazamiento para mover el menú a una nueva ubicación, seleccione *OK*. Puede repetir este procedimiento para personalizar su menú principal.

Textos de ayuda

Muchas de las funciones tienen descripciones breves (textos de ayuda) que puede ver en la pantalla. Para ver estas descripciones, desplácese hasta una función y espere unos quince segundos. Desplácese hacia abajo para ver toda la descripción o seleccione *Atrás* para salir.

Para ver las descripciones, debe primero activar el texto de ayuda. Consulte "Activación texto de ayuda", pág. 167.

Función de seguridad

La función de seguridad protege su dispositivo de llamadas salientes no autorizadas o no permite el acceso a la información guardada con un código de bloqueo o de seguridad. El código de bloqueo tiene cuatro dígitos y el código de seguridad tiene cinco dígitos. En forma predeterminada, la función de seguridad usa el código de bloqueo (por programación predeterminada 0000, 1234 o los últimos cuatro dígitos de su número telefónico) para proteger su teléfono.

Para acceder al menú *Seguridad*, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*. Consulte "Seguridad", pág. 174 para obtener más información.

Nota: Dependiendo de su proveedor de servicios móviles, el código de bloqueo preconfigurado podría ser 1234 ó 0000 en lugar de los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Si ninguno de éstos funciona, comuníquese con su proveedor de servicios móviles para solicitar ayuda.

Para restaurar las configuraciones de fábrica, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Restaurar config.fáb.*
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*.

Nota: Dependiendo de su proveedor de servicios móviles, su teléfono puede requerir que ingrese su código de seguridad (por programación predeterminada 12345 o 0000) en lugar del código de bloqueo.

Funciones Ir a

El menú *Ir a* le permite cambiar la función de la tecla de selección izquierda en su teléfono de manera que pueda acceder rápidamente a las funciones que usa con más frecuencia desde el menú *Ir a* en el modo standby.

Seleccionar opciones

1. Seleccione *Ir a* > *Opc.* > *Selec.opciones*.
2. Desplácese a las opciones que desea agregar.
3. Seleccione *Marcar* para agregar una opción o *Desmar.* para eliminar una opción.
4. Seleccione *Listo* cuando haya agregado todas las opciones deseadas.
5. Seleccione *Sí* para guardar los cambios.
6. Seleccione *Ir a* para mostrar una lista de las opciones que seleccionó en el paso 3.

Organizar funciones

Seleccione *Ir a* > *Opc.* > *Organizar*. Desplácese a una opción, seleccione *Mover*. Desplácese para mover la opción a una nueva ubicación y seleccione *OK*. Puede repetir este procedimiento para personalizar su menú *Ir a*.

Seleccione *Listo* > *Sí* para guardar los cambios.

2. Programar su teléfono

Antena

Su dispositivo tiene una antena interior.

Sujete el dispositivo como lo haría con cualquier otro teléfono, sobre el hombro y con la antena hacia arriba.

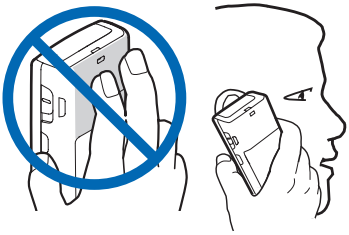

Nota: Al igual que al usar otros dispositivos de transmisión por radio, no toque la antena si no es necesario mientras el dispositivo esté encendido. El contacto del cuerpo con la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el dispositivo funcione con una potencia más alta de la necesaria. No tocar el área que rodea la antena durante el uso del dispositivo optimiza el rendimiento de la antena y la vida útil de la batería.

Batería

Nota: Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador o cualquier otro dispositivo antes de retirar la cubierta.
Evite tocar los componentes electrónicos mientras cambia la cubierta.
Utilice y guarde siempre el dispositivo con la cubierta colocada.

El uso prolongado y continuo de su dispositivo puede aumentar la temperatura del dispositivo. La temperatura incrementada es una función normal de este producto y no representa peligro para usted o el dispositivo. Si la temperatura no es la adecuada para usted, use un auricular o permita que su dispositivo regrese a la temperatura ambiente antes de su próxima llamada.

Retirar la cubierta posterior

Deslice la cubierta posterior hacia la parte inferior del teléfono, luego levante la cubierta y retírela.

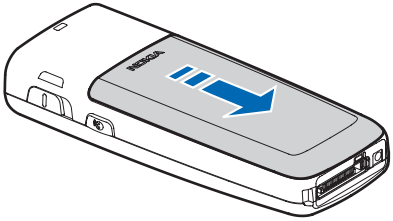

Retirar la batería

Tras retirar la cubierta posterior, coloque su dedo en la ranura de agarre y levante la batería de su compartimento.

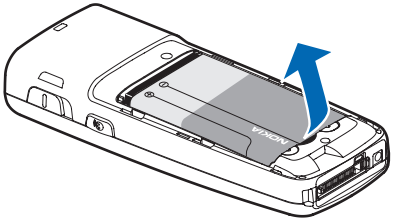

Ranura de tarjeta UIM (CDMA SIM)

Su teléfono puede tener una ranura de tarjeta UIM incorporada. Sin embargo, la tarjeta UIM no funciona con este modelo de teléfono. Deje vacía la ranura de la tarjeta UIM.

Volver a colocar la batería

1. Inserte la batería, colocando el extremo con los contactos dorados primero, en la ranura para la batería.
2. Empuje el otro extremo de la batería hasta que encaje en su sitio.

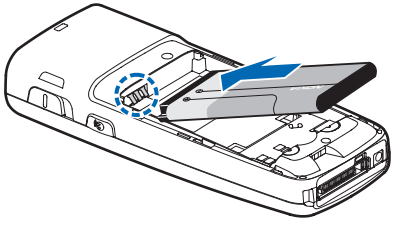

Volver a colocar la cubierta posterior

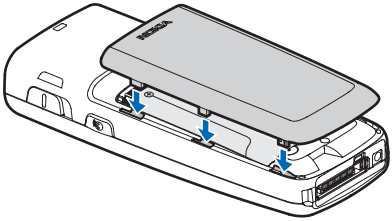

1. Fije la cubierta posterior en el teléfono con las lengüetas de la cubierta alineadas con las ranuras del teléfono.

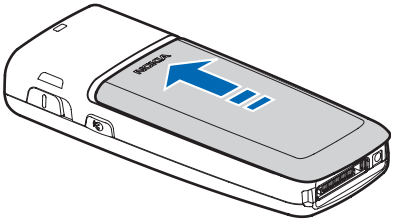

2. Deslice la cubierta posterior hacia la parte superior del teléfono hasta que la cubierta quede segura en su sitio.

Cargar la batería

1. Enchufe el transformador del cargador en un tomacorriente CA estándar.
2. Conecte el cargador al conector redondeado para clavija en la base del teléfono.

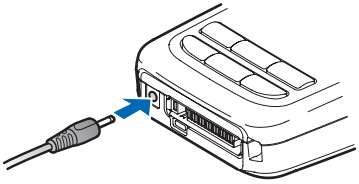

De ser necesario, puede usar un cable para adaptador CA-44 (1) para conectar un cargador y el teléfono.

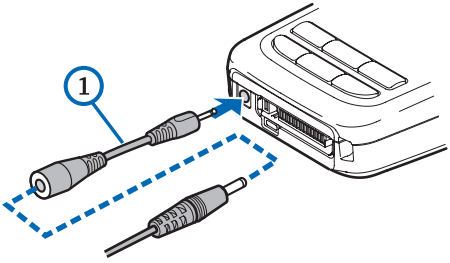

Tras unos segundos, el indicador de la batería en la pantalla comienza a oscilar. Si la batería está completamente descargada, podrían pasar unos pocos minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder realizar alguna llamada.

Apagar o encender su teléfono

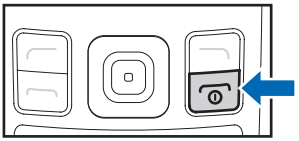

1. Para encender o apagar su teléfono, mantenga pulsada la tecla Finalizar por tres segundos.
2. Ingrese el código de bloqueo, si es necesario y seleccione *OK*.

Conectar el auricular

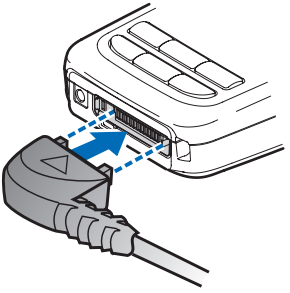

Puede comprar un auricular compatible, como el HS-5, con su teléfono o por separado como accesorio. Consulte "Configuraciones de accesorios", pág. 173 para obtener más información.

1. Enchufe el conector del auricular al conector Pop-Port™ en la base de su teléfono. aparece en la pantalla.
2. Coloque el auricular en el oído.

Con el auricular conectado, puede realizar, contestar y finalizar llamadas como de costumbre.

- Use el teclado para ingresar números.
- Pulse la tecla Llamar para realizar una llamada.
- Pulse la tecla Finalizar para finalizar una llamada.

También puede conectar un auricular compatible, como el auricular universal HS-9, en el conector de auricular para clavija de 2.5 mm en la parte lateral del teléfono para permitir el uso manos libres. Consulte "Configuraciones de accesorios", pág. 173.

Advertencia: Si utiliza el auricular, la capacidad para oír sonidos procedentes del exterior puede verse afectada. No utilice el auricular cuando pueda poner en peligro su seguridad.

Realizar llamadas

Teclado

1. Ingrese el número telefónico (incluyendo el código de área) y pulse la tecla Llamar. Para eliminar un carácter a la izquierda del cursor, seleccione *Borrar*.
2. Para finalizar la llamada, pulse la tecla Finalizar. Para cancelar el intento de llamada, seleccione *Fin llam*.

Opción para guardar contacto

1. Ingrese el número telefónico (incluyendo el código de área) y seleccione *Guardar*, ingrese un nombre para el contacto y seleccione *OK*.
2. Para realizar la llamada, pulse la tecla Llamar. Para regresar al modo standby, seleccione *Listo*.

Lista de contactos

1. Desplácese hacia abajo para mostrar sus contactos.
2. Desplácese al contacto al que desea llamar y pulse la tecla Llamar. Para ver los detalles de la entrada, seleccione *Detalles*.

Usar el último número marcado

1. Pulse la tecla Llamar para mostrar los últimos treinta números marcados.
2. Desplácese hasta el número o nombre que desea volver a marcar y pulse la tecla Llamar.

Realizar una llamada de multiconferencia

La función de llamadas de multiconferencia es un servicio de red que le permite tomar parte en una llamada de multiconferencia con otros dos participantes.

1. Llame al primer participante.
2. Con el primer participante en línea, seleccione *Opc.* > *Agregar nva.llam*.
3. Ingrese el número telefónico del segundo participante o para recuperar un número de sus contactos, seleccione *Buscar* y el contacto al que desea llamar.
4. Pulse la tecla Llamar. La primera llamada queda retenida.
5. Cuando el segundo participante conteste, pulse la tecla Llamar para conectar las llamadas.
6. Para finalizar la llamada de multiconferencia, seleccione *Opc.* > *Finalizar llamadas* o pulse la tecla Finalizar.

Contestar llamadas

Contestar o silenciar una llamada

1. Para contestar la llamada, pulse la tecla Llamar o seleccione *Contes*.
2. Para rechazar la llamada, pulse la tecla Finalizar.

   Seleccione *Silenciar* para silenciar el tono del timbre. Seleccione *Anular* o no haga nada y la llamada se desvía eventualmente al correo de voz.

   Si su teléfono está programado en *Silencio* en el menú *Perfiles*, seleccione *Anular* y la llamada se desvía al correo de voz.

Ajustar el volumen del auricular

Al estar o no en una llamada, puede desplazar la tecla de volumen ubicada en el lado izquierdo del dispositivo, hacia arriba o abajo para ajustar el volumen del auricular. Cuando ajusta el volumen, un gráfico de barras indica el nivel del volumen.

Contestar una llamada con el teclado bloqueado

Para contestar una llamada con el teclado bloqueado, pulse la tecla Llamar.

Durante la llamada, todas las funciones funcionan como de costumbre. Cuando finaliza o rechaza la llamada, el teclado se vuelve a bloquear automáticamente. Consulte "Bloqueo de teclas", pág. 121, para obtener más detalles.

Cuando el dispositivo está bloqueado, aún es posible realizar llamadas al número oficial de emergencia programado en su dispositivo.

Usar el altavoz

Advertencia: No sostenga el dispositivo cerca del oído cuando esté utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Puede usar el altavoz de su teléfono durante una llamada:

- Para activar el altavoz, seleccione *Altavoz*
- Para desactivar el altavoz, seleccione *Normal*.

El altavoz se desactiva automáticamente al finalizar una llamada o intento de llamada o cuando ciertos accesorios están conectados.

Silenciar el teléfono durante una llamada

Para silenciar su teléfono durante una llamada, seleccione *Desact.*, para activar el teléfono, seleccione *Activar*.

Opciones durante una llamada

Muchas de las opciones que puede usar durante una llamada son servicios de red. Consulte a su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Durante una llamada, seleccione *Opc.* y alguna de las siguientes opciones:

Altavoz o *Normal*: para activar o desactivar el altavoz mientras está en una llamada.

Agregar nva.llam.: para iniciar una llamada de multiconferencia. Consulte "Realizar una llamada de multiconferencia", pág. 119 para obtener más información.

Guardar: para guardar un número ingresado durante una llamada.

Agr.a contacto: para agregar un número ingresado durante una llamada a un contacto de su lista.

Finalizar llamadas: para desconectarse de todas las llamadas activas.

Enviar DTMF: para ingresar los números y seleccionar *DTMF* para enviar los números como tonos.

Contactos: para ver la lista de contactos.

Menú: para ver el menú del teléfono.

Bloqueo de teclas

El bloqueo de teclas le permite bloquear el teclado para evitar tecleos accidentales. Recuerde bloquear el teclado de su teléfono para evitar llamadas accidentales o la activación de funciones. Si el teclado está bloqueado, éste se desbloquea cuando recibe una llamada. Tras la llamada, el bloqueo de teclas se vuelve a activar automáticamente.

Cuando el bloqueo de teclas está activado, es posible realizar llamadas al número oficial de emergencia programado en su dispositivo.

- Para desbloquear el teclado, seleccione *Desbloq* y pulse la tecla * en dos segundos.
- Para bloquear el teclado, seleccione *Menú* y pulse la tecla * en dos segundos.

3. Ingreso de texto

Puede usar dos métodos para ingresar texto y números: el modo estándar y modo de texto predictivo.

Modo estándar

El modo estándar es la única forma de ingresar texto en la lista de contactos y para renombrar grupos de llamantes.

Texto (Abc)

- Pulse una tecla una vez para insertar la primera letra en la tecla, dos veces para la segunda letra, etc. Si hace una pausa, la última letra en la pantalla se acepta y su teléfono espera el próximo ingreso.
- Pulse la tecla 0 para ingresar un espacio, de tal modo que se acepta una palabra completa.
- Pulse la tecla 1 tantas veces como sea necesario para desplazarse por la lista de los caracteres más usados.
- Pulse la tecla * para mostrar una lista completa de los caracteres especiales.
- Mantenga pulsada # para abrir *Config.editor* y seleccione *Modo numérico*, *Predicción activad.* o *Predicción desact.* e *Idioma escritura*.

Números (123)

Para alternar al modo 123 del modo Abc, mantenga pulsada **#** en cualquier pantalla para el ingreso de mensajes para acceder a *Config.editor*. Seleccione *Modo numérico* y el dispositivo regresa a la pantalla para el ingreso de mensajes y alterna el icono ABC, en la esquina superior izquierda de la pantalla, al icono 123 (o vice versa). Para regresar al modo Abc, mantenga pulsada **#**.

Cambiar el idioma

Para cambiar el idioma, haga lo siguiente:

1. Mantenga pulsada # para abrir la lista del menú *Config.editor*.
2. Seleccione *Idioma escritura* y el nuevo idioma.

El teléfono regresará a la pantalla para el ingreso de mensajes y puede escribir en el nuevo idioma.

Signos de puntuación y caracteres especiales

Mientras está en un cualquier pantalla de ingreso de texto, pulse la tecla * para mostrar caracteres especiales (mantenga pulsada la tecla * si el ingreso de texto predictivo está activado). Pulse nuevamente la tecla * para recorrer por todos los caracteres especiales. Desplácese para navegar por la lista de caracteres especiales. Cuando un carácter deseado está resaltado, seleccione *Usar* para insertar el carácter en su mensaje.

Ingreso de texto predictivo

El ingreso de texto predictivo le permite escribir mensajes rápidamente usando su teclado y el diccionario incorporado en su teléfono. Es mucho más rápido que el modo tradicional, puesto que la tecla con la letra correspondiente se pulsa sólo una vez.

Activar o desactivar

En cualquier pantalla para el ingreso de texto, mantenga pulsada *Opc.* para activar o desactivar el texto predictivo, dependiendo del modo previamente seleccionado o bien, seleccione *Opc.* > *Predicción activad.* o *Predicción desact.* Pulse **#** dos veces para cambiar del modo de texto predictivo al modo estándar y vice versa.

Ingresar texto

La ilustración a continuación muestra su pantalla al pulsar una tecla. Por ejemplo, para escribir Nokia con el texto predictivo activado y el diccionario español seleccionado, pulse cada tecla una vez:



Pulse la tecla 0 para ingresar un espacio y comenzar a escribir la siguiente palabra. Si la palabra es incorrecta, pulse la tecla * para ver otras coincidencias. Para regresar a la palabra previa en la lista de coincidencias, seleccione *Anter.*

Si ? aparece tras una palabra, significa que no está en el diccionario. Seleccione *Deletreo* para agregar la palabra al diccionario.

Pulse la tecla 1 para insertar un punto en su mensaje.

Mantenga pulsada:

- la tecla * para mostrar caracteres especiales. Pulse nuevamente la tecla * para recorrer por todos los caracteres especiales.
- la tecla numérica específica para ingresar un número.
- # para seleccionar *Config.editor* > *Modo numérico*, *Predicción activad.* o *Predicción desact.* o *Idioma escritura*.

Cambiar entre mayúsculas/minúsculas y modo

Pulse # para alternar entre mayúsculas, minúsculas y el modo oración, al igual que los modos de texto estándar y predictivo. Los siguientes iconos en la parte superior izquierda de la pantalla indican el modo, mayúsculas o minúsculas.

Mayúsculas: el modo estándar está activado.

Minúsculas: el modo estándar está activado.

Modalidad oración: el modo estándar está activado. Sólo está disponible al comienzo de una oración.

Mayúsculas: el texto predictivo está activado.

Minúsculas: el texto predictivo está activado.

Modalidad oración: el texto predictivo está activado. Sólo está disponible al comienzo de una oración.

Eliminar texto

Para eliminar texto:

- seleccione *Borrar* para retroceder el cursor y eliminar un carácter, o
- mantenga pulsada *Borrar* para retroceder continuamente y eliminar los caracteres.

4. Mensajería

Su teléfono puede crear y recibir mensajes de texto, multimedia, de voz y de miniexplorador. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información sobre los servicios de mensajería disponibles.

Mensajes de texto

Mensajería de texto es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 108, para obtener más información. Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede enviar y recibir mensajes de texto a teléfonos compatibles que también están suscritos al servicio.

Cuando escribe mensajes, el número de caracteres usados aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Los caracteres especiales (unicode) ocupan más espacio. Antes de enviar el mensaje, un indicador muestra si el mensaje excede la longitud máxima de caracteres para un mensaje. También, puede hacer listas de distribución que contengan números telefónicos y nombres de su lista de contactos. Consulte "Listas de distribución", pág. 137 para obtener más información.

Nota: Al enviar mensajes, su dispositivo puede mostrar *Mensaje enviado*. Esto indica que su dispositivo ha enviado el mensaje al número del centro de mensajes en él programado. No significa que el destinatario lo haya recibido. Para obtener información más detallada acerca de los servicios de mensajería, consulte a su proveedor de servicios.

Carpetas para mensajes de texto y opciones

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* y alguna de las siguientes opciones:

Crear mensaje: para crear y enviar mensajes.

Buzón de entrada: para ver si ha recibido mensajes de texto. Los mensajes de texto se guardan automáticamente en el *Buzón de entrada* al recibirlos. Una notificación aparece en el *Buzón de entrada* cuando llega un mensaje.

Buzón de salida: para ver los mensajes de texto salientes. Los mensajes de texto se guardan automáticamente en el *Buzón de salida* al enviarlos. Si su servicio se interrumpe mientras envía un mensaje, el mensaje de texto se guarda en el *Buzón de salida* hasta que se haga otro intento de entrega.

Elem.enviados: los mensajes de texto enviados se guardan en *Elem.enviados*.

Borradores: para ver la lista de mensajes guardados para trabajo adicional.

Archivos: para ver la lista de mensajes guardados para referencias futuras.

Plantillas: para seleccionar entre una colección de *Plantillas* preelaboradas, al crear mensajes de texto. Puede editar y personalizar las *Plantillas* precargadas.

Mis carpetas: para crear y nombrar carpetas personales.

Eliminar mensajes: para eliminar mensajes de una carpeta seleccionada o de todas las carpetas.

Configuraciones de mensajes: para cambiar configuraciones para leer, escribir y enviar mensajes de texto.

Enviar mensaje numérico: para enviar un mensaje con un número al cual pueden devolver la llamada.

Escribir y enviar mensajes de texto

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Crear mensaje*.

   Para ir rápidamente a la pantalla *Crear mensaje*, desde el modo standby, desplácese hacia la izquierda.

2. Escriba un mensaje de texto usando el teclado. Consulte "Seleccionar una opción de mensajes de texto", pág. 127, para obtener opciones sobre la escritura.

3. Seleccione *Enviar a* > *Últimos usados*, *Enviar a número*, *Enviar a e-mail*, *Copias múltiples* o *Env. a lista distrib.* (si ha creado alguna).

4. Seleccione un número o lista de distribución, ingrese el número telefónico o dirección de e-mail del destinatario o seleccione *Buscar* para recuperar un número o dirección de e-mail de su lista de contactos y seleccione *Enviar*.

Usar una plantilla

Las plantillas son mensajes cortos preelaborados que puede recuperar e insertar en los nuevos mensajes de texto.

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Crear mensaje* > *Opc.* > *Usar plantilla* y seleccione una de las plantillas disponible. Use el teclado para completar el mensaje de texto.

Leer y contestar mensajes de texto

Al recibir un mensaje de texto, una notificación y el icono de carta cerrado ( ) aparecen en la pantalla.

1. Seleccione *Mostrar* para leer el mensaje de texto o *Salir* para eliminar la notificación.

   Desplácese para ver todo el mensaje, si es necesario.

   Cuando hay mensajes sin leer en su buzón de entrada, aparece como recordatorio en la esquina superior izquierda de la pantalla en el modo standby.
2. Seleccione *Rpta.* > *Pantalla vacía*, *Texto original*, *Plantilla* o una de las respuestas proporcionadas.
3. Escriba su respuesta con el teclado y seleccione *Enviar*.

Seleccionar una opción de mensajes de texto

Opciones para crear mensajes

Al crear o contestar un mensaje de texto, dependiendo del modo de ingreso de texto que se emplea y de las funciones admitidas por su proveedor de servicios móviles, algunas o todas las siguientes opciones están disponibles:

Opciones de envío: *Marcar* o *Desmar.* un mensaje como *Urgente*, *Aviso de envío*, *Número dev.* o *Firma*.

Borrar texto: para borrar todo el texto del mensaje.

Insertar contacto: para insertar en su mensaje detalles que obtuvo de la lista de contactos.

Insertar número: para insertar o buscar un número telefónico en la lista de contactos.

Guardar: para guardar el mensaje en *Borradores*.

Salir del editor: para salir del editor de mensaje.

Usar plantilla: para insertar una plantilla predefinida.

Insertar emoticón: para insertar un emoticón.

Insertar palabra o *Editar palabra*: para ingresar o editar el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo. Esto aparece sólo cuando el texto predictivo está activado.

Insertar símbolo: para insertar un carácter especial. Esto aparece sólo cuando el texto predictivo está activado.

Idioma de escritura: para seleccionar el idioma para el ingreso de texto.

Texto predictivo: para activar o desactivar el texto predictivo y seleccionar el idioma para el texto predictivo.

Opciones para leer mensajes

Al leer un mensaje de texto, las siguientes opciones están disponibles:

Eliminar: para eliminar el mensaje de texto.

Estado mensaje: para ver los detalles del mensaje de texto.

Usar información > *Número*, *Dirección de e-mail* o *Dirección Web*: seleccione *Guardar* para crear un nuevo contacto, seleccione *Opc.* > *Agr. a contacto*, *Enviar mensaje* o *Llamar* para otras opciones. Consulte "Guardar otros detalles", pág. 147, para crear y guardar detalles para un nuevo contacto.

Mover: para guardar el mensaje en *Archivos*, *Plantillas* o en una carpeta que haya creado.

Desviar: para desviar el mensaje de texto a otro número telefónico.

Bloquear o *Desbloquear*: para bloquear o desbloquear el mensaje de texto. Aparece la opción correspondiente.

Renombrar: para editar el título del mensaje de texto.

Usar carpetas personalizadas

Su teléfono tiene un sistema de carpetas para guardar y almacenar mensajes de texto. Además, puede crear carpetas personalizadas.

Crear una carpeta personalizada

Para organizar sus mensajes, crear carpetas personalizadas y guardar mensajes que desea guardar ahí.

1. Para crear su primera carpeta personalizada, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Mis carpetas* > *Ag.carp.*
2. Ingrese un nombre para la nueva carpeta y seleccione *OK*.
3. Para crear una carpeta personalizada adicional, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Mis carpetas* > *Opc.* > *Agregar carpeta*.

Renombrar una carpeta personalizada

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Mis carpetas*.
2. Desplácese hasta la carpeta que desea renombrar y seleccione *Opc.* > *Renombrar carp*.
3. Mantenga seleccionada *Borrar* para eliminar la entrada existente e ingrese un nuevo nombre para la carpeta.
4. Seleccione *OK* para confirmar o *Atrás* para salir.

Eliminar una carpeta personalizada

Sólo se pueden eliminar las carpetas creadas en *Mis carpetas*. Las carpetas *Buzón de entrada*, *Buzón de salida*, *Elem.enviados*, *Borradores*, *Archivos* y *Plantillas* están protegidas. Cuando elimina una carpeta, todos los mensajes en ésta también se eliminan.

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Mis carpetas*, desplácese a la carpeta que desea eliminar y seleccione *Opc.* > *Eliminar carpeta* > *Sí* o *No*.

Eliminar mensajes de texto

Si la memoria para mensajes está llena y tiene más mensajes de texto esperando en la red, destella en el modo standby. Puede hacer lo siguiente:

- Lea algunos de los mensajes de texto no leídos y luego elimínelos.
- Elimine mensajes de texto de algunas de sus carpetas.

Eliminar un sólo mensaje de texto

Para eliminar un sólo mensaje de texto, debe abrirlo.

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto*.
2. Seleccione la carpeta que contiene el mensaje de texto que desea eliminar.
3. Seleccione y abra el mensaje que desea eliminar y *Opc.* > *Eliminar*.
4. Seleccione *Sí* para eliminar el mensaje o *No* para salir.

Eliminar todos los mensajes en una carpeta

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Eliminar mensajes* y alguna de las siguientes opciones:

   Todos: para eliminar todos los mensajes de texto en la carpeta.

   Todos los leídos: para eliminar sólo los mensajes de texto leídos en la carpeta.

   Todos no leídos: para eliminar todos los mensajes de texto no leídos en el *Buzón de entrada*.

2. Si selecciona *Todos* o *Todos los leídos*, seleccione *Marcar* o *Desmar.* para seleccionar las carpetas de las cuales eliminará los mensajes de texto. Seleccione *Opc.* > *Marcar todas* para seleccionar todas las carpetas.
3. Seleccione *Listo* tras seleccionar las carpetas.
4. Seleccione *Sí* para eliminar el mensaje o *No* para salir.

Configuraciones de mensajes de texto

Opciones de envío

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Configuraciones de mensajes* > *Opciones de envio* y la configuración o configuraciones que desea cambiar:

Prioridad > *Normal* o *Urgente*: para marcar la prioridad del mensaje.

Informes de entrega: para recibir una nota confirmando la entrega de un mensaje de texto.

Enviar Nº devolución > *Activar*: para enviar su número telefónico predeterminado al destinatario

Firma: para agregar una firma en un mensaje de texto saliente. Si no ha creado una firma, seleccione *Activar*, ingrese una firma y seleccione *OK*.

Otras configuraciones

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Configuraciones de mensajes* > *Otras config.* y la configuración que desea cambiar.

Tamaño de letra del mensaje: seleccione el tamaño de letra deseado para la pantalla.

Sobrescribir mensaje > *Sólo Elem. env.*, *Sólo B.entrada*, *El. env. y Buz. ent.* o *Desactivar*: programe su teléfono para que automáticamente reemplace mensajes antiguos en *Buzón de Entrada* o *Elem. enviados* cuando reciba nuevos. Cuando la memoria para mensajes está llena, su teléfono no puede enviar ni recibir nuevos mensajes.

Guardar mensajes enviados: seleccione *Guardar siempre* o *Siempre indicar* para guardar los mensajes de texto enviados en *Elem. enviados*. Seleccione *Desactivar* para no guardar los mensajes.

Mens.en cola si dig. no disponible: seleccione *Activar* o *Con confirmación* para guardar mensajes de texto en el *Buzón de salida* hasta que se puedan enviar por un servicio digital. Seleccione *Desactivar* para no guardar los mensajes.

Mensajes multimedia

Mensajería multimedia es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 108, para obtener más información. Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, podrá enviar y recibir mensajes multimedia a teléfonos compatibles que también estén suscritos al servicio.

Un mensaje multimedia puede contener texto, sonido, una imagen o un video. Su teléfono admite mensajes multimedia de hasta 300 KB. Si se excede el tamaño máximo, es posible que su teléfono no pueda recibir el mensaje.

Dependiendo de su red, puede recibir un mensaje que incluye una dirección de Internet a la cual puede ir para ver el mensaje multimedia. Las fotos se escalan para que se ajusten en la pantalla del teléfono. Su teléfono tiene un visor de mensaje multimedia para reproducir mensajes y un buzón de entrada multimedia para almacenar los mensajes guardados. Cuando haya guardado el mensaje multimedia, podrá usar la imagen como protector de pantalla o el sonido como un tono de timbre.

Sólo los dispositivos con funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. La apariencia de un mensaje multimedia puede variar según el dispositivo receptor. La red móvil podría limitar el tamaño de los mensajes multimedia. Si la imagen insertada excede este límite, el dispositivo puede reducir el tamaño para poder enviarla mediante mensajería multimedia.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, tonos de timbre y otro contenido.

La mensajería multimedia admite los siguientes formatos:

- Imagen: JPEG, GIF, GIF animado, BMP y PNG
- Sonido: MP3, eAAC+, SP-MIDI, audio AMR, QCELP y tonos de timbre monofónicos
- Video: clips en formato 3g2 o 3gp en tamaño de imagen QCIF

No puede recibir mensajes multimedia si tiene una llamada en curso, juegos u otras aplicaciones funcionando o una sesión de explorador activa. Dado a que la entrega de mensajes multimedia puede no lograrse por una variedad de razones, no dependa solamente en éstos para las comunicaciones importantes.

Carpetas para mensajes multimedia y opciones

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes multimedia* y alguna de las siguientes opciones:

Crear mensaje: para crear y enviar mensajes multimedia.

Buzón de entrada: para verificar los mensajes multimedia recibidos. Los mensajes multimedia se guardan automáticamente en el *Buzón de entrada* al recibirlos. Recibirá una notificación cuando reciba un mensaje en su *Buzón de entrada*.

Buzón de salida: para verificar los mensajes multimedia salientes. Los mensajes multimedia se guardan automáticamente en el *Buzón de salida* al enviarlos. Si su servicio se interrumpe durante el envío, los mensajes se guardan en el *Buzón de salida* hasta que se haga otro intento de entrega.

Elem.enviados: los mensajes multimedia enviados se guardan en *Elem.enviados*.

Elem.guardados: para guardar los mensajes multimedia en *Elem.guardados* para usarlos en otro momento.

Eliminar mensajes: para eliminar los mensajes multimedia de *Buzón de entrada*, *Buzón de salida*, *Elem.enviados* o *Elem.guardados*.

Configuraciones de mensajes: para cambiar las configuraciones para los mensajes multimedia.

Escribir y enviar mensajes multimedia

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes multimedia* > *Crear mensaje*.
2. Escriba el mensaje usando el teclado. Consulte "Seleccionar una opción de mensajes multimedia", pág. 133 para obtener más información sobre las opciones de escritura.
3. Seleccione *Enviar a* > *Últimos usados*, *Enviar a número*, *Enviar a e-mail*, *Copias múltiples* o *Env. a distrib.*
4. Seleccione un número o lista de distribución e ingrese el número telefónico o dirección de e-mail del destinatario o seleccione *Buscar* para recuperar un número o dirección de e-mail de su lista de contactos.
5. Seleccione *Enviar*.

El mensaje multimedia se traslada a la carpeta *Buzón de salida* para su envío.

La red móvil podría limitar el tamaño de los mensajes multimedia. Si la imagen insertada excede este límite, el dispositivo puede reducir el tamaño para poder enviarla mediante mensajería multimedia.

El envío de un mensaje multimedia tarda más que el de un mensaje de texto. Mientras se está enviando el mensaje multimedia, el indicador animado aparece en la pantalla y puede utilizar otras funciones del teléfono. En caso de alguna interrupción durante la transmisión del mensaje, el teléfono trata de volver a enviarlo unas cuantas veces. Si esto no se logra, el mensaje permanece en el *Buzón de salida* y puede tratar de enviarlo manualmente en otro momento. Revise su *Buzón de salida* para los mensajes que no han sido enviados.

Nota: Al enviar mensajes, su dispositivo puede mostrar Mensaje multimedia enviado. Esto indica que su dispositivo ha enviado el mensaje al número del centro de mensajes en él programado. No significa que el destinatario lo haya recibido. Para obtener información más detallada acerca de los servicios de mensajería, consulte a su proveedor de servicios.

Los mensajes enviados se guardan en *Elem.enviados* si la configuración *Guardar mensajes enviados* está programada en *Sí*. Consulte "Configuraciones de mensajes multimedia", pág. 136.

Leer y contestar mensajes multimedia

Cuando recibe un mensaje multimedia, aparece en la pantalla junto con la pantalla de porcentaje la cual indica el progreso de descarga. Una vez que el mensaje está completamente descargado, y una notificación aparecen.

1. Para ver el mensaje, seleccione *Mostrar*.

   Para ver el mensaje en otro momento, seleccione *Salir*.

   Para ver un mensaje guardado, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes multimedia* > *Buzón de entrada* y el mensaje que desea ver.
2. Para reproducir todo el mensaje, seleccione *Reprod*.
3. Seleccione *Rpta.* u *Opc.* > *Respond. a todos* y escriba su respuesta.
4. Seleccione *Enviar*.

Si destella y *Memoria multimedia llena, ver men. en espera* aparecen, la memoria para mensajes multimedia está llena. Para ver el mensaje en espera, seleccione *Mostrar*. Antes de guardar el mensaje, tiene que eliminar algunos de los mensajes ya leídos. Consulte "Eliminar mensajes multimedia", pág. 135 para obtener más información.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los objetos de los mensajes multimedia pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

Seleccionar una opción de mensajes multimedia

Opciones para crear mensajes

Las opciones disponibles dependen del modo de ingreso de texto que está usando y de las funciones que su proveedor de servicios móviles admita. Cuando crea o contesta un mensaje multimedia, algunas o todas las siguientes opciones están disponibles:

Insertar > *Imagen*, *Clip de sonido* o *Videoclip*: para insertar una imagen, clip de sonido o archivo de video. Abra la carpeta deseada y seleccione el archivo.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, tonos de timbre y otro contenido.

Insertar > *Nuevo clip sonido*, *Tarj. neg.* o *Nota calendario*: para insertar uno de estos elementos en el mensaje.

Insertar > *Diapositiva*: para insertar una diapositiva en su mensaje. Cada diapositiva puede contener texto, una tarjeta de negocios, una nota de agenda, una imagen y un clip de sonido.

Eliminar > *Imagen*, *Clip de sonido* o *Videoclip* o *Diapositiva*: para eliminar uno de estos archivos de su mensaje. Sólo aparece cuando el mensaje tiene un archivo adjunto.

Editar asunto: para editar el encabezado del asunto.

Borrar texto: para borrar todo el texto de la diapositiva actual en su mensaje.

Vista previa: para ver una vista previa del mensaje o presentación de diapositivas antes de su envío. Seleccione *Parar* para finalizar la vista previa. Seleccione *Reprod.* para reiniciar la vista previa o *Atrás* para regresar a la lista de opciones.

Diapositiva ant.: para ir a la diapositiva anterior. Esta opción sólo aparece si hay una diapositiva previa.

Diapositiva sig.: para ir a la siguiente diapositiva. Esta opción sólo aparece si hay una siguiente diapositiva.

Lista diapositivas: para mostrar una lista de todas las diapositivas. Seleccione la diapositiva que desea editar.

Duración de diapo.: para configurar el intervalo para cada diapositiva. En forma predeterminada, cada diapositiva aparece por doce segundos.

Colocar texto prin. o *Colocar texto final*: para mover el texto al principio o final de la diapositiva. En forma predeterminada, el texto aparece al inicio o al final.

Guardar: para guardar el mensaje en *Elem.guardados*.

Más opciones > *Insertar contacto* o *Insertar número*: para insertar uno de estos elementos en su mensaje.

Más opciones > *Detalles mensaje*: para mostrar los detalles de su mensaje multimedia.

Salir del editor: para salir del editor de mensaje.

Insertar emoticón: para insertar un emoticón.

Insertar palabra o *Editar palabra*: para ingresar o editar el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo. Solamente aparece cuando el texto predictivo está activo.

Insertar símbolo: para insertar un carácter especial. Solamente aparece cuando el texto predictivo está activo.

Idioma escritura: para seleccionar el idioma que desea utilizar.

*Predicción activad.*o *Predicción desact.*: para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo.

Coincidencias: para ver las coincidencias en el diccionario de texto predictivo para la palabra que desea usar. Solamente aparece cuando el texto predictivo está activo.

Opciones para leer mensajes

Al leer un mensaje multimedia, las siguientes opciones están disponibles:

Config.contraste: para ajustar el contraste de una imagen. Esta opción sólo está disponible al ver una imagen.

Detalles: para mostrar los detalles de un archivo adjunto al cual se ha desplazado.

Guardar imagen, *Guardar clip sonido* o *Guardar videoclip*: para guardar el archivo correspondiente en *Galería*. Debe abrir las imágenes, clips de sonido y videoclips antes de guardarlos.

Guardar enlace: para guardar el enlace Web correspondiente. Solamente aparece cuando se ha desplazado a un enlace Web.

Activar imagen, *Activar tono* o *Activar videoclip*: para ver o escuchar el archivo correspondiente.

Eliminar: para eliminar el mensaje que está viendo.

Responder o *Respond.a todos*: para ingresar una respuesta y enviarla al remitente original y a otros destinatarios del mensaje.

Usar información: para usar el número o dirección de e-mail correspondiente. Desplácese al número o dirección de e-mail.

Enviar a número, *Enviar a e-mail* o *Copias multiples*: para desviar el mensaje a un número telefónico, a una dirección de e-mail o a varios destinatarios.

Álbum: para desviar el mensaje a un álbum en línea. Este es un servicio de red en línea. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Detalles mensaje: para ver el nombre y número telefónico del remitente, el centro de mensajes usado, la hora y fecha de recepción, tipo y tamaño del mensaje.

Eliminar mensajes multimedia

Si la memoria para mensajes está llena y tiene más mensajes multimedia esperando en la red, destella en el modo standby. Debe eliminar algunos mensajes existentes antes de poder abrir y ver cualquier mensaje. Puede leer algunos de los mensajes multimedia y eliminarlos y puede eliminar mensajes multimedia de algunas de sus carpetas.

Eliminar un sólo mensaje multimedia

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes multimedia.*
2. Seleccione la carpeta que contenga el mensaje multimedia que desea eliminar.

Seleccione el mensaje que desea eliminar y *Opc.* > *Eliminar* > *Sí* o *No*.

Eliminar todos los mensajes multimedia en una carpeta

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes multimedia.* > *Eliminar mensajes* > *Buzón de entrada*, *Buzón de salida*, *Elem.enviados* o *Elem.guardados* > *Sí* o *No*.

Configuraciones de mensajes multimedia

Puede cambiar la manera en que sus mensajes aparecen o se guardan. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes multimedia* > *Configuraciones de mensajes* y alguno de los siguientes elementos:

Guardar mensajes enviados > *Activar* o *Desactivar*: para guardar los mensajes multimedia que envía en la carpeta *Elem.enviados*.

Informes de entrega > *Activar* o *Desactivar*: para solicitar reportes de entrega para informarle si el mensaje se entregó.

Reducir tamaño de imagen > *Sí* o *No*: para solicitar que imágenes se escalen automáticamente.

Duración diapositiva predeterminad., ingrese una hora para la diapositiva y seleccione *OK*: programe la hora predeterminada para las diapositivas de un mensaje multimedia.

Permitir recepción de multimedia

Antes de usar la función de mensajes multimedia, debe especificar si desea recibir mensajes en todo momento o sólo cuando está dentro del sistema original de su proveedor de servicios. Esta función es un servicio de red. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

La configuración predeterminada para el servicio de mensajes multimedia por lo general está activada. La apariencia de un mensaje multimedia puede variar dependiendo del dispositivo receptor.

Puede optar por recibir todos los mensajes, bloquear todos los mensajes o recibir solamente los mensajes cuando está dentro de la red doméstica de su proveedor de servicios.

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes multimedia.* > *Configuraciones de mensajes* > *Permitir recepción de multimedia* y alguna de las siguientes opciones:

Sí: para permitir todos los mensajes entrantes.

En red doméstica: para permitir mensajes entrantes sólo si está dentro del sistema doméstico de su proveedor de servicios. Esta función es un servicio de red. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

No: para bloquear todos los mensajes entrantes.

Mensajes multimedia entrantes

Puede configurar cómo su teléfono recupera los mensajes multimedia entrantes.

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes multimedia* > *Configuraciones de mensajes* > *Mensajes multimedia entrantes* y alguna de las siguientes opciones:

Recuperar: para que el teléfono recupere automáticamente todos los mensajes multimedia. Cuando llegan nuevos mensajes, se le notifica que ha recibido un nuevo mensaje multimedia. Si opta por recuperar los mensajes automáticamente, puede seleccionar *Mostrar* para leer el mensaje multimedia o *Salir* para verlos en otro momento en su buzón de entrada.

Rec.manualmente: para seleccionar los mensajes que desea recuperar. Cuando llegan nuevos mensajes, se le notifica que hay un mensaje multimedia listo para ser recuperado. Si opta por recuperar los mensajes manualmente, seleccione *Mostrar* para abrir la notificación del mensaje y luego seleccione *Recup.* Seleccione *Salir* para guardar la notificación en su buzón de entrada y recuperar el mensaje en otro momento.

Rechazar: para que el teléfono rechace los mensajes multimedia.

Permitir o bloquear publicidad

Le permite bloquear los anuncios publicitarios. Esta configuración no está disponible si la recepción multimedia está bloqueada.

Para seleccionar si desea permitir o bloquear publicidad, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes multimedia* > *Configuraciones de mensajes* > *Permitir publicidad* > *Sí* o *No*.

Esta función es un servicio de red. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Listas de distribución

La función listas de distribución le permite enviar mensajes a un grupo de personas designado.

Crear listas de distribución

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Listas distribución* > *Nva.lista*.

   Para crear una segunda lista de distribución, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Listas distribución* > *Opc.* > *Crear nueva lista*.

2. Ingrese un nombre para la lista y seleccione *OK*.

3. Para agregar un contacto a esta lista, seleccione *Nuevo* y agregue los contactos uno a uno.

Una lista de distribución sólo contiene los números telefónicos de los destinatarios.

Agregar o eliminar contactos

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Listas distribución* > la lista de opciones:

Nuevo: para agregar los contactos uno a uno u

Opc., y su opción.

Usar listas de distribución

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Listas distribución*, desplácese a la lista que desea modificar y seleccione *Opc.* y alguna de las siguientes opciones:

Crear nueva lista: para crear una nueva lista de distribución.

Enviar mensaje: para enviar un mensaje a la lista de distribución.

Renombrar lista: para renombrar la lista de distribución.

Borrar lista: para borrar la lista de distribución de todos los contactos actuales.

Eliminar lista: para eliminar la lista de distribución.

■ Mensajes de voz

Correo de voz en un servicio de red que permite que los llamantes dejen un mensaje de voz cuando no lo pueden contactar directamente. Cuando recibe un mensaje de voz, su teléfono suena, muestra un mensaje o ambos. Si recibe más de un mensaje, su teléfono muestra la cantidad de mensajes recibidos.

Guardar el número del buzón de voz

Es posible que su proveedor de servicios haya guardado su número del buzón de voz en su teléfono. De ser así, el número aparece en la pantalla en el paso 2. Pulse *OK* para dejar el número tal cual. De no ser así, su proveedor móvil le dirá el número del buzón de voz y podrá guardarlo.

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes de voz* > *Número del buzón de voz*.
2. Si el número no aparece o es incorrecto, ingrese el código de área y número de su buzón de voz.
3. Seleccione *OK*.

Llamar y configurar su buzón de voz

Tras almacenar el número del buzón de voz, mantenga pulsada la tecla 1. Cuando se conecte al correo de voz y el saludo pregrabado comience siga las instrucciones del servicio automatizado para configurar su buzón de voz.

Escuchar su correo de voz

Tras configurar su correo de voz, escuche sus mensajes. Puede:

- mantener pulsada la tecla 1.
- seleccionar *Escuchar* si hay una notificación en la pantalla o
- seleccionar *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes de voz* > *Escuchar mensajes de voz*.

Cuando se conecte y comience el saludo pregrabado, siga las instrucciones automatizadas para escuchar sus mensajes de voz.

Automatizar el correo de voz

Los servicios de correo de voz varían dependiendo del proveedor de servicios. Las siguientes instrucciones son ejemplos de operaciones comunes. Consulte a su proveedor de servicios para obtener instrucciones específicas sobre cómo usar su servicio de correo de voz.

Anotar el número y procedimiento

1. Anote su número del buzón de voz.
2. Llame y verifique su correo de voz como lo hace de costumbre.
3. Anote los pasos a seguir en las instrucciones automatizadas. Tenga presente que cada servicio de correo de voz podría variar. Los pasos podrían ser como los siguientes:

   Marque 2145551212, haga una pausa por cinco segundos, pulse la tecla 1, haga una pausa por dos segundos, pulse 1234 y pulse la tecla *.

Sea exacto. Necesitará esta información en "Configurar su correo de voz con códigos de marcación", pág. 139.

Configurar su correo de voz con códigos de marcación

1. Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Marcación rápida*.
2. Desplácese hasta la primera posición de marcación rápida vacía y seleccione *Asignar*.
3. Ingrese su número del buzón de voz, incluso el código de área.

4. Refiérase a códigos de marcación e ingrese códigos de ser necesario. Use la información que guardó de "Anotar el número y procedimiento", pág. 139

   Por ejemplo, si hace una pausa por cinco segundos tras conectarse a su correo de voz, ingrese "p" dos veces después del número del buzón de voz, por ejemplo, 2145551212pp. Para obtener más información sobre los códigos de marcación, consulte "Insertar códigos de marcación", pág. 146.

5. Ingrese cualquier pausa restante y otra información que le permita escuchar sus mensajes, luego seleccione *OK*.

6. Ingrese un nombre (como correo de voz) y seleccione *OK*.

Para llamar y escuchar su correo de voz, mantenga pulsada la tecla asignada a la posición de marcación rápida en el modo standby.

Mensajes de miniexplorador

La mensajería de miniexplorador es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 108, para obtener más información.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes de e-mail pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

Si su proveedor de servicios admite esta función, puede verificar los mensajes de e-mail vía el miniexplorador. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes de miniexplor*.

Consulte "Miniexplorador", pág. 194 para obtener más información sobre el uso de su teléfono para acceder a las páginas Web.

5. Registro

Registro guarda información sobre las últimas 30 llamadas perdidas, 30 llamadas recibidas o los 30 números marcados. También suma la duración total de todas las llamadas. Cuando la cantidad de llamadas excede el máximo, la llamada más reciente reemplaza la más antigua.

Cuando vea las llamadas perdidas, recibidas o números marcados, las opciones del menú serán iguales:

Hora de llamada: para mostrar la fecha y hora de la llamada.

Enviar mensaje: para enviar un mensaje al número.

Usar número: para editar el número y relacionar un nombre con el número.

Guardar: para ingresar un nombre para el número y guardarlo en su lista de contactos.

Agr.a contacto: para agregar el número a un nombre existente en su lista de contactos, si el número no está relacionado a un nombre.

Eliminar: para eliminar el número de la memoria.

Llamar: para llamar al número.

Ver las llamadas perdidas

Las llamadas perdidas son aquellas que no fueron contestadas. La función llamadas perdidas no funciona con el teléfono apagado.

1. Seleccione *Menú* > *Registro* > *Llamadas perdidas*.
2. Si aparece una notificación de llamada, seleccione *Lista*.
3. Desplácese a un nombre o número y seleccione *Opc.* y una opción del menú.

Ver las llamadas recibidas

Las llamadas recibidas son aquellas que han sido contestadas.

Seleccione *Menú* > *Registro* > *Llamadas recibidas*, desplácese a un nombre o número, seleccione *Opc.* y una opción del menú.

Ver los números marcados

Los números marcados son aquellos que ha marcado desde su teléfono:

1. Pulse la tecla Llamar o seleccione *Menú* > *Registro* > *Números marcados*.
2. Desplácese a un nombre o número y seleccione *Opc.* y una opción del menú.

Horas de llamadas

Puede realizar o recibir hasta cinco llamadas al o del mismo número y ver la hora en que cada una ocurrió. Su reloj debe estar configurado para que esta función funcione debidamente.

1. Al ver una llamada perdida, recibida o marcada, seleccione *Opc.* > *Hora de llamada*.
2. Desplácese hacia abajo para ver la hora de la llamada más reciente proveniente de este número.
3. Seleccione *Atrás* para regresar a la lista de opciones.

Ver los destinatarios de mensajes

Puede ver los nombres de las personas a las que les ha enviado mensajes. Seleccione *Menú* > *Registro* > *Destinat.de mensajes*.

Borrar los registros de llamadas

Puede eliminar cualquier llamada perdida, recibida o número marcado de la memoria del teléfono.

Seleccione *Menú* > *Registro* > *Borrar listas de registro* > *Todas listas llam.*, *Llamadas perdidas*, *Llam.recibidas*, *Núm.marcados* o *Destinat.de mensajes*.

Duración de las llamadas

Nota: La factura real por llamadas y servicios de su proveedor de servicios puede variar, dependiendo de las características de la red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.

Puede ver las duración de sus llamadas. Seleccione *Menú* > *Registro* > *Duración de las llamadas* y alguna de las siguientes opciones:

Duración de última llamada: para ver la duración de su última llamada.

Duración llamadas marcadas: para ver la duración combinada de llamadas marcadas para *Local* o *Roaming*.

Duración de llamadas recibidas: para ver la duración combinada de llamadas recibidas para *Local* o *Roaming*.

Duración de todas las llamadas: para ver la duración combinada para todas las llamadas.

Cronómetro general: para ver el consumo total de minutos de tiempo de uso para su teléfono.

Borrar cronómetros: ingrese su código de bloqueo y seleccione *OK* para borrar todos los contadores en su teléfono.

Nota: Ciertos temporizadores, incluso el cronómetro general, pueden ser reprogramados cuando se actualicen los servicios o software.

Llamadas de datos o fax

Llamadas de datos o fax son servicios de red. Consulte "Servicios de red", pág. 108, para obtener más información. Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede ver el tamaño o duración de las llamadas de datos y fax enviadas y recibidas.

Nota: La factura real por llamadas y servicios de su proveedor de servicios puede variar, dependiendo de las características de la red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.

Seleccione *Menú* > *Registro* > *Llamadas datos/fax* y alguna de las siguientes opciones:

Último dato/fax enviado: para ver el tamaño (KB) de la última llamada de datos o fax enviada.

Último dato/fax recibido: para ver el tamaño (KB) de la última llamada de datos o fax recibida.

Todos los datos/fax enviados: para ver el tamaño (KB) de todas las llamadas de datos y fax enviadas.

Todos los datos/fax recibidos: para ver el tamaño (KB) de todas las llamadas de datos y fax recibidas.

Duración última llamada datos/fax: para ver la duración de la última llamada de datos o fax.

Duración todas llamadas datos/fax: para ver la duración de todas las llamadas.

Borrar registros de datos/fax: seleccione *Sí* para borrar todos los registros de datos y fax.

Duración de llamadas del miniexplorador

Miniexplorador es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 108, para obtener más información. Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede ver el tamaño o duración de los datos enviados o recibidos por el miniexplorador.

Nota: La factura real por llamadas y servicios de su proveedor de servicios puede variar, dependiendo de las características de la red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.

Seleccione *Menú* > *Registro* > *Llamadas del miniexplorador* y alguna de las siguientes opciones:

Últimos datos enviados: para ver el tamaño (KB) de los últimos datos de explorador enviados.

Últimos datos de expl.recibidos: para ver el tamaño (KB) de los últimos datos recibidos.

Todos datos enviados: para ver el tamaño (KB) de todos los datos de explorador enviados.

Todos datos recibidos: para ver el tamaño (KB) de todos los datos de explorador recibidos.

Última sesión del explorador: para ver la duración de la última sesión del explorador.

Todas sesiones de explorador: para ver la duración de todas las sesiones del explorador.

Borrar registros de explorador: seleccione *OK* > *Sí* para borrar todos los registros del explorador.

6. Contactos

La lista de contactos puede almacenar hasta 500 contactos con varios números y notas de texto para cada contacto. La cantidad de números y entradas de texto que puede guardar podría variar, dependiendo de su longitud y la cantidad total de entradas en la lista de contactos.

Seleccione *Menú* > *Contactos* y alguna de las siguientes opciones:

Nombres: para ver la lista de contactos actualmente en su teléfono.

Configuraciones: para cambiar las configuraciones de sus contactos.

Grupos: para asignar contactos a grupos de llamantes.

Etiquetas de voz: para asignar comandos de voz a números telefónicos.

Marcación rápida: para asignar teclas específicas a números telefónicos.

Mi número: para ver el número actual asignado al teléfono.

Elim.todos contactos: para eliminar todos los contactos de su teléfono.

Para acceder rápidamente a sus contactos, desplácese hacia arriba o abajo en el modo standby.

Ver contactos

Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Nombres* o desplácese hacia abajo para ver su lista de contactos actual. Mientras ve la lista de contactos, puede seleccionar *Detalles* para ver la información de contacto u *Opc.* y alguna de las siguientes opciones:

Buscar: para buscar sus contactos.

Agregar nuevo: para agregar un nuevo contacto.

Agr.nuevo grupo: para agregar un nuevo grupo de llamantes.

Borrar contacto: para borrar el contacto seleccionado.

Para realizar una llamada, desplácese a un contacto y seleccione *Llamar*.

Buscar contactos

Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Nombres* > *Opc.*> *Buscar*. Ingrese el primer carácter del nombre del contacto y desplácese al contacto que desea ver.

Si la tecla de selección derecha en su teléfono es *Nombr.*, puede seleccionar *Nomb.* > *Opc.* > *Buscar* en el modo standby.

Agregar nuevos contactos

Guardar un nombre y número

1. Ingrese el número telefónico que desea guardar.
2. Seleccione *Guardar*.
3. Ingrese el nombre y seleccione *OK* > *Listo*.

Cuando ingresa un número, puede seleccionar *Opc.* > *Insert.car.pausa* para insertar un código de pausa u *Opc.* > *Insert.car.espera* para insertar un código de espera. Consulte "Insertar códigos de marcación", pág. 146, para obtener más información.

Guardar un número (solamente)

Ingrese el número telefónico que desea guardar y mantenga seleccionada *Opc*.

Guardar un contacto

1. Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Nombres* > *Opc.* > *Agregar nuevo*.
2. Ingrese el nombre y seleccione *OK*.
3. Ingrese el número telefónico y seleccione *OK*.

Insertar códigos de marcación

Puede insertar caracteres especiales conocidos como códigos de marcación en números telefónicos como el correo de voz y guardar el número en una ubicación de *Marcación rápida*. Los códigos de marcación instruyen al sistema receptor a hacer una pausa, esperar, ignorar o aceptar los números que los siguen en la secuencia de marcación.

Automatice su correo de voz con códigos de marcación. Para obtener más información, consulte "Automatizar el correo de voz", pág. 139.

Pulse la tecla * varias veces para recorrer por los códigos de marcación. Cuando el código deseado aparezca, haga una breve pausa y el código se inserta en el enlace de marcación.

Los siguientes códigos de marcación están disponibles:

Código de marcación	Función
*	Ignora un conjunto de instrucciones.
+	Reemplaza el código internacional de acceso por +.
p	Hace una pausa por 2,5 segundos antes de enviar cualquiera de los números que siguen.
w	Espera que pulse la tecla Llamar antes de enviar los números o códigos que siguen.

Guardar números múltiples

Puede guardar diferentes tipos de números telefónicos por contacto. El primer número que guarda para cualquier entrada se programa automáticamente como el predeterminado, pero siempre se puede cambiar.

1. Desplácese hacia abajo para ver su lista de contactos.
2. Seleccione el contacto al que desea agregar un número telefónico.
3. Seleccione *Detalles* > *Opc.* > *Agregar detalles* > *Número* > *General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo* o *Fax*.
4. Ingrese el número telefónico y seleccione *OK*.

Si desea cambiar el tipo de número, desplácese al número y seleccione *Detalles* > *Opc.* > *Cambiar tipo* > *General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo* o *Fax*.

Guardar otros detalles

Para agregar una dirección o nota a un contacto existente, haga lo siguiente:

1. Desplácese hacia abajo para ver su lista de contactos.
2. Desplácese al contacto al que desea agregar una dirección o nota.
3. Seleccione *Detalles* > *Opc.* > *Agregar detalles* > *Dirección e-mail*, *Dirección Web*, *Dirección* o *Nota*.
4. Ingrese el texto para la nota o dirección y seleccione *OK*.

Para relacionar una imagen o tono a un contacto existente, haga lo siguiente:

1. Desplácese hacia abajo para ver su lista de contactos.
2. Desplácese al contacto al que desea agregar una imagen o un tono.
3. Seleccione *Detalles* > *Opc.* > *Agregar detalles* > *Imagen* para guardar una imagen de la galería o *Tono* para seleccionar el tono predeterminado o un nuevo tono de la galería.

Cambiar el número predeterminado

Para cambiar el número predeterminado de un contacto existente.

1. Desplácese hacia abajo para ver su lista de contactos.
2. Seleccione el contacto para cambiar el número predeterminado y *Detalles*.
3. Desplácese al nuevo número predeterminado y seleccione *Opc.* > *Como Nº predeter.*

Enviar tarjetas de negocios

Puede enviar una tarjeta de negocios a un teléfono compatible u otro dispositivo portátil.

1. Desplácese hacia abajo para ver su lista de contactos.
2. Seleccione el contacto que desea enviar como tarjeta de negocios y *Detalles*.
3. Seleccione el número a usar y *Opc.* > *Env.tarj. negocios* > *Vía multimedia*, *Vía SMS*, *Vía Bluetooth* o *Vía infrarrojo*.
4. Seleccione *Nº predeterm.* o *Todos los detalles* para enviar todos los detalles personales que han sido definidos.
5. Ingrese el número del destinatario o seleccione *Buscar* para recuperar el número de su lista de contactos, seleccione *OK*.

Editar contactos

1. Desplácese hacia abajo para ver su lista de contactos.
2. Desplácese a un contacto, seleccione *Detalles*.
3. Desplácese al nombre, número, detalle o imagen que desea editar y seleccione *Opc.* El tipo de detalle al que se desplaza determina sus opciones de selección. Seleccione alguna de las siguientes opciones:

   Ver: para ver el número telefónico del contacto.

   Agregar detalles > *Nombre*: para agregar un nombre al contacto. Esta opción sólo aparece si el contacto no tiene un nombre.

   Agregar detalles > *Número* > *General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo* o *Fax*: para agregar un número al contacto.

   Agregar detalles > *Dirección e-mail*, *Dirección Web*, *Dirección*, *Nota*, *Imagen* o *Tono*: para agregar un detalle adicional al contacto.

   Editar nombre, *Editar número* o *Editar información*: para editar el detalle del contacto.

   Cambiar imagen: para cambiar la imagen seleccionada relacionada con el contacto.

   Borrar contacto: para borrar todo el ingreso del contacto de su lista de contactos.

   Eliminar: para eliminar el detalle del contacto.

   Enviar mensaje: para crear y enviar un mensaje de texto al contacto.

   Usar número: para mostrar el número telefónico, listo para usarlo.

   Como N° predeter.: para programar el número como el predeterminado para el contacto.

Cambiar tipo > *General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo* o *Fax*: para cambiar el tipo de número.

Agregar etiq.voz: para agregar una etiqueta de voz al contacto.

Guardar en Galería: para guardar la imagen en su *Galería*.

Env.tarj. neg. > *Vía SMS*, *Vía Bluetooth*, *Vía infrarrojo* o *Vía multimedia*: para enviar el contacto como una tarjeta de negocios a otro teléfono.

Agregar al grupo: para agregar el contacto a un grupo de llamantes creado previamente.

Marcación rápida: para asignar el contacto a su lista de marcación rápida.

Modificar las configuraciones de contactos

Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Configuraciones* y la configuración que desea cambiar:

Vista de desplazamiento: seleccione *Lista nomb.normal*, *Nombre y número*, *List.nomb.grande* o la vista *Nombre e imagen*.

Estado de la memoria: muestra la cantidad de memoria del teléfono usada y disponible.

Configurar grupos de llamantes

Puede agregar contactos a grupos de llamantes que haya creado y asignar un tono de timbre o gráfico exclusivo a cada grupo. Esto le permite identificar a los llamantes de cada grupo por su tono de timbre o gráfico exclusivo.

Crear un grupo de llamantes

Puede crear un nuevo grupo de llamantes y guardar una lista de contactos en el grupo.

Seleccione *Contactos* > *Grupos* > *Opc.* > *Agr. nuevo grupo*, ingrese el nombre del nuevo grupo y seleccione *OK*.

Agregar un contacto a un grupo de llamantes

1. Desplácese hacia abajo para ver su lista de contactos.
2. Desplácese a un contacto, seleccione *Detalles*.
3. Desplácese a un número y seleccione *Opc.* > *Agregar al grupo* y el grupo de llamantes existente al cual desea agregar el número.

Modificar un grupo de llamantes

Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Grupos* > *Opc.* > *Detalles del grupo* y alguna de las siguientes opciones:

Nombre del grupo: para renombrar el grupo a su preferencia.

Tono de grupo: para configurar el tono de timbre para el grupo.

Imagen de grupo: para activar o desactivar el gráfico para el grupo de llamantes.

Miembros del grupo: para agregar o eliminar nombres de contactos del grupo de llamantes.

Configurar etiquetas de voz

Antes de usar las etiquetas de voz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las etiquetas de voz son independientes del idioma. Dependen de la voz del hablante.
- Debe pronunciar el nombre exactamente como lo pronunció cuando lo grabó.
- Las etiquetas de voz son sensibles al ruido de fondo. Grábelas y use las etiquetas de voz en un entorno sin ruidos.
- No se aceptan nombres demasiado cortos. Utilice nombres largos y evite utilizar nombres parecidos para números diferentes.

Nota: El uso de etiquetas de voz puede resultar difícil en un entorno ruidoso o durante una emergencia, por lo que no debe confiar únicamente en la marcación por voz en todos los casos.

Asignar una etiqueta de voz

1. Desplácese hacia abajo a su lista de contactos.
2. Desplácese a un contacto y seleccione *Detalles*.
3. Desplácese al número al cual desea asignar una etiqueta de voz y seleccione *Opc.* > *Agregar etiq.voz*.
4. Seleccione *Start* y hable claramente en el micrófono. No seleccione *Salir* a no ser que desee borrar la grabación.

Cuando termina de hablar, el teléfono detiene automáticamente la grabación, la guarda y reproduce la etiqueta de voz.

aparece junto a los números telefónicos a los cuales se les ha asignado etiquetas de voz.

Usar una etiqueta de voz

1. Seleccione y mantenga pulsada *Nombr*.
2. Cuando oiga varios bips y aparezca *Hable ahora*, suelte la tecla.
3. Pronuncie claramente la etiqueta de voz en el micrófono.

   Cuando el teléfono encuentra la etiqueta de voz, aparece una notificación y el teléfono marca automáticamente el número. Si el teléfono no encuentra el número o no reconoce la etiqueta de voz, *No se encontró coincidencia* aparece en la pantalla.

Reproducir una etiqueta de voz

Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Etiquetas de voz* y desplácese a la etiqueta de voz que desea reproducir y seleccione *Reproducir*.

Modificar una etiqueta de voz

1. Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Etiquetas de voz*.
2. Desplácese a la etiqueta de voz que desea cambiar y seleccione *Cambiar*.
3. Seleccione *Iniciar* y hable claramente en el micrófono. El teléfono repite su etiqueta de voz y *Etiqueta de voz cambiada* aparece en la pantalla.

Eliminar una etiqueta de voz

1. Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Etiquetas de voz*.
2. Desplácese a la etiqueta de voz que desea eliminar y seleccione *Eliminar*. *¿Eliminar etiqueta de voz?* aparece en la pantalla.
3. Seleccione *Sí* para eliminar la etiqueta de voz.

Configurar la marcación rápida

Puede relacionar cualquier entrada en su lista de contactos a una de las teclas de la **2** a la **9**, para marcar esos contactos, mantenga pulsada la tecla asignada.

Asignar una tecla a la marcación rápida

1. Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Marcación rápida*.
2. Desplácese a cualquier cuadro vacío y seleccione *Asignar*.
3. Ingrese el número (con el código de área) y seleccione *OK* o seleccione *Buscar* para recuperar un número de su lista de contactos.
4. De ser necesario, ingrese el nombre del contacto para el número y seleccione *OK*.

Si *Marcación rápida* está desactivada, el teléfono le pregunta si desea activar la *Marcación rápida*. Seleccione *Sí* para activar la *Marcación rápida*.

Cambiar los números de marcación rápida

1. Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Marcación rápida*.
2. Desplácese al ingreso de *Marcación rápida* que desea cambiar y seleccione *Opc.* > *Cambiar*.
3. Ingrese el nuevo número o seleccione *Buscar* para recuperar un número de sus contactos, seleccione *OK*.
4. De ser necesario, ingrese el nombre del contacto para el número y seleccione *OK* para cambiar la asignación de tecla.

Eliminar los números de marcación rápida

1. Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Marcación rápida*.
2. Desplácese hasta la ubicación de *Marcación rápida* que desea eliminar.
3. Seleccione *Opc.* > *Eliminar* > *Sí* para eliminar la asignación de tecla.

Mostrar número telefónico

Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Mi número* para mostrar su número telefónico.

Borrar contactos

Eliminar contactos individuales

Desplácese hacia abajo para ver su lista de contactos, desplácese a un contacto y seleccione *Opc.* > *Borrar contacto* > *Sí* o *No*.

Eliminar todos los contactos

Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Elim.todos contactos* > *Sí*, ingrese su código de bloqueo y seleccione *OK*. Consulte "Seguridad", pág. 174 para obtener más información.

7. Galería

Puede guardar imágenes, videos, grabaciones, archivos de música y tonos de timbre en las carpetas en *Galería* y agregar nuevas carpetas a las ya existentes. Para descargar imágenes y tonos, use mensajería multimedia, mensajería de texto, sitios de Internet móvil o Nokia PC Suite.

Su teléfono admite un sistema de administración de derechos digitales para proteger el contenido que haya adquirido. Una parte del contenido, como un tono de timbre, se puede proteger y relacionar con ciertas normas de uso, por ejemplo, el número de veces que se usa o un cierto período de uso. Las normas se definen en la clave de activación del contenido que se puede entregar con el contenido o por separado, dependiendo del proveedor de servicios. Es posible que pueda actualizar estas claves de activación. Siempre revise los términos de entrega de cualquier contenido y clave de activación antes de adquirirlos, puede que no sean gratis.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, tonos de timbre y otro contenido.

Su teléfono tiene aproximadamente 12 MB de memoria para guardar archivos en la *Galería*. Esta memoria no se comparte con otras funciones, como contactos. Cuando el teléfono muestra un mensaje indicando que la memoria está llena, borre algunos archivos existentes antes de continuar.

Abrir una carpeta

Seleccione *Menú* > *Galería* para ver el sistema de la carpeta. El sistema de la carpeta del teléfono incluye las siguientes carpetas:

Imágenes: en forma predeterminada, las fotos recibidas se guardan en esta carpeta.

Videoclips: en forma predeterminada, los videoclips recibidos se guardan en esta carpeta.

Temas: un conjunto de temas incluidos con su teléfono se guarda en esta carpeta.

Gráficos: un conjunto de gráficos incluidos con su teléfono se guarda en esta carpeta.

Tonos: un conjunto de los tonos de timbre incluidos con su teléfono se guarda en esta carpeta.

Grabaciones: en forma predeterminada, las grabaciones de voz se guardan en esta carpeta.

Arch. recibi...: los archivos enviados directamente a su teléfono se guardan en esta carpeta.

Las carpetas que ha creado aparecen después de las carpetas preconfiguradas.

Para abrir una carpeta, desplácese a la carpeta y seleccione *Abrir*. Después de abrir la lista de carpetas y se desplace a un archivo, puede acceder al archivo o las opciones relacionadas con ese tipo específico de archivo.

Opciones de Galería

Seleccione *Menú* > *Galería* > *Opc.* y alguna de las siguientes opciones:

Eliminar carpeta: para eliminar una carpeta que ha creado. No puede eliminar una carpeta preconfigurada.

Mover: para mover la carpeta seleccionada a otra carpeta. Tras seleccionar *Mover*, desplácese a otra carpeta y seleccione *Mover a*. No puede mover una carpeta preconfigurada.

Renombrar carp.: para renombrar una carpeta que haya creado. No puede renombrar una carpeta preconfigurada.

Detalles: para mostrar el nombre, tamaño y fecha de creación de la carpeta seleccionada.

Tipo de vista: para ver las carpetas como una lista con detalles, como lista o cuadrícula.

Clasificar: para clasificar el contenido de la carpeta seleccionada por nombre, fecha, formato o tamaño.

Agregar carpeta: para crear una nueva carpeta.

Estado memoria: para verificar la memoria disponible del teléfono.

Lista claves activ.: para ver la lista de claves de activación disponibles. Puede borrar las claves de activación si así lo desea.

Marcar o *Marcar todas*: le permite marcar carpetas para transferirlas a otra carpeta. Esta función sólo aplica a las carpetas que haya creado.

Aparecen otras opciones según los tipos de archivos que existan en las carpetas.

Diversión con imágenes

En la galería, puede seleccionar fotos y guardarlas como protectores de pantalla e imagen de fondo. Personalice fotos, protectores de pantalla e imagen de fondo agregando su propio texto, cambiando el tamaño de una imagen, colocando una imagen dentro de otra y ajustando el contraste.

Seleccione *Menú* > *Galería* > *Imágenes* > desplácese a una imagen y seleccione *Abrir* > *Opc.* > *Editar imagen* > *Opc.* > y una opción.

También puede personalizar imágenes de fondo y protectores de pantalla existentes con texto e imágenes.

Al agregar texto, puede seleccionar el estilo, tamaño y color de letra y puede girar la letra.

8. Multimedia

Reproductor multimedia

Con *Rep.multim.* puede descargar, ver y reproducir imágenes, audio y archivos de video compatibles e imágenes animadas de diferentes fuentes. *Rep.multim.* reproduce streaming de videos y audio desde un servidor de red. La funcionalidad streaming es un servicio de red y requiere que la red la admita. Consulte la disponibilidad, precios y tarifas de estos servicios con su operador de red o proveedor de servicios. Los proveedores de servicios también le darán instrucciones sobre cómo usar sus servicios. Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Rep.multim.* y alguna de las siguientes opciones:

Medios en línea: para conectarse a la red del operador. Esta función es un servicio de red. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información y detalles sobre costos.

Abrir Galería: para abrir la *Galería*, de la cual puede reproducir los archivos de audio y video guardados. Consulte "Galería", pág. 153.

Interv.Adel./Retr.: seleccione el intervalo para avanzar o rebobinar un video.

Radio

Su teléfono tiene una radio FM que también funciona como una alarma de radio. Para escuchar la radio FM en su teléfono, conécte un soporte musical compatible, un auricular de 2,5 mm o una conexión de auricular estéreo en la la base del teléfono. La radio FM radio usa el cable del auricular como una antena. Un auricular compatible necesita estar conectado al dispositivo para que funcione correctamente. La calidad de la emisión de la radio depende de la cobertura de la estación de radio en esa área en particular.

Advertencia: Escuche la música a un nivel de volumen moderado. La exposición continua a un nivel de volumen alto puede perjudicar su facultad auditiva. No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede reultar muy alto.

Encender y apagar la radio

1. Conécte el teléfono a un auricular o soporte musical compatible.
2. Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Radio*. El número de la ubicación del canal, el nombre del canal de la radio (si guardó el canal) y la frecuencia del canal de la radio aparecen en la pantalla.

   Para usar las teclas gráficas ▲, ▼, ◀◀ o ▶▶ en la pantalla, desplácese hacia la izquierda o derecha a la tecla deseada y selecciónela.

   Si ya ha guardado canales de radio, seleccione ▲ o ▼ para desplazarse al canal que desea escuchar.

   Para seleccionar una ubicación de canal de radio, pulse brevemente las teclas numéricas correspondientes.
3. Para apagar la radio, seleccione *Opc.* > *Apagar*. Mantener pulsada la tecla Finalizar también apaga la radio.

Opciones

Con la radio encendida, seleccione *Opc.* y alguna de las siguientes opciones:

Apagar: para apagar la radio.

Guardar estación: para guardar la estación actual en una de las veinte ubicaciones (disponible sólo con una nueva entrada de estación).

Estaciones: desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar un canal de las veinte ubicaciones. Con un canal existente resaltado, seleccione *Opc.* > *Eliminar estación* o *Renombrar* para eliminar o renombrar el canal guardado.

Salida mono o *Salida estéreo*: para escuchar la radio en modo monoaural (predeterminado) o en estéreo. La salida estéreo está disponible mediante un accesorio estéreo.

Altavoz o *Auricular*: para escuchar la radio por el altavoz o por el auricular.

Fijar frecuencia: para ingresar manualmente la frecuencia de una radio de estación conocida.

Para configurar la frecuencia de la radio, pulse la tecla * y use el teclado para ingresar la frecuencia de una estación de radio conocida.

Para ajustar el volumen de la radio, pulse las teclas de aumento y disminución de volumen.

Cuando una aplicación que está usando una conexión de explorador está enviando o recibiendo datos, es posible que interfiera con la radio.

Cuando realiza o recibe una llamada, la radio se silencia. Cuando finaliza la llamada, la radio se activa nuevamente.

Sintonizar y guardar un canal de radio

Puede guardar una estación preconfigurada en cualquiera de las veinte ubicaciones en memoria.

1. Cuando la radio está activa, seleccione ◀◀ o ▶▶ para cambiar la frecuencia de la radio en intervalos de 0.1 MHz o mantenga seleccionada ◀◀ o ▶▶ para iniciar la búsqueda de canal. La búsqueda se detiene al encontrar un canal.
2. Para guardar el canal, seleccione *Opc.* > *Guardar estación*.
3. Para guardar el canal en una ubicación de memoria de la 1 a la 9, mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente mientras se reproduce la radio. Para guardar el canal en la ubicación de memoria de la 10 a la 20, pulse brevemente 1 o 2 y la tecla numérica deseada de la 0 a la 9.
4. Ingrese un nombre para el canal y seleccione *OK*.
5. Seleccione una ubicación *(vacía)* para guardar el canal.

Grabadora

La grabadora le permite hacer una grabación corta (hasta tres minutos) y guardarla en la carpeta *Grabaciones* u otra carpeta en *Galería*. No es posible utilizar la grabadora cuando hay una llamada de datos activa.

Grabar un mensaje o sonido

1. Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Grabad.voz*.
2. Para iniciar la grabación, seleccione el botón virtual rojo para grabar.
3. Sujete el teléfono en la posición normal cerca de su oído y grabe su mensaje.
4. Cuando termine de grabar, seleccione el botón virtual verde.

La grabación recibe un nombre predeterminado y se guarda en la *Lista grabaciones*, la cual se guarda en forma predeterminada en la carpeta *Grabaciones* en *Galería*.

Tras hacer una grabación, seleccione *Opc.* > *Repr.último grab.* para reproducir la grabación y *Enviar último grab.* > *Vía multimedia*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth* para enviar la grabación a un teléfono compatible. Estas opciones sólo están disponibles durante la sesión de grabación.

Lista de grabaciones

1. Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Grabad.voz* > *Opc.* > *Lista grabaciones*.
2. Desplácese por la carpeta *Grabaciones* y seleccione una grabación que desee modificar.
3. Seleccione *Abrir* para abrir y reproducir la grabación o seleccione *Opc.* para usar las opciones de *Galería*.

9. Configuraciones

Utilice el menú *Config.* para personalizar las funciones de su teléfono.

Perfiles

Perfiles define cómo su teléfono reacciona al recibir una llamada o un mensaje, cómo se producen los sonidos del teclado al pulsar una tecla y más. Las opciones para los timbres, los tonos del teclado y otras configuraciones para cada uno de los perfiles disponibles pueden permanecer con su configuración predeterminada o puede personalizarlas para ajustarlas a sus necesidades. Los siguientes perfiles están disponibles: *Normal*, *Silencio*, *Reunión*, *Exterior* y dos perfiles personalizables.

Los perfiles también están disponibles para accesorios como un auricular y equipo para automóvil. Consulte "Configuraciones de accesorios", pág. 173.

Activar un perfil

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Perfiles* > *Normal*, *Silencio*, *Reunión*, *Exterior* o un perfil personalizado > *Activar*.

Personalizar un perfil

Para modificar un perfil, seleccione *Menú* > *Config.* > *Perfiles* > un perfil > *Personalizar* > y una opción de perfil. No puede renombrar el perfil *Normal*. Para personalizar los tonos de perfiles, consulte "Tonos", pág. 160.

Configurar un perfil programado

Los perfiles programados se pueden usar para no perder llamadas. Por ejemplo, suponga que está en un evento que le requiere configurar su teléfono en *Silencio* antes de que éste comience, pero se le olvidó configurar su teléfono en *Normal* al terminar. Un perfil programado puede prevenir esto, volviendo automáticamente al perfil original a la hora que especifique.

Para configurar un perfil programado, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Perfiles* > *Normal*, *Silencio*, *Reunión*, *Exterior* o un perfil personalizado > *Programado*.
2. Ingrese la hora de expiración del perfil y seleccione *OK*.

Los perfiles pueden programarse hasta con 24 horas de antelación.

Pantalla

Su teléfono tiene una pantalla a color de alta resolución.

Ahorro de energía

Cuando esta función está activada la pantalla muestra sólo una pantalla simplificada tras un límite de tiempo. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Pantalla* > *Ahorro de energía* > *Activar* o *Desactivar*

Configuraciones del modo standby

Puede seleccionar configuraciones para el modo standby en la pantalla.

Imagen de fondo

Puede programar una *Imagen* o un *Conj.diapositivas* para la pantalla del teléfono o abri la cámara y configurar una nueva foto como imágen de fondo.

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Pantalla* > *Configuraciones modo en espera* > *Imagen de fondo* y alguna de las siguientes opciones:

Activar: para activar la imagen de fondo en su teléfono.

Desactivar: para desactivar la imagen de fondo en su teléfono.

Imágenes fondo > *Imagen* > la imagen de su gusto: seleccione una imagen para usar como imagen de fondo.

Imágenes fondo > *Conj.diapositivas*: para usar una serie de imágenes para que aparezcan como imagen de fondo.

Abrir Cámara > *Capturar* > *Definir*: para seleccionar una nueva foto para imagen de fondo.

Color de letras

Para configurar el color de letra de su teléfono, seleccione *Menú* > *Config.*> *Pantalla* > *Configuraciones modo en espera* > *Color de fuente en modo en espera*. Desplácese para seleccionar un color de la cuadrícula.

Protector de pantalla

Puede seleccionar un protector de pantalla para la pantalla. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Pantalla* > *Protector de pantalla* y alguna de las siguientes opciones:

Activar: para activar el protector de pantalla en su teléfono.

Desactivar: para desactivar el protector de pantalla en su teléfono.

Protect.pantalla > *Imagen*, *Conj.diapositivas*, *Videoclip* o *Reloj digital*: para seleccionar una imagen, video u otra opción para que funcione como su protector de pantalla.

Límite de tiempo: para modificar el tiempo inactivo antes de que el protector de pantalla se active.

Nota: El ahorro de energía se activa automáticamente tras el límite de tiempo del protector de pantalla para optimizar la vida útil de la batería.

Título

Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede seleccionar si la pantalla muestra el logotipo del operador o un título personal, cuando el teléfono está en el modo standby. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Pantalla* > *Título* > *Predeterminado* o *Personalizar*.

Modo pausa

El modo pausa es una función de ahorro de energía que desactiva la pantalla del teléfono durante su inactividad. Para activar la función de modo pausa en su teléfono, seleccione *Menú* > *Config.* > *Pantalla* > *Modo pausa* > *Activar* o *Desactivar*.

Cuando el modo pausa está activado, la pantalla está completamente en blanco pero el teléfono sigue activo. Pulse cualquier tecla para restaurar la pantalla.

Límite de tiempo de luces de fondo

Para controlar el límite de tiempo de las luces de fondo en su teléfono, seleccione *Menú* > *Config.* > *Pantalla* > *Límite de tiempo de luces de fondo*.

Temas

Los temas le permiten personalizar el tono de timbre, protector de pantalla e imagen de fondo en su teléfono. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Temas* > *Seleccionar tema* y un tema de su preferencia.

Tonos

Para ajustar el volumen del timbre, los tonos del teclado y más, para el perfil activo, seleccione *Menú* > *Config.* > *Tonos* y alguna de las siguientes opciones:

Aviso de llamada entrante: seleccione cómo el teléfono le avisa cuando entra una llamada: *Timbre*, *En aumento*, *Un timbrado*, *Sonar una vez*, *Desactivar*.

Tono de timbre: seleccione *Abrir Galería* > *Tonos* para seleccionar el tono de timbre para las llamadas entrantes.

Video de llamada entrante > *Desactivar* o *Video de llamada...* : seleccione un video para que aparezca cuando reciba una llamada entrante.

Volumen del timbre: utilice la tecla de desplazamiento para configurar el volumen de su tono de timbre.

Alerta vibrante: active el aviso de vibración para las llamadas. Seleccione *Activar* para activar el aviso de vibración.

Tono de aviso para mensajes: seleccione el tono de aviso para mensajes entrantes: *Desactivar*, *Estándar*, *Especial*, *Sonar una vez*, *Largo y fuerte*, *Tono de timbre*.

Tonos del teclado: desplácese para configurar el volumen de los tonos del teclado (o desactivelos).

Tonos de aviso: active o desactive los tonos de aviso y de confirmación.

Aviso para: para que el teléfono le avise cuando le llame un participante de un grupo de llamantes seleccionado. Consulte "Configurar grupos de llamantes", pág. 149, para obtener más información.

Hora y fecha

Reloj

Mostrar u ocultar el reloj

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Hora y fecha* > *Reloj* > *Mostrar reloj* u *Ocultar reloj*.

Configurar la hora

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Hora y fecha* > *Reloj* > *Configurar la hora*.
2. Ingrese la hora (en el formato hh:mm) y seleccione *OK*.
3. Seleccione *am* o *pm* (esta opción sólo aparece cuando el formato de 12 horas está activado).

Cambiar la zona horaria

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Hora y fecha* > *Reloj* > *Zona horaria* y su zona horaria basada en el Tiempo Medio de Greenwich (GMT), más o menos las horas en su zona horaria.

Por ejemplo, GMT - 8 es hora del Pacífico EE.UU en Los Ángeles, CA. GMT no incluye la hora de verano, así que debe agregar o restar en la debida forma.

Cambiar el formato

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Hora y fecha* > *Reloj* > *Formato de hora* > *24 horas* o *12 horas*.

Fecha

Mostrar u ocultar la fecha

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Hora y fecha* > *Fecha* > *Mostrar fecha* o *Ocultar fecha*.

Configurar la fecha

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Hora y fecha* > *Fecha* > *Fijar fecha*, ingrese la fecha y seleccione *OK*.

Cambiar el formato

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Hora y fecha* > *Fecha* > *Formato de fecha* o *Separador fechas* y el formato de su elección.

Actualización automática de fecha y hora

La actualización automática de fecha y hora es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 108, para obtener más información.

Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede permitir que la red digital configure el reloj, lo cual es útil cuando se encuentra fuera de su área doméstica (por ejemplo, cuando viaja a otra zona cubierta por otra red o zona horaria).

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Hora y fecha* > *Actualización auto.de fecha y hora* > *Activar*, *Confirm.primero* o *Desactivar*.

Si usa la opción *Actualización auto.de fecha y hora* mientras está fuera de su red digital, puede que se le solicite ingresar la hora manualmente. La hora de la red reemplazará la hora y fecha cuando vuelva a ingresar a su red digital.

Puede que se le solicite ingresar la hora manualmente, si la batería se retira o descarga mientras está fuera de la red digital y la batería se instala o recarga mientras continúe fuera de la red digital.

Llamadas

Compartir información de ubicación

Compartir información de ubicación configura si desea que su ubicación GPS se reporte siempre o sólo durante una llamada de emergencia.

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Llamada* > *Compartir información de ubicación* > *Emergencia* o *Activar*.

No debe usar GPS como medida para una ubicación exacta y no debe nunca de confiar completamente en la información de ubicación del recibidor GPS.

Esta función no está diseñada para admitir solicitudes de ubicación para llamadas relacionadas. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información de cómo su teléfono cumple con las regulaciones gubernamentales en los servicios de llamadas de emergencia basados en ubicación.

Cualquier tecla contesta

Cuando *Cualquier tecla contesta* está activada, pulse brevemente cualquier tecla, con la excepción de la tecla de selección derecha o la tecla Finalizar, para contestar una llamada. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Llamada* > *Cualquier tecla contesta* > *Activar* o *Desactivar*.

Remarcado automático

A veces hay un alto volumen de llamadas en el tráfico celular, lo cual resulta en una señal rápida de ocupado al marcar. Con el remarcado automático activado, su teléfono vuelve a marcar el número y le avisa cuando la red está disponible.

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Llamada* > *Remarcado automático* > *Activar* o *Desactivar*.

Marcación rápida

Para activar o desactivar *Marcación rápida*, seleccione *Menú* > *Config.* > *Llamada* > *Marcación rápida* > *Activar* o *Desactivar*. Para obtener más información sobre *Marcación rápida*, consulte "Configurar la marcación rápida", pág. 151.

Actualización automática de servicio

Si es admitida por su proveedor de servicio móviles, esta función le permite configurar su teléfono para recibir actualizaciones automáticas de su red que pueden mejorar el servicio y la cobertura.

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Llamada* > *Actualización auto.servicio* > *Activar* o *Desactivar*.

Tarjetas de llamada

Si está usando una tarjeta de llamada para llamadas de larga distancia, guarde el número de la tarjeta en su teléfono. El teléfono puede guardar hasta cuatro tarjetas de llamadas. Comuníquese con la compañía de su tarjeta de llamadas para obtener más información.

Guardar información

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Llamada* > *Tarjeta de llamada*.
2. Ingrese su código de seguridad y seleccione *OK*. Consulte "Seguridad", pág. 174.
3. Desplácese a la tarjeta de llamada de su preferencia y seleccione *Opc.* > *Editar* > *Secuencia de marcado* y una de los siguientes tipos de secuencias:

   Nº acceso + Nº teléfono + Nº tarj.: marque el número de acceso para la tarjeta de llamadas, el número telefónico, luego ingrese el número de tarjeta (+ PIN si es necesario).

   Nº acceso + Nº tarj.+ Nº teléfono: marque el número de acceso para la tarjeta de llamada, número de tarjeta (+ PIN si es necesario), luego ingrese el número telefónico.

   Prefijo + Nº teléfono + Nº tarjeta: marque el prefijo (los números que deben preceder el número telefónico), el número telefónico, luego ingrese el número de tarjeta (+ PIN si es necesario).
4. Ingrese los datos necesarios (el número de acceso o prefijo y número de tarjeta) y seleccione *OK* para confirmarlos.
5. Seleccione *Nombre de tarjeta*, ingrese el nombre de la tarjeta y seleccione *OK*.

Seleccionar una tarjeta de llamada

Puede seleccionar una de las tarjetas de llamadas para la cuale ha guardado su información. La información de la tarjeta seleccionada se usa cuando realiza una llamada con tarjeta.

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Llamada* > *tarjeta de llamada*.
2. Ingrese su código de seguridad y seleccione *OK*. Consulte "Seguridad", pág. 174.
3. Seleccione la tarjeta de llamadas de su preferencia.

Realizar llamadas de tarjeta

Tras seleccionar una tarjeta de llamada, realice una llamada usando la tarjeta.

1. Ingrese el número telefónico, incluyendo cualquier prefijo (como **0** ó **1**) que su tarjeta de llamada pueda requerir al realizar una llamada usando la tarjeta de llamada. Consulte su tarjeta de llamada para obtener las instrucciones.
2. Mantenga pulsada la tecla Llamar por unos segundos hasta que *Llam.tarjeta* aparezca en la pantalla.
3. Siga las instrucciones en la pantalla.
4. Cuando oiga el tono o mensaje de sistema, seleccione *OK*.

Llamadas de datos y fax

Las llamadas de datos y fax son un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 108. Si su operador de red admite esta función, puede configurar el dispositivo para que envíe o reciba llamadas de datos y fax cuando esté conectado con un dispositivo como un PDA o una PC.

Recibir llamadas de datos o fax

Para un mejor desempeño durante las llamadas de datos, coloque el dispositivo en una superficie inmóvil. No mueva ni sujete el dispositivo durante una llamada de datos.

Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede configurar el teléfono para que envíe o reciba llamadas de datos o fax cuando lo conecte a una terminal, como un PDA o una PC. Consulte "Servicios de red", pág. 108, para obtener más información.

Para obtener más información sobre conectividad, consulte la Guía de Conectividad PC/PDA. La Guía de Conectividad PC/PDA se puede descargar del sitio Web en **http://www.nokia.com** (en inglés).

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Llamada* > *Llamada datos/fax* > *Llamada entrante de datos/fax* y vea las siguientes opciones:

   Normal: el teléfono recibe llamadas como de costumbre.

   Sólo llam.datos: el teléfono recibe sólo llamadas de datos.

   Sólo llamadas fax: el teléfono recibe sólo llamadas de fax.
2. Seleccione *Sólo llam.datos* o *Sólo llamadas fax*.
3. Cuando termine la recepción de llamadas de fax o datos, repita los pasos 1 y 2 y seleccione *Normal*.

Ver la transmisión de datos

Para ver la velocidad de transferencia al enviar o recibir llamadas de datos o de fax, seleccione *Menú* > *Config.*> *Llamada* > *Llamada datos/fax* > *Pantalla velocidad datos* > *Gráfico* o *Desactivar*.

Resumen de llamada

Para ver la duración de una llamada al finalizarla, seleccione *Menú* > *Config.*> *Llamada* > *Resumen de llamadas* > *Activar* o *Desactivar*.

Mostrar duración de llamada en pantalla

Para ver la duración durante la llamada telefónica, seleccione *Menú* > *Config.*> *Llamada* > *Mostrar duración llamada* > *Activar* o *Desactivar*.

Tono de timbre para las llamadas sin ID

Puede seleccionar un tono de timbre diferente para las llamadas que se reciben desde un número restringido o sin ID de llamante. Seleccione *Menú* > *Config.*> *Llamada* > *Tono timbre llam.sin identificador* > *Activar* o *Desactivar*. Consulte "Personalizar un perfil", pág. 158, para obtener más información sobre la selección de un tono de timbre.

Teléfono

Configuraciones de idioma

Para configurar el idioma del texto de pantalla que se verá en el teléfono, seleccione *Menú* > *Config.*> *Teléfono* > *Idioma del teléfono* y el idioma de su preferencia.

Estado de la memoria

Puede ver el uso de la memoria de su teléfono. Algunas o todas las siguientes opciones están disponibles en su teléfono. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Teléfono* > *Estado de la memoria* y alguna de las siguientes posibles opciones.

Mem.libre: muestra la memoria disponible del teléfono para guardar archivos.

Galería: muestra la memoria del teléfono actualmente usada para *Galería.*

Aplicaciones: muestra la memoria del teléfono actualmente usada para aplicaciones.

Bloqueo automático

Bloqueo automático le permite bloquear automáticamente el teléfono tras un tiempo definido. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Teléfono* > *Bloqueo automático* > *Activar* o *Desactivar*.

Tecla de navegación

Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede configurar las funciones para activarse cuando pulse la tecla de desplazamiento.

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Teléfono* > *Tecla de navegación*.
2. Desplácese hacia una dirección y seleccione *Cambiar*.
3. Seleccione una función para asignar a la acción.

Tonos al tacto

Los tonos al tacto son tonos que se emiten al pulsar las teclas en el teclado de su teléfono. Puede usar los tonos al tacto o muchos servicios telefónicos automatizados, como banca electrónica y horarios de vuelos o para ingresar su número del buzón de voz y contraseña.

Tonos DTMF se envían durante una llamada activa. Puede enviarlos manualmente desde el teclado de su teléfono o automáticamente al guardarlos en su teléfono.

Configurar el tipo

Para configurar el tipo de tono al tacto, seleccione *Menú* > *Config.* > *Teléfono* > *Tonos DTMF* > *Tonos DTMF manuales* y alguna de las siguientes opciones:

Continuos: el tono suena siempre y cuando mantenga pulsada una tecla.

Fijos: se usa para enviar tonos según la duración que especifique en la opción *Duración de los tonos DTMF*.

Desactivados: se usa para desactivar los tonos. No se envía ningún tono cuando pulsa una tecla.

Configurar duración

Para especificar la duración de los tonos al tacto usando la opción *Fijos*, seleccione *Menú* > *Config.* > *Teléfono* > *Tonos DTMF* > *Duración de los tonos DTMF* > *Corta* (0,1 de segundo) o *Larga* (0,5 de segundos).

Tono de inicio

Si *Tono de inicio* está activado, el tono se emite cuando encienda su teléfono. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Teléfono* > *Tono de inicio* > *Activar* o *Desactivar*.

Activación texto de ayuda

Su teléfono muestra descripciones breves para la mayoría de los elementos de menú. Al llegar a una función o menú, haga una pausa por unos quince segundos y espere hasta que aparezca el texto de ayuda. Desplácese por el texto de ayuda completo, si es necesario.

La configuración predeterminada para los textos de ayuda está activada. Sin embargo, puede activar o desactivar los textos de ayuda.

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Teléfono* > *Activación textos de ayuda* y una preferencia.

Comandos de voz

Puede programar hasta cinco comandos de voz que le permiten el manejo manos libres de ciertas funciones del teléfono.

Agregar una etiqueta de voz

Antes de usar los *Comandos de voz*, debe primero agregar una etiqueta de voz a la función del teléfono.

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Comandos de voz*.
2. Seleccione una función a la que desea agregar una etiqueta y seleccione *Agregar*.
3. Seleccione *Iniciar* y pronuncie claramente en el micrófono la etiqueta de voz.

No seleccione *Salir* a no ser que desee borrar la grabación.

El teléfono reproduce y guarda la etiqueta grabada. aparece junto a la opción de la función a la cual agregó una etiqueta de voz.

Activar un comando de voz

Tras relacionar una etiqueta del comando de voz con una función del teléfono, puede dar un comando pronunciando la etiqueta del comando de voz.

1. Seleccione y mantenga pulsada *Nombr.*
2. Cuando aparezca *Hable ahora*, pronuncie claramente la etiqueta de voz en el micrófono.

Cuando el teléfono encuentra la etiqueta del comando de voz, *Encontrado:* aparece en la pantalla y el teléfono reproduce la etiqueta de voz reconocida mediante el audífono. La función que solicitó se activa.

Opciones para los comandos de voz

Para modificar las etiquetas para los comandos de voz, seleccione *Menú* > *Config.* > *Comandos de voz*, desplácese a la etiqueta para el comando de voz y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Reprod.: escuche la etiqueta para el comando de voz.

Opc. > *Cambiar*: cambie la etiqueta del comando de voz.

Opc. > *Eliminar*: elimine la etiqueta del comando de voz.

Conectividad

También puede conectar su teléfono a una PC compatible usando un cable de datos USB, conexión inalámbrica Bluetooth o una conexión infrarroja y utilizar el teléfono como un módem para conectar con una PC. Recuerde hacer copias de seguridad de la información importante.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Nokia PC Suite. Nokia PC Suite y todo el software relacionado se puede descargar de **http://www.nokiausa.com/pcsuite**.

Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y software de fuentes que ofrecen seguridad y protección adecuada contra software perjudicial.

Conectividad Bluetooth

La conectividad de la tecnología Bluetooth permite las conexiones inalámbricas sin costo entre dispositivos electrónicos y se puede usar para enviar y recibir imágenes, textos, archivos de galería, grabaciones de voz, videos, notas, tarjetas de negocios y notas de agenda. También se puede usar para conectarse inalámbricamente a los productos que usan la tecnología inalámbrica Bluetooth, como computadoras. Puede sincronizar su teléfono y su PC usando la conectividad Bluetooth.

Debido a que los dispositivos con conectividad Bluetooth se comunican utilizando ondas de radio, no es necesario alinear su teléfono con el otro dispositivo.

Los dos dispositivos sólo necesitan estar ubicados a una distancia máxima de 30 pies (10 metros). La conexión puede estar sujeta a interferencias de obstrucciones como paredes u otros dispositivos electrónicos.

La aplicación de tecnología inalámbrica Bluetooth que se usa activamente o en segundo plano, consume la energía de la batería y reduce el tiempo de funcionamiento del teléfono.

Este dispositivo cumple con la Especificación Bluetooth 2.0 y admite los siguientes perfiles:

- Perfil de objecto push (OPP)
- Perfil de transferencia de archivos (FTP)
- Perfil de acceso telefónico a redes (DUN)
- Perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP)
- Perfil auricular (HSP)
- Perfil manos libres v1.0 (HFP)
- Perfil de acceso genérico (GAP)
- Protocolo de descubrimiento de servicios (SDP)
- Perfil de puerto serial (SPP)

Para asegurar la funcionalidad entre otros dispositivos que admiten la tecnología Bluetooth, solamente use accesorios aprobados por Nokia para este modelo. Verifique con los fabricantes de otros dispositivos la compatibilidad con este dispositivo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios móviles. Si desea obtener más información sobre esta función, consulte el sitio Web de la organización de tecnología Bluetooth: **https://www.bluetooth.org/** (en inglés).

Vincular

Puede configurar una asociación permanente (vincular) entre su teléfono y otro dispositivo con tecnología Bluetooth. Ciertos dispositivos pueden requerir la vinculación antes de que la transferencia de datos se pueda realizar.

Para vincular con un dispositivo, usted y el dueño del otro dispositivo deben ponerse de acuerdo y usar un código de acceso de 1 a 16 caracteres numéricos. La primera vez que los dispositivos se conecten, deben ingresar el mismo código de acceso. Cuando los dispositivos están vinculados, no necesita usar el código de acceso nuevamente, así que no hace falta que lo recuerde.

Los dispositivos vinculados se guardan en su lista de dispositivos vinculados. Puede ver la lista incluso cuando la conectividad Bluetooth no está activada o cuando los dispositivos en la lista no están disponibles para la conexión.

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Dispositivos acoplados* > *Opc.* y alguna de las siguientes opciones:

Asignar nombre corto: para dar un sobrenombre al dispositivo seleccionado (sólo visible para usted).

Conexión auto. sin confirmación: seleccione *No* para que el teléfono se conecte automáticamente al dispositivo seleccionado o *Sí* para que el teléfono le solicite su permiso primero.

Eliminar acoplam.: para eliminar el vínculo con el dispositivo seleccionado.

Acoplar nuevo dispositivo: para buscar dispositivos activos con tecnología Bluetooth dentro del área de alcance, desplácese al dispositivo deseado y seleccione *Acoplar* para establecer un vínculo con el dispositivo. No acepte la conectividad Bluetooth de fuentes no fiables.

Configuraciones de conectividad Bluetooth

Para definir cómo su teléfono aparece en los otros dispositivos con conectividad Bluetooth , seleccione *Menú* > *Config.* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Configuraciones Bluetooth* y alguna de las siguientes opciones:

Visibilidad de mi teléfono: seleccione *Mostrar. visibil.* para mostrar el teléfono a todos los dispositivos con conectividad Bluetooth, *Temp. visibil.* para mostrar el teléfono a todos los demás dispositivos por un tiempo limitado u *Oculto* para mostrar el teléfono sólo a los dispositivos vinculados. Usar el teléfono en modo oculto es una manera más segura de evitar software perjudicial.

Nombre de mi teléfono: para cambiar el nombre de su teléfono visto por otros usuarios.

Configurar una conexión

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Activar*. La conexión de tecnología Bluetooth activa se indica por el icono en la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione *Buscar accesorios de audio* para buscar dispositivos compatibles con conectividad Bluetooth. La lista de los dispositivos encontrados aparece en la pantalla.
3. Seleccione el dispositivo deseado. Si se requiere, ingrese el código de acceso de conectividad Bluetooth del dispositivo para completar la vinculación.
4. Si se requiere, ingrese el código de acceso de conectividad Bluetooth del dispositivo para vincular con el dispositivo.

Su teléfono se conecta al dispositivo. Puede iniciar la transferencia de datos.

Para ver el dispositivo al que está conectado, seleccione *Menú* > *Config.* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Dispositivo activo*.

Para desactivar la conectividad Bluetooth, seleccione *Menú* > *Config.* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Desactivar*. La desactivación de la conexión de tecnología Bluetooth no afecta las otras funciones del teléfono.

Enviar datos

En lugar de usar el menú *Conectividad*, puede usar otros menús del teléfono para enviar distintos tipos de datos a otros dispositivos con conectividad Bluetooth. Por ejemplo, puede enviar un video de la carpeta *Videoclips* en el menú *Galería*. Consulte las secciones correspondientes del manual del usuario para obtener más información sobre el envío de distintos tipos de datos.

Recibir una transferencia de datos

Cuando tiene una conexión de tecnología Bluetooth activa en su teléfono, puede recibir notas, tarjetas de negocios, videos y otros tipos de transferencias de datos de otro dispositivo con conectividad Bluetooth. Cuando recibe una transferencia de datos, suena una alarma y un mensaje aparece en la pantalla.

Para ver inmediatamente el elemento transferido desde el modo standby, seleccione *Mostrar*. Para ver el elemento en otro momento, seleccione *Salir*.

Según el formato del elemento, éste se guarda en el menú correspondiente en su teléfono. Por ejemplo, una tarjeta de negocios se guarda en *Contactos* y una nota de agenda en *Agenda*.

Transmisión por cable de datos

Para transferir datos de su teléfono a una PC compatible o desde una PC compatible a su teléfono use un cable de datos USB CA-53 o DKU-2. Para desconectar el cable del dispositivo, sostenga el conector y retire el cable.

Importante: Desconecte el cable de datos USB del teléfono para realizar una llamada.

Activar la conexión del modo predeterminado

Conéctese a su PC en *Modo Nokia* para transferir datos del teléfono y archivos entre su teléfono y PC usando PC Suite.

1. Conecte su PC y su teléfono usando el cable de datos USB. Aparece una notificación que le solicita que seleccione un modo.
2. Seleccione *Aceptar* > *Modo Nokia*. Aparece una notificación indicando que hay una conexión activa.

Ya puede usar PC Suite para conectarse a su teléfono.

Desactivar la conexión de almacenamiento de datos

1. Para desactivar el cable de datos USB, haga clic dos veces en la flecha verde en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla de su PC.

   Aparece una ventana emergente que muestra **Unplug** (Desconectar) o **Eject Hardware** (Expulsar Hardware).

2. Haga clic en el dispositivo USB en la ventana de dispositivos de hardware.

   Una ventana emergente muestra **Stop a Hardware device** (Detener dispositivo de Hardware).

3. Desplácese a un **USB device (dispositivo USB)** y haga clic en **OK**.

   La ventana emergente **Safe to Remove Hardware** (Seguro retirar Hardware) aparece con el siguiente mensaje **"The 'USB Device' device can now be safely removed from the system** (Seguro retirar el "Dispositivo USB" del sistema).

4. Haga clic en **OK**.

Configuraciones de accesorios

El menú de configuraciones de accesorios muestra ciertas opciones sólo si el teléfono está o ha estado conectado a un tipo de accesorio compatible.

Auricular

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Accesorios* > *Auricular* y alguna de las siguientes opciones:

Perfil predeterminado: seleccione el perfil que desea que se active automáticamente al conectar un auricular.

Respuesta automática: las llamadas se contestan automáticamente tras un timbrado cuando el auricular está conectado. Seleccione *Activar* o *Desactivar*.

Manos libres

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Accesorios* > *Manos libres* y alguna de las siguientes opciones:

Perfil predeterminado: seleccione el perfil que desea que se active automáticamente al conectar un equipo para auto.

Respuesta automática: las llamadas se contestan automáticamente tras un timbrado cuando un equipo para auto está conectado. Seleccione *Activar* o *Desactivar*.

TTY/TDD

Verifique con el fabricante del dispositivo TTY/TDD sobre un cable de conexión que sea compatible con su teléfono.

Las comunicaciones TTY/TDD dependen de la disponibilidad de la red. Consulte a su proveedor de servicios sobre disponibilidad y descripción de los servicios.

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Accesorios* > *Teléfono de texto* > *Usar teléfono de texto* > *Sí* o *No*.

Cargador

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Accesorios* > *Cargador* y alguna de las siguientes opciones:

Perfil predeterminado: seleccione el perfil que desea que se active automáticamente al conectar el cargador al teléfono.

Luces: *Activar* o *Automáticas* para que las luces se mantengan siempre encendidas o para que se apaguen automáticamente tras unos segundos.

Seguridad

Para acceder a *Seguridad* por primera vez, debe ingresar el código de bloqueo predeterminado. En forma predeterminada, el código de bloqueo preconfigurado puede ser un número de cuatro dígitos como 1234 o 0000 o los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Si ninguno de estos funciona, comuníquese con su proveedor de servicios móviles para solicitar ayuda.

Bloqueo de teléfono

Esta función protege su teléfono de las llamadas salientes no autorizadas o acceso no autorizado a la información almacenada en su teléfono. Cuando el bloqueo de teléfono está activado, *Bloqueado* aparece en la pantalla cada vez que el teléfono se enciende.

En forma predeterminada, el código de bloqueo predeterminado son los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Dependiendo de su proveedor de servicios móviles, el código de bloqueo preconfigurado puede ser un número de cuatro dígitos, como 1234 ó 0000. Si ninguno de estos funciona, comuníquese con su proveedor de servicios móviles para solicitar ayuda.

Cuando el dispositivo está bloqueado, puede realizar llamadas al número oficial de emergencia programado en su teléfono.

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*.
3. Seleccione *Bloqueo de teléfono* y alguna de las siguientes opciones:

   Desactivar: desactiva inmediatamente la función de bloqueo del teléfono.

   Bloquear ahora: activa inmediatamente la función de bloqueo del teléfono.

   Al encenderlo: activa la función de bloqueo del teléfono la siguiente vez que el teléfono se encienda.

Si selecciona *Bloquear ahora*, debe ingresar el código de bloqueo antes de que su teléfono funcione como de costumbre. Cuando el código de bloqueo se acepta, su teléfono funciona debidamente.

Llamada no permitida aparece si trata de realizar una llamada con el teléfono bloqueado.

Para contestar una llamada con el bloqueo del teléfono activado, seleccione *Contes.* o pulse la tecla Llamar.

Permitir número con el teléfono bloqueado

Con el bloqueo del teléfono activado, sólo puede realizar llamadas al número de emergencia programado en su teléfono y los números almacenados en la ubicación *Nº permitido cdo. teléf.bloqueado*:

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*.
3. Seleccione *Nº permitido cdo.teléf. bloqueado* > *Asignar* y alguno de los tres cuadros.
4. Ingrese el número telefónico o seleccione *Buscar* para recuperar el número de su directorio, seleccione *OK*.

Para realizar una llamada a un número permitido con el teléfono bloqueado, ingrese el número permitido y pulse la tecla Llamar.

Cambiar el código de bloqueo

Cuando cambie el código de bloqueo, no use códigos similares a los números de emergencia para evitar la marcación accidental de un número de emergencia.

Si ingresa un código de bloqueo incorrecto cinco veces sucesivas, su teléfono le solicita el código de seguridad. En forma predeterminada, el código de seguridad de cinco dígitos es 12345.

Para cambiar el código de bloqueo, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo actual y seleccione *OK*.
3. Seleccione *Cambiar código de bloqueo*.
4. Ingrese el nuevo código de bloqueo (sólo cuatro caracteres) y seleccione *OK*.
5. Vuelva a ingresar el nuevo código de bloqueo para su verificación y seleccione *OK*.

Cuando cambie el código de bloqueo, asegúrese de recordarlo. Si es necesario, escríbalo y guárdelo en un lugar seguro y apartado de su teléfono.

Restricciones de llamadas

Restricciones de llamadas le permite bloquear o permitir números para las llamadas entrantes y salientes.

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*.
3. Seleccione *Restricciones de llamadas* y el tipo de llamadas que desea restringir:

   Restringir llamadas salientes: para configurar restricciones para realizar llamadas.

   Restringir llamadas entrantes: para configurar restricciones para recibir llamadas.
4. Seleccione entre bloquear o permitir números:

   Números bloqueados: para configurar números bloqueados para llamadas entrantes, permitiendo todos los demás números. Cuando un número está bloqueado, la llamada se envía al correo de voz.

   Números permitidos: para configurar números permitidos, bloqueando todos los demás números.
5. Para modificar la lista de restricciones, seleccione alguna de las siguientes opciones:

   Seleccionar: para agregar números a la lista de restricciones.

   Agregar restricción: par agregar una restricción a un número (no está disponible con la memoria llena).

   Editar: para editar una restricción en un número.

   Eliminar: para eliminar un número de la lista de restricciones.

Cuando las llamadas están restringidas, pueden realizarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

Voz confidencial

Voz confidencial es un servicio de red y su función depende de varios servicios. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Si su proveedor de servicio móviles admite esta función, la función de voz confidencial protege la privacidad de su conversación telefónica actual de otros usuarios que realizan sus llamadas telefónicas por la misma red.

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Seguridad*, ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK* > *Voz confidencial* > *Activar* o *Desactivar*.

Configuraciones de aplicación

El menú *Config.aplicación* cambia las configuraciones de juegos y aplicaciones.

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Config.aplicación* y alguna de las siguientes opciones:

Sonidos de aplicaciones > *Activar* o *Desactivar*: reproduce sonidos durante una aplicación.

Luces de aplicaciones > *Aplicación definida* o *Predeterminadas*: activa las luces durante una aplicación.

Vibración de aplicación > *Activar* o *Desactivar*: el teléfono vibra durante una aplicación.

Red

Las opciones del menú que aparecen en su teléfono se basan en la red de su proveedor de servicios. La red determina que opciones actualmente aparecen en el menú del teléfono. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

El menú *Red* personaliza cómo su teléfono selecciona una red cuando está fuera o dentro de su sistema primario o doméstico. Su teléfono está configurado para buscar la red más económica. Si no encuentra ningún sistema preferido, selecciona automáticamente una red basada en la opción que usted seleccionó en el menú *Red*.

Opciones de roaming

Si su proveedor de servicio móviles lo admite, puede seleccionar la opción de roaming que desea utilizar. Dependiendo de su proveedor de servicios, algunas opciones pueden ser diferentes o no aparecer. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Red* > *Opciones de roaming* y alguna de las siguientes opciones:

Sólo área domést.: sólo puede realizar y recibir llamadas en su área doméstica.

Automática A: el teléfono busca automáticamente servicio en otra red digital.La tarifa de roaming se aplica cuando está fuera de su área doméstica.

Automática B : el teléfono busca automáticamente servicio en otra red digital. La tarifa de roaming se aplica cuando está fuera de su área doméstica.

Modo

Si su proveedor de servicios móviles lo admite, puede seleccionar si su teléfono usa el servicio digital o analógico. Dependiendo de su proveedor de servicios, algunas opciones pueden ser diferentes o no aparecer. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Red* > *Modo* y alguna de las siguientes opciones:

Digital primero: usted prefiere realizar llamadas en una red digital, pero encontrará otra red, si es necesario.

Sólo análogo: puede realizar y recibir llamadas solamente en una red analógica.

Sólo digital: puede realizar y recibir llamadas solamente en una red digital.

Servicios de red

Las siguientes funciones son servicios de red. También, consulte "Servicios de red", pág. 108.

Guardar un código de función

Configuración de opciones de la red le permite activar los servicios de red en su teléfono usando los códigos de función recibidos de su proveedor de servicios.

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Servicios de red* > *Configuración de opciones de la red*.
2. Ingrese el código de función de su proveedor de servicios (por ejemplo, *900 para activar *Desviar si ocupado*) y seleccione *OK*.
3. Seleccione *Desvío de llamadas*.
4. Desplácese al tipo de desvío que corresponda al código de función que ingresó (ejemplo, *Desviar si ocupado*), seleccione *Activar*.

El código de función activado se guarda en su teléfono y regresará al cuadro *Código de función:*. Siga ingresando otros códigos de función (por ejemplo *900 para cancelar *Desviar si ocupado*) o pulse la tecla Finalizar para regresar al modo standby.

Cuando logra ingresar un código de función de la red, la función aparece en el menú *Servicios de red*.

Desvío de llamadas

Desvío de llamadas instruye a su red a desviar las llamadas entrantes a otro número. Desvío de llamadas es un servicio de red y puede que no funcione de la misma manera en todas las redes, así que comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Para activar desvío de llamadas, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Config.* > *Servicios de red* > *Desvío de llamadas* y alguna de las siguientes opciones:

   Desviar todas las llamadas: desvía todas las llamadas al número que especifique.

   Desviar si ocupado: desvía las llamadas entrantes si está en una llamada.

   Desviar si no contesta: desvía las llamadas entrantes a otro número si no puede contestar. También puede programar un tiempo de espera antes de que se efectúe el desvío.

   Desviar si fuera de alcance: desvía las llamadas entrantes cuando su teléfono está apagado.

2. Seleccione *Activar*.
3. Ingrese el número al cual sus llamadas, datos u otra información serán desviados y seleccione *OK*.

Para cancelar, seleccione *Menú* > *Config.* > *Servicios de red* > *Desvío de llamadas* > *Cancelar todos los desvíos*.

Si selecciona *Cancelar todos los desvíos*, puede afectar la recepción de sus mensajes de correo de voz. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Llamada en espera

Si su proveedor móvil admite esta función, llamada en espera le avisa de una llamada entrante, incluso cuando tiene una llamada actual. Puede aceptar, rechazar o ignorar la llamada entrante.

Para activar llamada en espera, seleccione *Menú* > *Config.* > *Servicios de red* > *Llamada en espera* > *Activar*.

Durante una llamada, seleccione *Contes.*o pulse la tecla Llamar para contestar la llamada en espera. La primera llamada queda retenida. Pulse la tecla Finalizar para finalizar la llamada activa.

Para cancelar llamada en espera, seleccione *Menú* > *Config.* > *Servicios de red* > *Llamada en espera* > *Cancelar*.

Selección de mi número

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Servicios de red* > *Selección de mi número*. Esta función depende de su proveedor de servicios.

Restaurar configuraciones de fábrica

Puede reprogramar algunas de las configuraciones de los menús a sus valores originales. Los datos que ha ingresado o ha descargado no se eliminan (por ejemplo, las entradas en su lista de contactos no son afectadas).

Seleccione *Menú* > *Config.* > *Restaurar config.fáb.*, ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*.

Nota: Dependiendo de su proveedor de servicios móviles, su dispositivo puede requerir que ingrese su código de seguridad (12345 por configuración predeterminada) en lugar del código de bloqueo.

Detalles del teléfono

Para ver los detalles actuales de su teléfono, seleccione *Menú* > *Config.* > *Detalles teléfono* y alguna de las siguientes opciones:

Detalles usuario: muestra los detalles actuales del número telefónico.

Detalles versión: muestra el hardware, software e información de versión de explorador del teléfono.

Detalles sistema: muestra la red digital usada por el teléfono.

Detalles de icono: muestra los iconos usados.

10. Organizador

Su teléfono tiene funciones para ayudarle a organizar su vida cotidiana, incluyendo una alarma, agenda, calculadora, temporizador y cronómetro.

Alarma

Programar una alarma

La alarma se basa en el reloj del teléfono. Una alarma suena a la hora que especifique aún cuando el teléfono está apagado.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Hora de alarma*.
2. Ingrese la hora de alarma en el formato hh:mm y seleccione *OK*.
3. Seleccione *am* o *pm* si el formato de 12 horas está activado.

Alarma activada aparece brevemente en la pantalla y aparece en el modo standby.

Si necesita volver a programar la alarma, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Hora de alarma* > *Activar*.

Para desactivar la alarma, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Hora de alarma* > *Desactivar*.

Repetir la alarma

Puede programar la alarma para que se repita todos los días o solamente en ciertos días de la semana.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Repetir alarma* > *Activar*.
2. Marque el día o los días de la semana en que desea que se repita la alarma y seleccione *Marcar*. Seleccione *Desmar.* para eliminar un día.
3. Seleccione *Listo* cuando haya terminado de agregar los días deseados.

Si necesita revisar los días para una alarma repetida, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Repetir alarma* > *Días de repetición*.

Si necesita detener una alarma repetida, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Repetir alarma* > *Desactivar*.

Configurar el tono de la alarma

Para configurar que tono se reproduce cuando la alarma suena, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Tono de alarma* > *Estándar*, *Radio* o *Abrir galería*.

Si programa su alarma en *Radio*, use un accesorio que admita estéreo FM.

Configurar el límite de tiempo de pausa

Puede configurar el *Límite de tiempo de pausa* para la alarma.

En el modo standby, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Límite de tiempo de pausa* y un tiempo para la pausa.

Cuando la alarma suena, su teléfono emite un sonido, vibra (si la alerta de vibración está activada en el perfil activo) y se encienden las luces.

Con el dispositivo encendido, seleccione *Parar* para apagar la alarma o *Pausa* para interrumpir la alarma por diez minutos. *Pausa* aparece en la pantalla.

Si no pulsa ninguna tecla, la alarma se detiene por el límite de tiempo de pausa y luego suena otra vez.

Si selecciona *Parar*, el dispositivo le pregunta si desea dejarlo encendido para las llamadas. Seleccione *No* para apagar el dispositivo o *Sí* para realizar y recibir llamadas. No seleccione *Sí* cuando el uso del teléfono móvil pueda causar interferencia o peligro.

Agenda

La agenda registra los recordatorios, llamadas por realizar, las reuniones, memo y los cumpleaños. Puede programar una alarma para cualquiera de estos eventos.

La vista mensual predeterminada muestra el mes seleccionado completo y las semanas. También puede ir a una fecha específica. Cualquier día o fecha que aparece en negritas contiene notas de agenda como una reunión o un recordatorio. Un resumen corto de las notas para el día aparece en la parte inferior de la pantalla.

Abrir la agenda

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda*.

Desplácese para mover el cursor en la vista de agenda.

Opciones de la agenda

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda* > *Opc.*y alguna de las siguientes opciones:

Vista semana: para ver su agenda por semanas. Para regresar a la vista mensual, seleccione *Atrás*, desde *Vista semana*.

Crear nota: para crear una nota para la fecha seleccionada.

Ir a fecha: para ir a una fecha específica. Ingrese la fecha (por ejemplo, 15/07/2006) y seleccione *OK*.

Ir a hoy: para ir a la fecha actual.

Configuraciones: para modificar las configuraciones de agenda.

Ir a lista de tareas: para ir directamente a su lista de tareas.

Elim.todas notas: para eliminar todas las notas de agenda. Esta opción sólo aparece si una nota de agenda ha sido creada.

Crear una nota de agenda

Puede crear una nota de agenda para una fecha específica. Puede seleccionar entre cinco tipos de notas. Su teléfono le solicita más información dependiendo del tipo de nota que seleccione. También puede programar una alarma para su nota.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda*.
2. Desplácese a la fecha para la cual desea crear una nota. Desplácese o seleccione *Opc.* > *Ir a fecha* y seleccione una fecha.
3. Seleccione *Opc.* > *Crear nota* y alguna de las siguientes opciones:

   Reunión: ingrese el asunto y seleccione *Guardar*. Ingrese una ubicación y seleccione *Guardar*. Ingrese una hora de inicio y final. Seleccione una opción de alarma.

   Llamada: ingrese el número telefónico y seleccione *Guardar*. Ingrese un nombre y seleccione *Guardar*. Ingrese la hora. Seleccione una opción de alarma.

   Cumpleaños: ingrese el nombre de la persona y seleccione *Guardar*. Ingrese el año de nacimiento. Seleccione una opción de alarma.

   Memo: ingrese el asunto y seleccione *Guardar*. Ingrese la fecha de inicio y final. Seleccione una opción de alarma.

   Recordatorio: ingrese el recordatorio y seleccione *Guardar*. Seleccione una opción de alarma.

Ver las notas de agenda (notas del día)

Puede ver las notas de agenda para un día.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda*.
2. Desplácese a la fecha que desea ver o seleccione *Opc.* > *Ir a fecha*. Los días con notas aparecen en negritas.
3. Seleccione *Ver* para ver la lista de notas para ese día.

Para ver una nota en particular, desplácese a la nota y seleccione *Ver* de nuevo. Si no hay notas para la fecha, seleccione *Agr.nota* para crear una nueva nota de agenda.

Opciones mientras ve un día

Al ver la lista de notas para un día, puede desplazarse a una nota, seleccionar *Opc.* y alguna de las siguientes opciones:

Crear nota: para crear una nota para la fecha seleccionada.

Eliminar: para eliminar la nota.

Editar: para editar la nota.

Usar detalles: para utilizar un detalle en la nota.

Mover: para trasladar la nota a otra fecha en su agenda.

Repetir: para activar la nota para que se repita en la agenda con regularidad (diaria, semanal, quincenal, mensual y anualmente). *Repetir* no está disponible para la nota *Cumpleaños*.

Ir a fecha: para ir a otra fecha en su agenda.

Ir a hoy: para regresar a la fecha actual.

Enviar nota > *Enviar como mens.*, *Como nota agenda*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*: para enviar una nota de agenda en el formato de agenda (vCal), en un mensaje de texto, en un mensaje multimedia o directamente a otro dispositivo.

Copiar: para copiar la nota. Puede pegar la nota en otra fecha.

Configuraciones: para modificar las configuraciones de agenda.

Ir a lista de tareas: para ir directamente a su lista de tareas.

Recibir una nota de agenda

Cuando recibe una nota de agenda en el formato de agenda a agenda (vCal), su teléfono muestra *Nota de agenda recibida*.

Seleccione *Mostrar* para ver la nota de agenda. Seleccione *Guardar* para guardar la nota en su agenda u *Opc.* > *Descartar* para eliminar la nota.

Modificar las configuraciones de la agenda

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda* > *Opc.* > *Configuraciones* y alguna de las siguientes opciones:

Fijar fecha: ingrese la fecha actual y seleccione *OK*. Aparece sólo cuando no se ha fijado la fecha.

Configurar la hora: ingrese la hora actual y seleccione *OK*. Aparece sólo cuando no se ha fijado la hora.

Zona horaria: seleccione su zona horaria actual.

Formato de fecha: seleccione su formato de fecha preferido.

Separador fechas: seleccione su separador de fecha preferido.

Formato de hora: seleccione su formato de hora preferido.

Vista predeterminada: seleccione una vista mensual o semanal.

Inicio de semana el: seleccione el día para iniciar la semana.

Notas de eliminación automática: seleccione cuándo desea que se eliminen las notas anteriores.

Notas

Puede escribir notas de texto con *Notas*. También puede enviar notas usando los mensajes de texto, infrarrojo o la conectividad Bluetooth.

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Notas* para ver su lista de notas actual. Si no hay notas, seleccione *Agr.nota* para crear una nota. Si hay notas existentes, desplácese a una nota y seleccione *Ver*. Escriba su nota y seleccione *Guardar*.

Para escribir notas adicionales, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Notas* > *Opc.* > *Crear nota*. Escriba su nota, seleccione cualquiera de las opciones para notas y seleccione *Guardar*.

Al crear una nota, las siguientes opciones están disponibles:

Insertar fecha y h.: para agregar la hora y fecha a su nota.

Cerrar: le lleva a la lista de notas.

Insertar emoticón: para insertar un emoticón en su mensaje.

Insertar palabra o *Editar palabra*: para ingresar o editar el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo. Esta opción aparece sólo cuando el texto predictivo está activado.

Insertar símbolo: para insertar un carácter especial en su mensaje. Esta opción sólo aparece cuando el texto predictivo está activado.

Idioma escritura: para seleccionar el idioma que desea utilizar.

*Predicción activad.*o *Predicción desact.*: para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo.

Coincidencias: para ver las coincidencias en el diccionario de texto predictivo para la palabra que desea usar. Esta opción aparece sólo cuando el texto predictivo está activado.

Enviar una nota

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Notas*, desplácese a la nota que desea enviar y seleccione *Opc.* > *Enviar nota* > *Enviar como mens.*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth* para enviar la nota en un mensaje de texto, en un mensaje multimedia o directamente a otro dispositivo.

Opciones de notas

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Notas* > *Opc.* alguna de las siguientes opciones:

Crear nota: para crear una nueva nota.

Eliminar: para eliminar la nota seleccionada.

Editar: para editar la nota seleccionada.

Usar detalles: para utilizar un detalle en la nota.

Enviar nota > *Enviar como mens.*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*: para enviar una nota en un mensaje de texto, en un mensaje multimedia o directamente a otro dispositivo.

Elim.todas notas para eliminar todas las notas.

Las opciones para la nota aparecen sólo cuando ha creado una o más notas.

Lista de tareas

Use la función *Lista de tareas* para llevar un registro de sus tareas. Puede guardar una tarea o diligencia como una nota en la lista de tareas, seleccionar un nivel de prioridad y marcarla como realizada cuando la complete. Puede clasificar las notas por su nivel de prioridad o por su fecha.

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas*. La lista de tareas actual aparece.

Si no hay notas de tareas, seleccione *Agr.nota* para crear su primera nota de lista de tareas. Si hay notas existentes en la lista de tareas, desplácese a una nota en la lista de tareas y seleccione *Ver*.

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Agr.nota*. Ingrese el asunto y seleccione *Guardar* > *Alta*, *Media* o *Baja*.

Para escribir notas adicionales, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Opc.* > *Agregar*. Ingrese el asunto y seleccione *Guardar* > *Alta*, *Media* o *Baja*.

Cuando crea una nota de tareas, las siguientes opciones están disponibles:

Insertar emoticón: para insertar un emoticón en su mensaje.

Insertar palabra o *Editar palabra*: para ingresar o editar el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo. Estas opciones aparecen sólo cuando el texto predictivo está activado.

Insertar símbolo: para insertar un carácter especial en su mensaje. *Insertar símbolo* aparece sólo cuando el texto predictivo está activado.

Idioma escritura: para seleccionar el idioma que desea utilizar.

*Predicción activad.*o *Predicción desact.*: para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo.

Coincidencias: para ver las coincidencias en el diccionario de texto predictivo para la palabra que desea usar. Esta opción aparece sólo cuando el texto predictivo está activado.

Para editar las notas, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Ver* > *Editar*. Edite el asunto, seleccione *Guardar*.

Para ver notas de la lista de tareas, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Ver* > *Opc.* y alguna de las siguientes opciones:

Fecha límite: para cambiar la fecha límite para la nota de la lista de tareas.

Nota realizada o *Nota no realizada*: indica si la nota de tareas está o no realizada.

Eliminar: para eliminar la nota de la lista de tareas.

Usar detalles: para utilizar un detalle en la nota.

Editar prioridad: para cambiar la prioridad a *Alta*, *Media* o *Baja*.

Enviar > *Enviar como mens.*, *Como nota agenda*, *Vía infrarrojo*, o *Vía Bluetooth*: para enviar la nota de la lista de tareas.

Ir a Agenda: para salir de la lista de tareas e ir a la agenda.

Guardar en Agen.: para guardar la nota de la lista de tareas en su agenda.

Enviar una nota de lista de tareas

Para enviar la nota de lista de tareas en formato de agenda (vCal), en un mensaje de texto o directamente a otro dispositivo, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas*, desplácese a la nota que desea enviar y seleccione *Opc.*> *Enviar* > *Enviar como mens.*, *Como nota agenda*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*.

Opciones para la lista de tareas

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Opc.* alguna de las siguientes opciones:

Agregar: para crear una nueva nota en la lista de tareas.

Eliminar: para eliminar la nota de lista de tareas seleccionada.

Nota realizada o *Nota no realizada*: indica si la nota de tareas está o no realizada.

Usar detalle: para utilizar un detalle en la nota.

Ordenar fecha lím. o *Ordenar prioridad*: para clasificar la lista de tareas por fecha o prioridad.

Enviar > *Enviar como mens.*, *Como nota agenda*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*: para enviar la nota de la lista de tareas en el formato agenda (vCal), en un mensaje de texto, en un mensaje multimedia o directamente a otro dispositivo.

Ir a Agenda: para salir de la lista de tareas e ir a la agenda.

Guardar en Agen.: para guardar la nota en la lista de tareas seleccionada en su agenda.

Eliminar realizadas: para eliminar la nota en la lista de tareas seleccionada en su agenda.

Elim.todas notas: para eliminar todas las notas en la lista de tareas.

Las opciones de la lista de tareas sólo aparecen cuando ha creado una no más notas.

Calculadora

La calculadora en su teléfono suma, resta, multiplica, divide, calcula el cuadrado y la raíz cuadrada, cambia el signo del número ingresado y convierte divisas.

Nota: Esta calculadora tiene una precisión limitada y está diseñada para cálculos sencillos.

Para usar la calculadora, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Calculadora*.
2. Ingrese el número base de la operación.

   Pulse **#** para ingresar un punto decimal, de ser necesario.

   Pulse la tecla de desplazamiento superior o inferior para cambiar el signo de su número o valor.

   Pulse la tecla ***** para ir por los caracteres para sumar (+), restar (-), multiplicar (*) y dividir (/). Haga una breve pausa para seleccionar el carácter en pantalla.
3. Ingrese el segundo número de la operación.
4. Seleccione *Igual a*.

Para calcular el cuadrado o la raíz cuadrada, seleccione *Opc.* > *Al cuadrado* o *Raíz cuadrada*.

Convertidor de divisas

Es posible convertir divisa a moneda o vice versa, directamente del modo standby o del menú *Calculadora*.

Nota: Cuando cambie la moneda base, deberá ingresar las nuevas tarifas puesto que todos los tipos de cambio ingresados previamente son configurados en cero.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Calculadora* > *Opc.* > *Tasa de cambio* > *Unid.extranjeras a nacionales* o *Unid.nacionales a extranjeras*.

   Unid.extranjeras a nacionales: la cantidad de unidades nacionales necesarias para cambiar una unidad de moneda extranjera.

   Unid.nacionales a extranjeras: la cantidad de unidades extranjeras necesaria para cambiar una unidad de moneda nacional.

2. Ingrese la tasa de cambio (pulse **#** para insertar un punto decimal) y seleccione *OK*.
3. Seleccione *Atrás* para regresar a la pantalla *Calculadora* e ingrese la cantidad de divisa que va a convertir.
4. Seleccione *Opc.* > *A nacional* o *A extranjera*.

   A nacional: convierte divisa extranjera en moneda nacional.

   A extranjera: convierte moneda nacional en divisa extranjera.

5. Si todavía no ha ingresado una tasa de cambio, el dispositivo le solicita que la ingrese. Seleccione *OK*. Puede editar la tasa de cambio en cualquier momento.

Temporizadores

Su dispositivo tiene dos temporizadores para eventos: un temporizador normal que cuenta en forma regresiva un intervalo programado y un temporizador para intervalos que cuenta intervalos programados.

Los temporizadores solamente funcionan cuando el teléfono está encendido. Una vez que apague el teléfono, el temporizador se desactiva.

Temporizador normal

Este temporizador de cuenta regresiva le permite ingresar una duración específica (hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos). Cuando el tiempo vence, su dispositivo emite una alarma.

Para programar el temporizador normal, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporiz.* > *Temporizador*.
2. Ingrese la hora (en el formato hh:mm:ss) y seleccione *OK*.
3. Ingrese una nota para el temporizador y seleccione *Iniciar*.

y el temporizador (en el formato hh:mm:ss) aparecen en el modo standby cuando la cuenta regresiva está funcionando.

Cuando el tiempo vence, el teléfono suena una alarma, vibra y destella sus luces. Si está en el modo standby, seleccione *Reiniciar* o *Salir*. Si no está en el modo standby, pulse cualquier tecla durante la alarma para detener el temporizador.

Después de sesenta segundos la alarma para el temporizador vence automáticamente. Seleccione *Salir* o pulse la tecla Finalizar para borrar la nota del temporizador.

Para cambiar la hora:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporiz.*> *Cambiar tiempo*.
2. Ingrese la nueva hora y seleccione *OK*.
3. Deje la nota como estaba o ingrese una nueva nota y seleccione *Iniciar*.

Para detener el temporizador antes de que suene la alarma, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporiz.* > *Parar temporiz*.

Temporizador para intervalos

El temporizador para intervalos en su dispositivo le permite guardar varios temporizadores para intervalos. Puede definir y guardar hasta diez periodos para intervalos para cada temporizador para intervalos. Una vez que por lo menos un temporizador para intervalos se configura y guarda, puede seleccionar el temporizador para intervalos y uno de los intervalos guardados para ese temporizador. Cuando el intervalo seleccionado expire, el teléfono suena una alarma, vibra y destella sus luces.

Para programar un temporizador para intervalos:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporiz.* > *Temporiz. interv*.
2. Seleccione *Agregar temporiz.* Esta opción sólo aparece si ha creado un temporizador para intervalos.
3. Ingrese un nombre para el temporizador y seleccione *Guardar*.
4. Ingrese un nombre para el primer periodo del temporizador y seleccione *Guardar*.
5. Ingrese el tiempo de intervalo deseado y seleccione *OK*.

6. Seleccione un tiempo existente guardado y *Editar periodo*, *Agregar periodo*, *Eliminar periodo* o *Iniciar temporizad*.

Para usar un temporizador para intervalos:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporiz.* > *Temporiz.interv.* y alguno de los temporizadores para intervalos programados. *Agregar temporiz.* es la única opción si no ha programado algún temporizador para intervalos.
2. Seleccione *Iniciar temporizad.*, *Ver temporizador*, *Editar temporizad.*, *Agregar temporiz.* o *Eliminar temporiz.* Estas opciones sólo aparecen si ha creado un temporizador para intervalos.

Cronómetro

Su teléfono tiene un cronómetro que se puede utilizar para llevar registro de la hora. El cronómetro muestra el tiempo en unidades de horas, minutos, segundos y fracciones de segundo en el formato hh:mm:ss:ss.

El uso del cronómetro o su ejecución en segundo plano mientras se están utilizando otras funciones, aumenta la demanda de alimentación de la batería y reduce la vida útil de la batería.

Tiempo partido o duración de vueltas

Use las funciones de tiempo partido o de duración de vueltas para actividades en las cuales es necesario mantener un ritmo. Para medir tiempo partido o duración de vueltas, haga lo siguiente:

Duración parcial: use la función de tiempo partido para actividades como una carrera de larga distancia en la cual es necesario mantener un ritmo. Seleccione *Partir* para registrar el lapso de tiempo. El cronómetro continúa funcionando y el tiempo partido aparece debajo del tiempo en progreso. Cada vez que seleccione *Partir*, el último tiempo medido aparece al principio de la lista. La cantidad máxima de tiempos partidos es 20.

Duración de vuelta: use la función de duración de vueltas cuando desea medir cuánto tiempo le toma completar cada vuelta o ciclo. Seleccione *Vuelta* para registrar el tiempo de vuelta. El reloj se detiene y comienza inmediatamente en cero. El tiempo de vuelta aparece debajo del tiempo en progreso. Cada vez que seleccione *Vuelta*, el nuevo tiempo medido aparece al principio de la lista. La cantidad máxima de vueltas es 20.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Cronómetro* > *Duración parcial* o *Duración de vuelta* > *Iniciar*.
2. Seleccione *Parar* para terminar de medir y mostrar el tiempo total.

Guardar un tiempo

Para guardar un tiempo medido mientras el reloj sigue funcionando, seleccione *Parar* > *Guardar*, ingrese un nombre para el tiempo medido y seleccione *OK*. Si no ingresa un nombre, el tiempo total se usa como el título predeterminado para la vuelta o tiempo de vueltas.

Opciones de cronómetro

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Cronómetro* y alguna de las siguientes opciones:

Continuar: para que continúe midiendo el tiempo y regresar a la pantalla del cronómetro. Esta opción aparece sólo si el reloj está funcionando.

Mostrar último: para ver el último tiempo medido.

Duración parcial: para usar la función de tiempo partido.

Duración de vuelta: para usar la función de duración de vueltas.

Ver tiempos: para explorar los tiempos guardados.

Eliminar tiempos > *Uno a uno* o *Eliminar todos*: para eliminar los tiempos guardados.

Parar: para detener el reloj.

Nota de funcionamiento

Si pulsa la tecla Finalizar y regresa al modo standby, el reloj continúa funcionando en segundo plano y aparece en la parte superior de la pantalla.

11. Extras

Es posible que su proveeder móvil pueda proporcionarle funciones extras en el menú *Extras*. En caso de que no ser así, es posible que no vea este elemento de menú.

Juegos

Seleccione *Menú* > *Extras* > *Juegos* para mostrar los juegos en su dispositivo. Seleccione *Opc.* para ver opciones adicionales.

Colección

Seleccione *Menú* > *Extras* > *Colección* > y seleccione una aplicación. Seleccione *Opc.* para ver opciones adicionales.

Una aplicación puede tardar unos segundos en cargar. Cuando la pantalla de inicio desaparece, la aplicación está lista.

Dejar las aplicaciones funcionar en segundo plano aumenta la demanda de la energía de la batería y reduce la vida útil de la batería.

Nota: Instale sólo las aplicaciones de fuentes que ofrecen protección adecuada contra software perjudicial.

Para ver la memoria disponible para la instalación de aplicaciones. Seleccione *Menú* > *Extras* > *Colección* > *Opc.* > *Estado memoria*.

12. Miniexplorador

Web móvil es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 108, para obtener más información.

Su teléfono tiene un explorador Web móvil incorporado que puede usar para conectarse a servicios selectos en la Internet móvil. Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede ver pronósticos del tiempo, las noticias u horarios de vuelo, información financiera y mucho más. El explorador Web de su teléfono puede mostrar contenido basado en WAP.

El dispositivo puede tener cargados algunos favoritos de sitios que no estén asociados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, deberá tomar las mismas precauciones en cuanto a seguridad y contenido, como haría con cualquier sitio de Internet.

Si el indicador de seguridad ( ) aparece durante una conexión, la transmisión de datos entre el dispositivo y el gateway de Internet o servidor es encriptada. El proveedor de servicios asegura la transmisión de datos entre el gateway y el servidor de contenido.

Importante: Use sólo los servicios fiables y que ofrecen seguridad adecuada y protección contra software perjudicial.

Acceso a Internet móvil

Debido a que el contenido de Internet móvil está diseñado para ser visto en su teléfono, su proveedor móvil es ahora su proveedor de servicios de Internet móvil.

Su proveedor de servicios ha creado su propia página inicial y ha configurado su explorador para que éste vaya a dicha página cuando usted se conecte al Internet móvil. Cuando esté en la página inicial de su proveedor de servicios, puede encontrar enlaces a otros sitios.

No debería ser necesario configurar manualmente el explorador en su teléfono. Por lo general, esto lo realiza su proveedor de servicios móviles cuando usted se suscribe a la función. Consulte a su proveedor de servicios móviles cuando tenga problemas al usar el explorador.

Conexión al Internet móvil

Seleccione *Menú* > *Web móvil*.

Tras una breve pausa, su teléfono trata de conectarse a la página de inicio de su proveedor de servicios. Si aparece un mensaje de error, es posible que su teléfono no esté configurado para la exploración. Consulte a su proveedor de servicios para asegurarse de que su teléfono está debidamente configurado.

Navegar el Internet móvil

Puesto que la pantalla de su teléfono es mucho más reducida que la de una computadora, el contenido de Internet móvil aparece con otro formato distinto. Esta sección contiene instrucciones sobre el uso de las teclas para navegar por un sitio WAP.

Teclas del teléfono

- Para explorar por un sitio WAP, desplácese hacia arriba o abajo.
- Seleccione un elemento resaltado.
- Para ingresar texto, pulse # para alternar entre los modos de ingreso de texto y luego pulse las teclas de la 0 a la 9.
- Para ingresar caracteres especiales, pulse la tecla *.

Recibir una llamada mientras está en línea

Es posible que pueda recibir llamadas de voz cuando usa el explorador WAP, dependiendo de su proveedor de servicios móviles.

- Para contestar la llamada entrante, pulse la tecla Llamar.
- Para rechazar la llamada entrante, pulse la tecla Finalizar.

Tras finalizar la llamada de voz, la conexión al Internet móvil se vuelve a activar automáticamente.

Si su proveedor de servicios móviles no admite las llamadas entrantes durante la exploración, estas llamadas se desvían automáticamente al correo de voz.

Realizar una llamada de emergencia mientras está en línea

Puede finalizar su conexión de datos y realizar una llamada de emergencia.

1. Para terminar la conexión de Internet móvil, pulse la tecla Finalizar.
2. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el teléfono para las llamadas.
3. Ingrese el número de emergencia de la localidad en la que se encuentra. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
4. Pulse la tecla Llamar.

Borrar la memoria caché y desconectarse

La memoria caché es una parte de la memoria que se emplea para guardar datos en forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido información confidencial que exige contraseñas, vacíe la memoria caché del teléfono después de cada uso. La información o servicios a los que ha accedido se almacenan en ella. Para vaciar la memoria caché mientras está en el menú del explorador, seleccione **Navigate (Navegar)** > **Advanced (Avanzado)** > **Clear (Borrar)**. Desplácese y seleccione **Cache (Caché)** > **Clear (Borrar)**. La memoria caché también se borra cuando mantiene pulsada la tecla Finalizar de su dispositivo.

Para terminar la conexión de Internet móvil, pulse la tecla Finalizar.

13. Conectividad PC

Transferir datos PC

Puede transferir datos, como música, fotos y videos desde su dispositivo a una PC compatible o desde una PC compatible a su dispositivo usando un cable de datos, la conectividad Bluetooth o infrarroja. Para obtener más información, consulte "Conectividad", pág. 169

Nokia PC Suite

El software Nokia PC Suite está disponible para este teléfono. Nokia PC Suite es un conjunto de herramientas poderosas que puede usar para administrar los datos y funciones de su teléfono. Cada componente es un programa por separado que incluye ayuda en línea.

El software Nokia PC Suite, las instrucciones de instalación y otra documentación se proporciona gratis y se puede descargar del sitio para la descarga de software de Nokia en **http://www.nokiausa.com/pcsuite**.

Algunas funciones de su teléfono requieren el soporte de la red. Consulte a su proveedor de servicios sobre disponibilidad e instrucciones de configuración.

14. Accesorios

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con este dispositivo. Este dispositivo está diseñado para su uso con cargadores AC-3 o AC-4.

Advertencia: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de cualquier otro tipo de batería, cargador o accesorio puede anular cualquier aprobación o garantía y podría resultar peligroso.

Para obtener información sobre la disponibilidad de accesorios aprobados, consulte a su proveedor. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete y tire del enchufe, no del cable.

Algunas normas prácticas sobre los accesorios:

- Mantenga todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete y tire del enchufe, no del cable.
- Verifique con regularidad que los accesorios instalados en un vehículo estén bien montados y funcionando correctamente.
- Sólo personal calificado debe instalar accesorios complejos para automóvil.

Batería y Cargadores

- Batería estándar Li-Ion 1150-mAh (BL-6C)
- Cargador compacto (AC-3)
- Cargador rápido (AC-4)
- Cargador para auto (DC-4)
- Adaptador para cargador (CA-44)

  Utilice el adaptador para cargador CA-44 para conectar el teléfono con los cargadores Nokia con tamaño cilíndrico más grande, incluyendo los cargadores ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, AC-1 (cargador retráctil) y LCH-12 (cargador móvil).

Cable de datos USB

- Cable de conectividad (CA-53)
- Cable de conectividad (DKU-2)

Auriculares

- Auricular compacto (HDB-4)
- Auricular (HS-5)
- Auricular CDMA 2,5 mm (HS-9)
- Auricular estéreo fashion (HS-3)
- Auricular estéreo clásico (HS-23)
- Auricular Bluetooth (HS-26W)
- Auricular Bluetooth (BH-200, BH-300, BH-600, BH-700, BH-800, BH-900)

Otros

- Audífono inductivo (LPS-4)
- Adaptador TTY (HDA-10)
- Equipo para auto inalámbrico (CK-7Wi)
- Equipo enchufable manos libres para auto (HF-3)
- Enchufe manos libres inalámbrico para auto (HF-6W)

15. Información de referencia

Esta sección provee información sobre las baterías, accesorios, cargadores, guías de seguridad e información técnica para su teléfono. Dicha información está sujeta a cambios a medida que los cargadores, baterías y accesorios cambian.

Baterías y cargadores

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y de reserva sean notablemente más cortos de lo normal, cambie la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia y recárguelas sólo con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Si utiliza una batería de repuesto por primera vez o si la batería no ha sido usada por un tiempo prolongado, podría ser necesario conectar el cargador y luego desconectar y volver a conectar para iniciar la carga de la batería.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador tras cargarla completamente, puesto que la sobrecarga podría reducir la vida útil de la batería. Si una batería totalmente cargada no se utiliza por un tiempo, se descargará paulatinamente.

Si la batería está completamente descargada, podrían pasar unos pocos minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder realizar alguna llamada.

Utilice la batería solamente para el propósito para el que fue diseñada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cause cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico como una moneda, clip o bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Estas parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o cartera. El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos, como en vehículo completamente cerrado en verano o en invierno, reducirá su capacidad, vida útil y su rendimiento de carga. Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede dejar de funcionar temporalmente, aun cuando la batería se encuentre completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No incendie las baterías, puesto que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desperdicios domésticos.

Normas para la autenticación de baterías Nokia

Siempre use baterías auténticas de Nokia para su seguridad. Para estar seguro que está adquiriendo una batería auténtica de Nokia, cómprela de un distribuidor autorizado por Nokia, busque el logotipo Nokia Original Enhancements en el empaque e inspeccione la etiqueta holográfica realizando los siguientes pasos:

Realizar con éxito los tres pasos no asegura totalmente la autenticidad de la batería. Si tiene alguna razón para creer que su batería no es batería auténtica y original de Nokia, evite usarla y llévela al centro de servicio autorizado Nokia más cercano o a un distribuidor Nokia autorizado para pedir asistencia. Su distribuidor Nokia o centro de servicio Nokia inspeccionará la batería para confirmar su autenticidad. Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar de compra.

Autenticación del holograma

1. Al mirar el holograma en la etiqueta, debe ver el símbolo de Nokia: las manos conectadas desde un ángulo y el logo Nokia Original Enhancements desde otro ángulo.

2. Cuando mueve el holograma a un ángulo hacia el lado izquierdo, derecho, arriba y abajo, verá 1, 2, 3 y 4 puntitos en cada lado respectivamente.

3. Raspe el lado de la etiqueta para revelar un código de 20 dígitos, por ejemplo 12345678919876543210. Gire la batería de tal forma que los números miren hacia arriba. El código de 20 dígitos se lee empezando con el número de la fila superior seguido por la fila inferior. Confirme la validez del código de 20 dígitos siguiendo las instrucciones en **www.nokia.com/battery.**

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con el holograma en la etiqueta es una batería auténtica de Nokia, no la use. Llévela al centro de servicio autorizado Nokia más cercano o distribuidor para pedir asistencia. El uso de una batería no aprobada por el fabricante puede ser peligroso y podría resultar en un rendimiento inferior y perjudicar a su dispositivo y sus accesorios. También, puede anular cualquier aprobación o garantía aplicable al dispositivo.

Para obtener más información sobre las baterías originales Nokia, consulte **www.nokia.com/battery**.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere que el dispositivo se seque por completo para volver a colocarla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden romper las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más delicadas.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir un funcionamiento apropiado.
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas, modificaciones o accesorios no aprobados podría dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No use los cargadores a la intemperie.
- Haga siempre copias de seguridad de los datos que desea guardar, como contactos y notas de agenda, antes de enviar su dispositivo a un centro de servicio.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual manera para su dispositivo, batería, cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicio especializado más cercano.

Información adicional de seguridad

Su dispositivo y accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente en la zona donde se encuentra y siempre apague su dispositivo cuando esté prohibido utilizarlo o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro. Use el dispositivo en su posición normal de funcionamiento.

Este dispositivo reúne las normas de exposición RF cuando es usado en posición normal de uso cerca del oído o portado a una distancia mínima de 2,2 centímetros (7/8 de pulgadas) del cuerpo. Al portar el teléfono en accesorios como un estuche, clip de cinturón o soporte, utilice sólo accesorios que no contengan metal y que coloquen el dispositivo a la distancia arriba indicada del cuerpo.

Para transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes pueden demorarse hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Las partes del dispositivo son magnéticas. Los materiales metálicos pueden ser atraídos por el dispositivo. No coloque tarjetas de crédito ni otros artículos de almacenamiento magnético cerca del dispositivo, ya que la información almacenada puede borrarse.

Su dispositivo y accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Dispositivos médicos

Los aparatos de radiotransmisión, incluso los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico si tiene alguna pregunta o para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia. Apague el dispositivo en los lugares específicos de los centros de salud donde se le indique. Es probable que en los hospitales y centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15,3 centímetros entre un teléfono móvil y un marcapasos, a fin de evitar posibles interferencias. Estos consejos provienen de la investigación independiente y recomendaciones de la Investigación tecnológica en telefonía móvil (Wireless Technology Research). Las personas con marcapasos:

- Deben mantener siempre una distancia de más de 15,3 centímetros entre el teléfono y su marcapasos
- No deben llevar el dispositivo en el bolsillo de la camisa; y
- Deben utilizar el dispositivo en el oído contrario al marcapasos para minimizar las posibles interferencias.

Si tiene alguna razón para sospechar que existen interferencias, apague su dispositivo y aléjelo del cuerpo.

Aparatos auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados aparatos auditivos. En ese caso, comuníquese con su proveedor de servicios.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos, como los sistemas electrónicos de inyección, sistemas electrónicos de frenos antibloqueo (ABS), sistemas electrónicos de control de velocidad o sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, verifique estos aspectos con el fabricante o representante de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal calificado debe reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o reparación no son correctas, pueden resultar peligrosas y anular cualquier garantía que se aplique al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Para los automóviles con bolsas de aire, recuerde que éstas se inflan con mucha fuerza. No coloque sobre las bolsas de aire ni sobre la zona de despliegue ningún objeto, incluidos el equipo instalado y las piezas portátiles del teléfono móvil. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado y las bolsas de aire se despliegan, puede ocasionar lesiones graves.

Se prohíbe el uso de su dispositivo a bordo de una aeronave. Apague el dispositivo antes de embarcar un vuelo. El uso de teledispositivos en una aeronave puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas con potencial explosivo incluyen las zonas donde existen avisos reglamentarios requiriéndole que apague el motor de su vehículo. Las chispas en estas zonas pueden producir explosiones o incendios que pueden resultar en daño corporal o incluso la muerte. Apague el dispositivo en las gasolineras, por ejemplo, cerca de las bombas de gas en las estaciones de servicio. Respete las restricciones de uso de equipos de radio en los depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, plantas químicas y donde se realicen explosiones. Las zonas en entornos donde pueden producirse explosiones suelen estar marcadas, pero no siempre con claridad. Estas incluyen las áreas bajo cubierta de los barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que utilizan gas de petróleo licuado (como propano o butano) y áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas como grano, polvo o partículas metálicas.

Llamadas de emergencia

Importante: Los teléfonos móviles, incluido este teléfono, funcionan con señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por lo tanto, no se puede garantizar que la conexión funcione en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de los teléfonos móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas.

Para hacer una llamada de emergencia:

1. Si el teléfono está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea la adecuada.
2. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el teléfono para las llamadas.
3. Ingrese el número de emergencia de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
4. Pulse la tecla Llamar.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas antes de poder efectuar una llamada de emergencia. Consulte este manual o a su proveedor de servicios.

Al realizar una llamada de emergencia, entregue toda la información necesaria con la mayor precisión posible. Su teléfono móvil puede ser el único medio de comunicación en un accidente. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Información de certificación (SAR-TAE)

Este dispositivo cumple las normas sobre exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado para no sobrepasar los límites recomendados por las normas internacionales. Estas normas fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen un margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad del público, independientemente de la edad y salud.

El índice estándar de exposición para dispositivos móviles se mide con una unidad conocida como Tasa Específica de Absorbencia (SAR, Specific Absorption Rate). El límite SAR estipulado por ICNIRP es de 2,0 watts/kilogramo (W/kg) promediado sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel SAR actual de un dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo ha sido diseñado para sólo usar la potencia requerida para acceder a la red. La cantidad cambia dependiendo en un números de factores tal como su proximidad a una estación base de red. Según los estándares ICNIRP, el valor SAR máximo cuando el dispositivo fue probado para uso junto al oído es de 0,60 W/kg.

El uso de accesorios de dispositivos podría resultar en diferentes valores SAR. Los valores SAR pueden variar según los requisitos de información y evaluación nacionales y de la banda de la red. Información adicional sobre SAR podría ser provista en la sección de información de productos en **www.nokia.com** (texto en inglés).

Su dispositivo móvil también está diseñado para reunir los requerimientos que rigen la exposición a las ondas de radio los cuales fueron establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) y la Industria Canadiense. Estos requerimientos establecen un límite SAR de 1,6 W/kg promediado sobre un gramo de tejido corporal. El valor SAR (TAE) máximo según la información suministrada bajo este estándar, durante la certificación de producto, cuando fue probado para uso junto al oído es de 1,21 W/kg y cuando está en contacto con el cuerpo es de 0,91 W/kg.

La información sobre este dispositivo se puede encontrar en el sitio Web de la FCC en **http://www.fcc.gov/oet/fccid** después de localizar el sistema de autorización del equipo usando la ID FCC: QMNRM-193.

Compatibilidad con aparatos auditivos (HAC)

Su dispositivo móvil cumple con los requerimientos FCC sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Estas normas requieren de un micrófono M3 o de mayor valor. El valor-M, que figura en el empaque, se refiere a niveles bajos de emisiones de radiofrecuencia (RF). Una evaluación-M más alta indica generalmente que un modelo de dispositivo tiene niveles bajos de emisión RF que podría mejorar la posibilidad de que el dispositivo funcione con éxito con ciertos aparatos auditivos. Ciertos audífonos son más resistentes a las interferencias. Consulte a su profesional de la salud de audición para obtener más información sobre el nivel M de su aparato auditivo y para saber si su dispositivo auditivo funcionará con este dispositivo. Para obtener más información sobre accesibilidad, consulte **www.nokiaaccessibility.com** (en inglés).

Información técnica

Función	Especificación
Dimensiones	Ancho, 42,3 mm; largo, 105,5 mm; espesor, 18 mm
Peso	98 g con Batería de Li-Ion BL-6C
Redes celulares	CDMA 800 y 1900 MHz, 800 AMPS y tecnología inalámbrica Bluetooth
Volumen	69 cc
Rango de frecuencia (Tx)	AMPS: 824.04—848.97 MHz PCS: 1851.25—1908.75 MHz Celular: 824.70—848.37 MHz
Rango de frecuencia (Rx)	AMPS: 869.04—893.97 MHz PCS: 1931.25—1988.75 MHz Celular: 869.70—893.37 MHz
Frecuencia GPS (sólo 2865i)	1575.42 MHz
Tecnología inalámbrica Bluetooth	2402.0—2480.0 MHz

Información sobre las baterías

Esta sección provee información sobre los tiempos de carga para la batería con el cargador compacto (AC-3), el cargador rápido (AC-4), tiempos de conversación y tiempos de reserva. Dicha información está sujeta a cambios. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Tiempos de carga

Los siguientes tiempos de carga con la Batería Li-Ion 1150 mAh BL-6C son estimados:

Cargador rápido (AC-4): hasta 1 hora 45 minutos

Cargador compacto (AC-3): hasta 3 horas 45 minutos

Tiempos de conversación y de reserva

Los tiempos de funcionamiento son sólo estimados y dependen de varios factores, como: intensidad de la señal, uso del teléfono, condiciones de la red, funciones usadas, la condición y vida útil de la batería (incluso el procedimiento de carga), temperaturas a las cuales se expone la batería y muchos otros factores.

Tiempo de conversación: 3 a 4 horas (digital)

Tiempo de reserva: 6 a 10 días

Índice

A

accesorios 173
  aprobados 198
actualización de servicio,
  automática 163
agenda
  abrir 182
  configuraciones 185
  crear notas 183
  opciones 183
  recibir, enviar notas 184
  ver 184
alarma 181
  repetir 181
alerta vibrante 161
altavoz 120
antena 115
aplicaciones
  colección 193
  configurar 177
auricular
  conectar 118
  configuraciones 173
automática
  actualización de hora y fecha 162
  actualización de servicio 163
automático
  bloqueo de teclas 166
  remarcado 163
automatizar
  correo de voz 139
ayuda
  activación de textos 113, 167
  textos en teléfono 113

B

batería 115, 209
  cambiar 117
  normas para la autenticación 201
  retirar 116
  tiempos de carga 209
  tiempos de
    conversación y reserva 209
bloqueo de teclas
  bloquear y desbloquear 121
bloqueo del teléfono
  automático 166

C

cambiar código de bloqueo 175
cargador 174, 200
  conectar 117
  tiempos 209
carpetas, consulte galería
código de bloqueo
  cambiar 175
  predeterminado 174
códigos de marcación 146
códigos de opción 178
color de letras 159
compartir información de ubicación 162
conectividad Bluetooth 169
  configuraciones 171
  configurar 171
  recibir datos 172
conectividad PC 197
configuraciones 158
configuraciones de fecha
  consulte hora y fecha
configuraciones de reloj
  consulte hora y fecha
configuraciones de teléfono 166
configuraciones manos libres 173
configuraciones TTY/TDD 173
configurar
  fecha 162
  hora 161
contactos
  agregar 146
  borrar 152
  buscar 145

configuraciones 149
editar 148
ver 145
contestar llamadas 120
convertidor de divisa 189
cronómetro 191
cualquier tecla contesta 163
cubierta posterior
retirar 116
volver a colocar 117

D

datos
duración de llamada 143
llamadas 165
transferir 197

E

encender o apagar teléfono 118
escuchar correo de voz 139
etiquetas de voz
asignar 150
eliminar 151
modificar 151
usar 151
extras 193

F

finalizar pausa 182
funciones Ir a 114

G

galería
abrir carpetas 153
opciones 154
grabar sonido 157

H

hora y fecha 161

I

idioma 166
imagen de fondo 159
indicadores e iconos 111
información de certificación (SAR) 207
información de seguridad
aparatos auditivos 205
batería 209
entornos potencialmente explosivos 206
marcapasos 205
vehículos 205
información FCC 207
ingreso de texto
cambiar idioma 122
estándar 122
predictivo 123
internet móvil
acceder 194
desconectarse 196
iniciar 195
realizar llamada de emergencia mientras en línea 196
realizar una llamada de emergencia 196
recibir una llamada mientras está en línea 195
vaciar caché 196
Internet, consulte Internet móvil
ir a funciones
organizar 114
seleccionar 114

J

juegos 193

L

lista de tareas
enviar 187
opciones 188
listas de distribución 137
llamada
en espera 179
llamadas
configuraciones 162
contestar 120
cronómetros 142

desvío 178
duración 142
mostrar duración en pantalla 165
opciones 121
realizar 119
registro 141
restricciones 176
resumen 165
silenciar 120
silenciar teléfono durante una llamada 120
llamadas de emergencia 196, 206
llamadas de fax 143, 165
llamadas de multiconferencia 119
llamadas perdidas 141
llamadas recibidas 141
llamante
grupos 149
ID 166

M

marcación rápida 151, 163
configurar 151
memoria
teléfono 166
verificar estado 166
mensajes
miniexplorador, consulte mensajes del miniexplorador
multimedia, consulte mensajes multimedia
texto, consulte mensajes de texto
voz, consulte mensajes de voz
mensajes de texto
carpetas 125
configuraciones 130
crear 126
eliminar 129
enviar 126
leer 126
plantillas 126
responder 126
mensajes de voz
automatizar 139
configurar buzón de voz 139
escuchar 139
número del buzón de voz 138
mensajes multimedia 130
carpetas 131
configuraciones 136
contestar 133
crear 132, 133
eliminar 135
enviar 132
leer 133
método de desplazamiento 112
mi número telefónico, mostrar 152
miniexplorador 194
duración de llamada 143
mensajes 140
modo pausa 160
modo standby
configuraciones 159
mostrar duración de llamadas 165
multiconferencia
llamadas 119

N

Nokia PC Suite 197
normas de seguridad 106
notas 185
enviar 186
opciones 186
números marcados 141

O

opciones de roaming 177
organizador 181

P

pantalla
configuraciones 159
menú principal 112
perfil activo 158
perfiles 158
perfiles programados 158
protector de pantalla 159

R

radio 155
realizar llamadas 119
red
  configuraciones 177
  servicios 108, 178
registro
  borrar 142
repetir alarma 181
reproductor multimedia 155
restaurar configuraciones de fábrica 179

S

seguridad
  configuraciones 174
servicio analógico 177
servicio digital 177
silenciar llamadas 120
silenciar teléfono 120
sistema de ubicación global 162
soluciones de acceso 109
standby
  modo 111

T

tarjetas de llamadas 163
tarjetas de negocios 148
tecla de navegación 166
teclas rápidas 111
teléfono
  bloquear 174
  cuidado y mantenimiento 203
  detalles 180
  idioma 166
  memoria 166
  programar 115
temas 160
temporizador 189
  cuenta regresiva 189
  intervalos 190
temporizador para intervalos 190
temporizadores 189
texto predictivo 123
tiempo de conversación 209
tiempo de reserva 209
tiempo de tiempo de luces de fondo 160
tiempo de vueltas 191
tiempo partido 191
timbre
  volumen 160
título 160
tono de inicio 167
tono de timbre
  para llamantes sin ID 166
tonos 160
  al tacto 167
  inicio 167
tonos de aviso 161
tonos de confirmación 161
tonos del teclado 160
tonos DTMF. Consulte tonos al tacto

V

volumen
  ajustar 120
voz
  comandos 168
  confidencial 176
  grabadora 157

W

web móvil 194